




Kako zamenjati avtodel
mehanizem dviga stekla
spredaj na avtu **VW Bora
Sedan (1J2)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

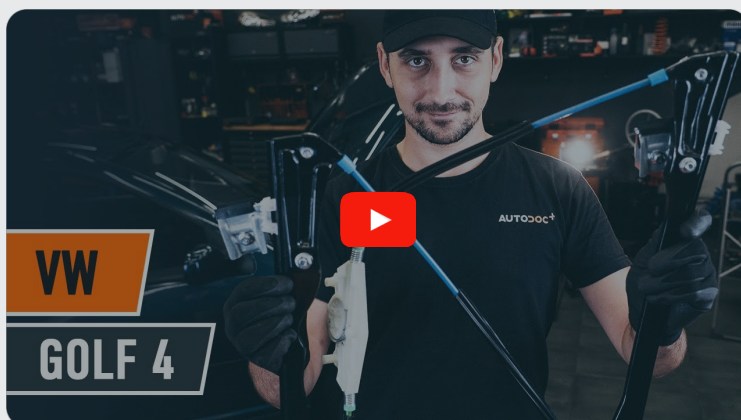

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MENJAVA: MEHANIZMA ZA DVIG STEKLA – VW BORA SEDAN (1J2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

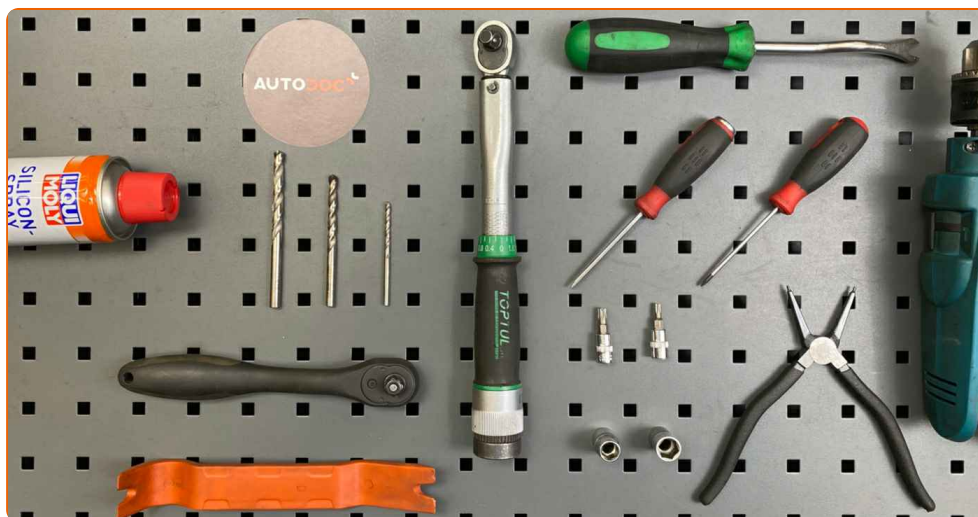

- Silikonsko mazivo
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Križni izvijač
- Okrogle kleščice
- Komplet svedrov
- Vrtalnik
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Orodje za odstranjevanje sponk

Kupite orodja


Menjava: mehanizma za dvig stekla – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MEHANIZMA ZA DVIG STEKLA – VW BORA SEDAN (1J2). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite vrata avtomobila.

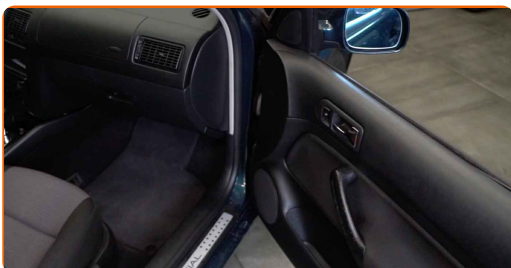

2

Odstranite prevleko kljuke vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.

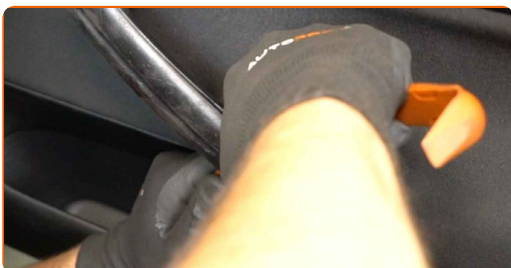

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mehanizma za dvig stekla – VW Bora Sedan (1J2). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


3

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.




4

Odvijte spodnje pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

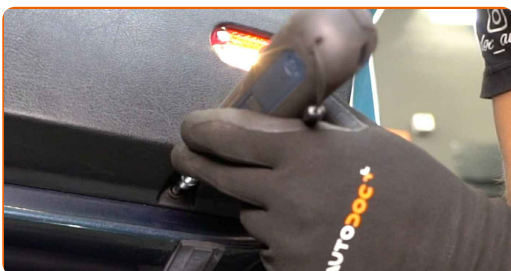

5


Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.

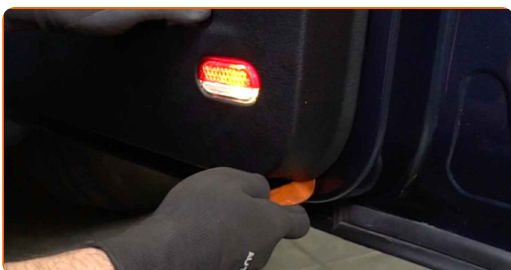

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mehanizma za dvig stekla – VW Bora Sedan (1J2). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


6 Odstranite kabel aktuatorja vratne ključavnice.

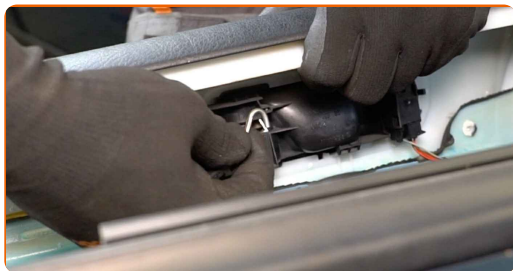


7 Odstranite konektor vratne ključavnice.



8 Odmaknite konektor žarnice.

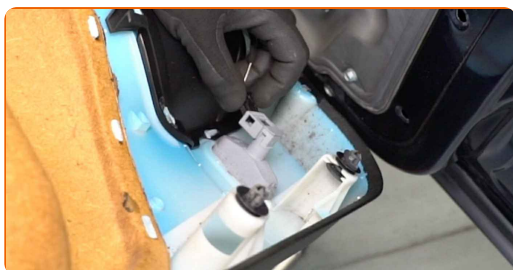

9 Odstranite pokrove s pritrdilnih elementov regulatorja za okno.

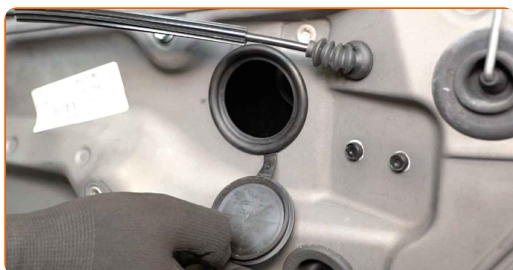

10 Odvijte pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odklopite podporni nosilec vratnega panela. Uporabite ploščat izvijač.



12

Malo dvignite steklo in ga odstranite.




AUTODOC priporočja:


- Da se izognete poškodbam, pri dviganju držite steklo.
- Menjava: mehanizma za dvig stekla – VW Bora Sedan (1J2). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

13


Odklopite konektorje stikalnega modula okna.

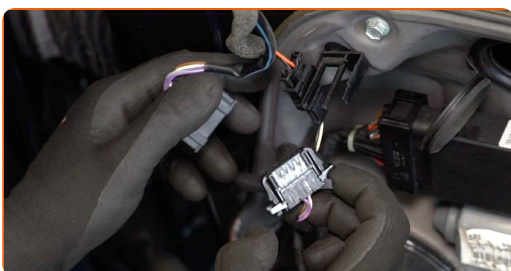

14 Odklopite konektor zvočnika.

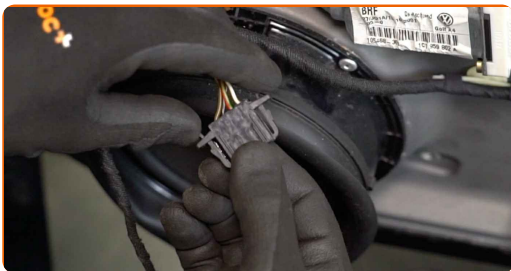


15 Odstranite kabelsko napeljavo električnega okna. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

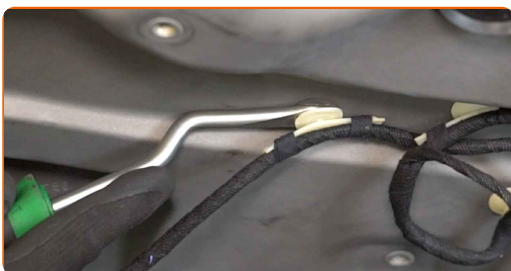


16 Odvijte pritrdilne elemente motorja električnega okna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



17 Odstranite motor električnega okna.

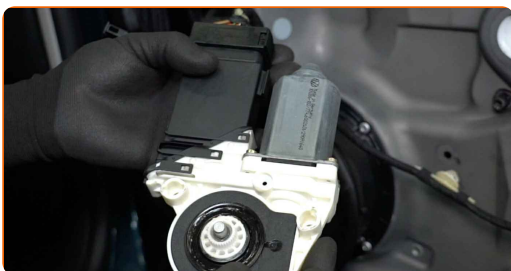


18 Odstranite konektor električnega okna.

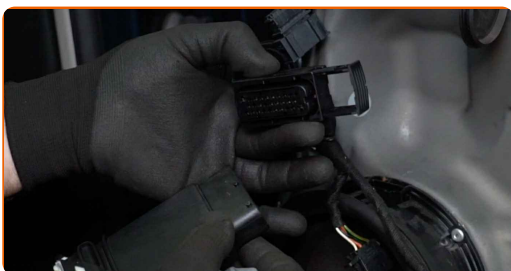


19

Odstranite pokrove vratnega panela. Uporabite plastično orodje za demontažo.

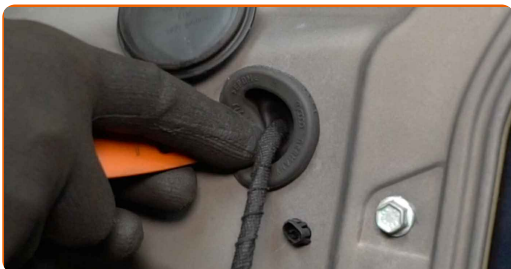


20

Odstranite sponke vratnega panela. Uporabite ploščat izvijač.

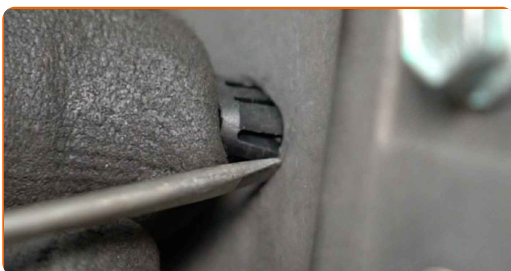


21

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

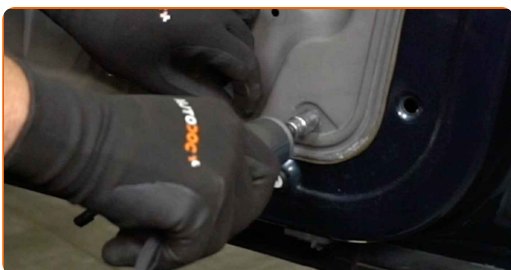

22


Stisnite sponke in odstranite pogonski zobnik regulatorja okna. Uporabite okrogle kleščice.

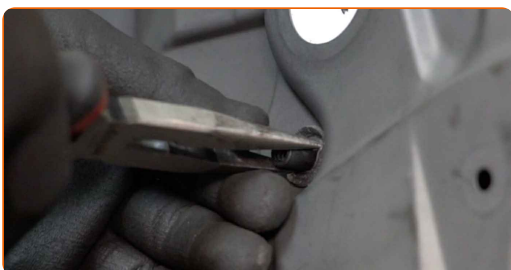


23 Odstranite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna. Uporabite plastično orodje za demontažo.



24 Odklopite konektor modula centralnega zaklepanja vrat.

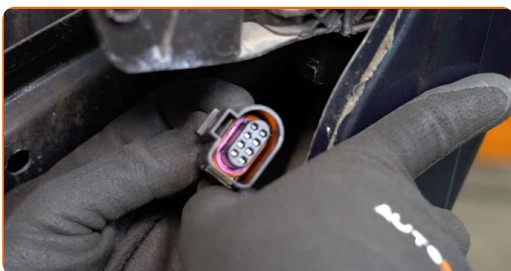

25 Izvrtajte zakovice prenosnega mehanizma regulatorja okna. Uporabite komplet svedrov. Uporabite vrtalnik.

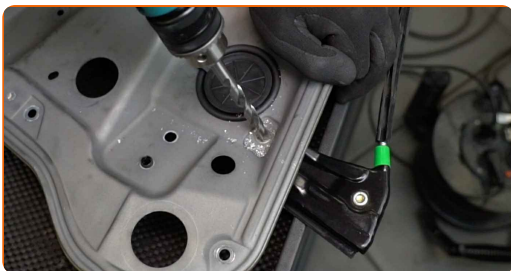

26 Odstranite mehanizem regulatorja okna.




27 Namestite novi mehanizem regulatorja okna.




- 28** Zategnite pritrdilne elemente sklopa regulatorja okna. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.



- 29** Obdelajte pogonski zobnik regulatorja okna. Uporabite silikonsko mazivo.

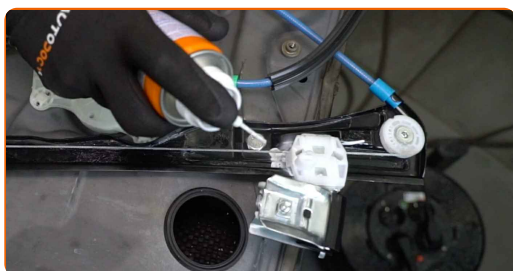

- 30** Pritrdite konektor modula centralnega zaklepanja vrat.

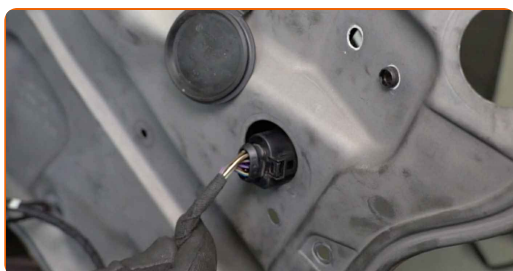

- 31** Namestite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.



- 32** Pritrdite pogonski zobnik regulatorja okna.

33

Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




34

Namestite sponke vratnega panela.

35

Namestite pokrove vratnega panela.

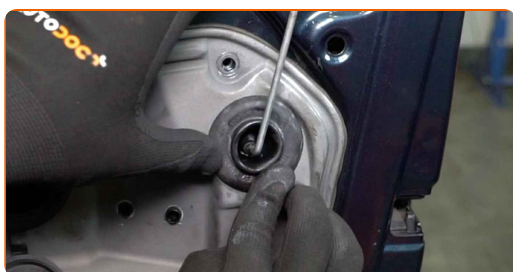


36

Namestite kabelsko napeljavo električnega okna.



37

Pritrdite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

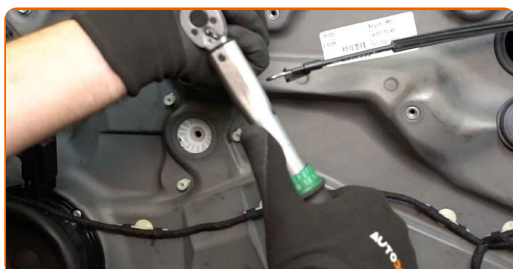

38 Namestite konektor električnega okna.




39 Namestite motor električnega okna.




40 Zategnite pritrdilne elemente motorja električnega okna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



41 Priklopite konektor zvočnika.

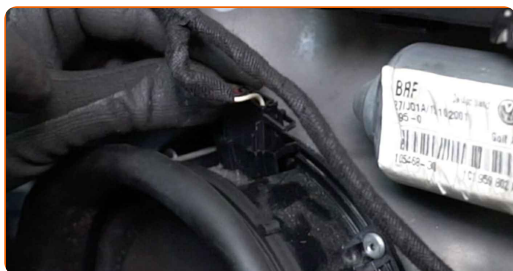


42 Pritrdite konektorje stikalnega modula okna.

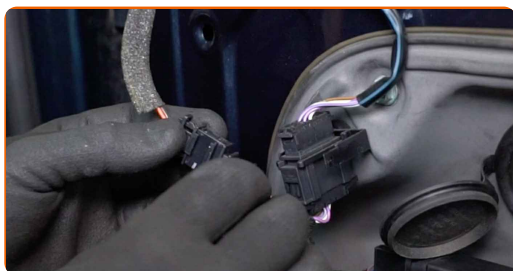

43

Spustite okensko steklo in ga namestite na njegov vgradni prostor v mehanizmu regulatorja za okno.

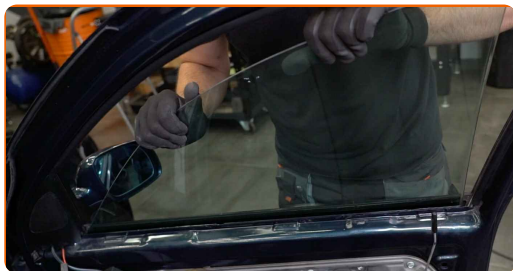

AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med spuščanjem.
- Menjava: mehanizma za dvig stekla – VW Bora Sedan (1J2). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

44

Pričvrstite pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 5 Nm.



45

Pritrdite podporni nosilec vratnega panela.



46 Namestite pokrove na pritrdilne elemente regulatorja za okno.




47 Pritrdite konektor žarnice.




48 Pritrdite kabel aktuatorja vratne ključavnice.



49 Pritrdite konektor vratne ključavnice.

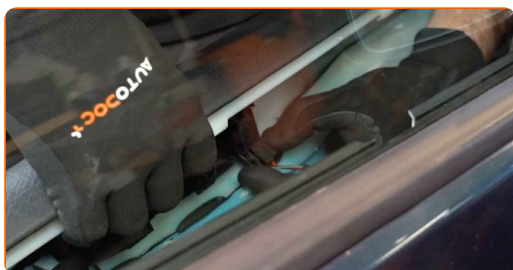


50 Ponovno namestite vratni panel.

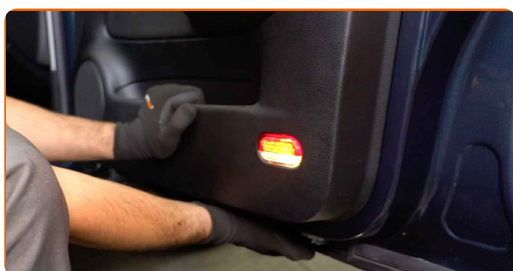


- 51** Zategnite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.




- 52** Privijte spodnje pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

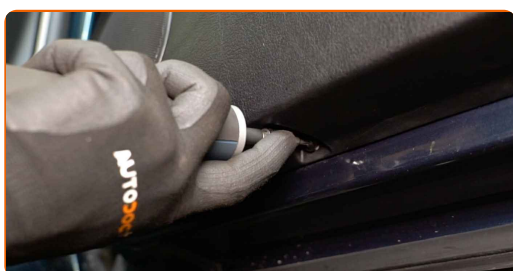

- 53** Pritrdite prevleko kljuge vrat.

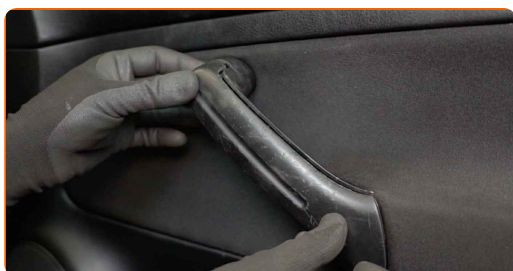

- 54** Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

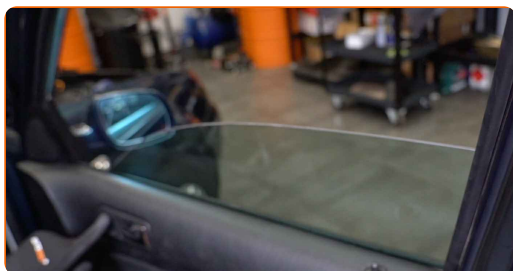

- 55** Izklopite vžig.

56

Zaprte avtomobilska vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MEHANIZEM ZA DVIG STEKLA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.