

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **VW Bora Variant**
(1J6) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – VW BORA VARIANT (1J6). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Večnamenska mast
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

Kupite orodja


Menjava: amortizerjev prtljažnika – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Bora Variant (1J6) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.

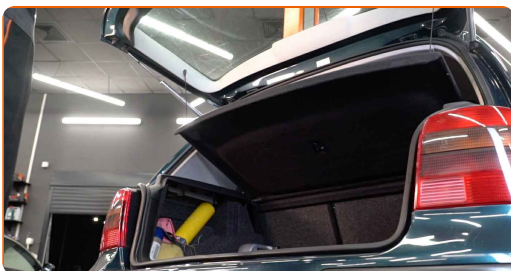


2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

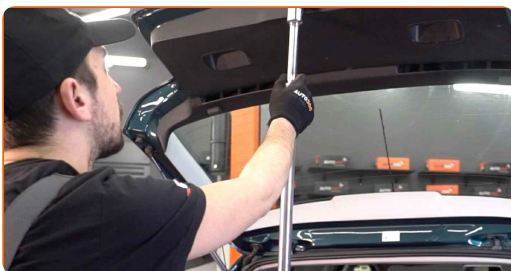


3

Odstranite nosilne vrvice na zadnji polici prtljažnika.

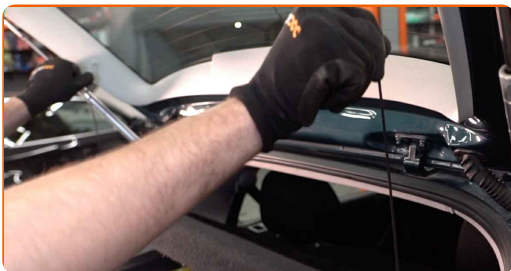

4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

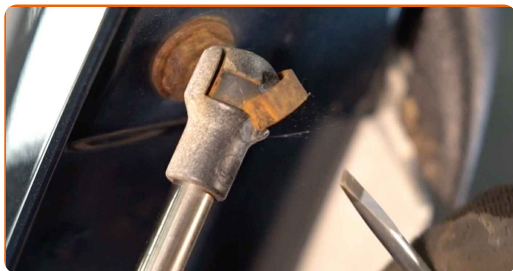

5

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: amortizerjev prtljažnika – VW Bora Variant (1J6). Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

6

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

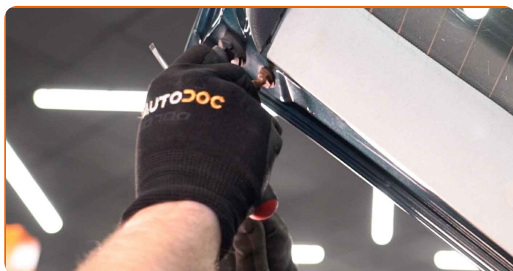

7

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



8

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: amortizerjev prtljažnika – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

9

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

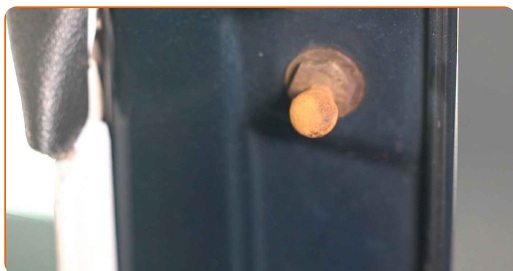

10 Obdelajte pritrdilne elemente plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite večnamensko mast. Uporabite ploščat izvijač.

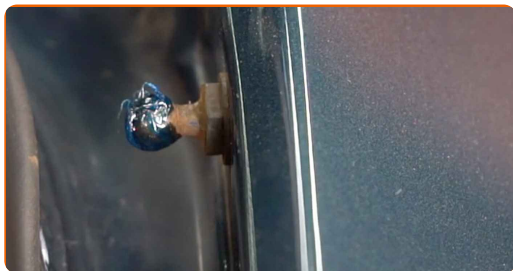

11 Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.




Menjava: amortizerjev prtljažnika – VW Bora Variant (1J6). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

12 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.




13 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

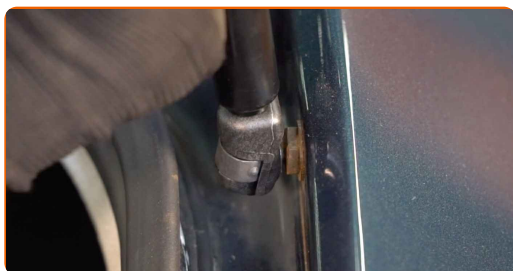

14

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

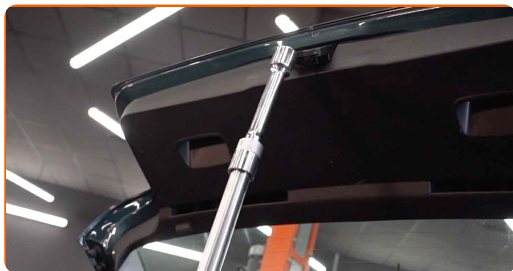


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerjev prtljažnika – VW Bora Variant (1J6). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


15

Pritrdite nosilne vrvice na zadnji polici prtljažnika.

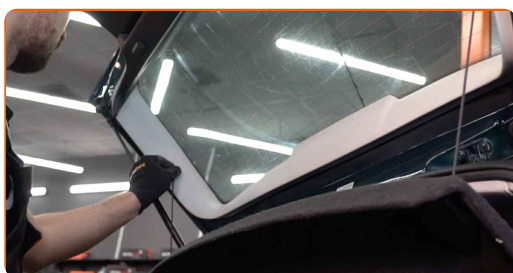


16

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

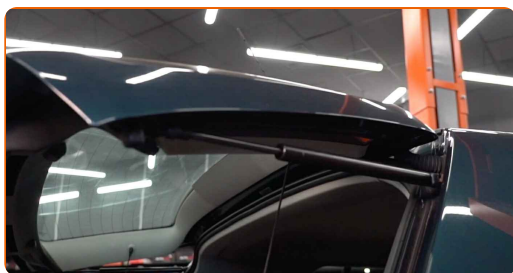

17

Zaprte pokrov prtljažnika.

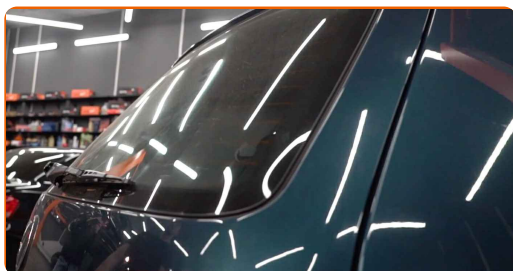

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.