



Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu  
**VW CADDY ALLTRACK**  
**Zaboj (SAA)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 1.0 TSI, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 1.4 TGI CNG, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 1.4 TSI, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 2.0 TDI, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 2.0 TDI 4motion, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 1.6 TDI, VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA) 1.6 SRE

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: BRISALCEV – VW CADDY ALLTRACK ZABOJ (SAA). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Ploščati izvijač

[Kupite orodja](#)

### Menjava: brisalcev – VW CADDY ALLTRACK Zabož (SAA). Nasvet:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: BRISALCEV – VW CADDY ALLTRACK ZABOJ (SAA). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.


2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.

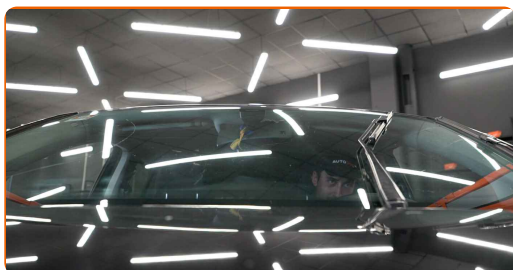


3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

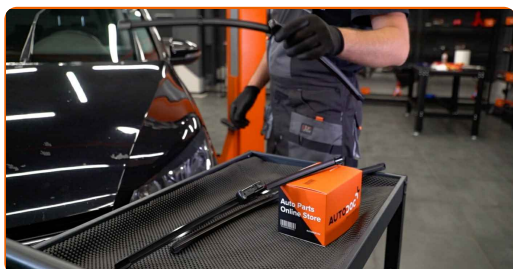


4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

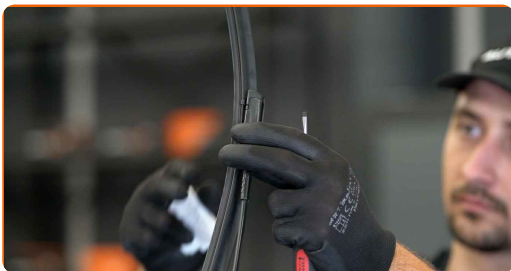

5

Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

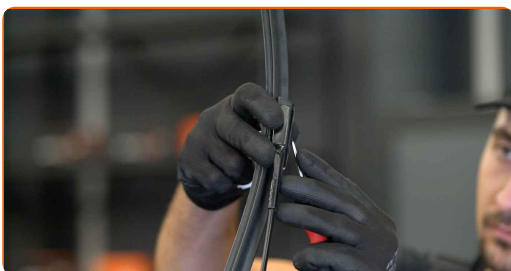


### AUTODOC priporočaja:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

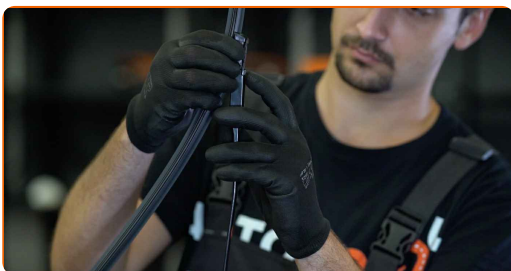


### Menjava: brisalcev – VW CADDY ALLTRACK Zabož (SAA). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površine, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.

7

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.

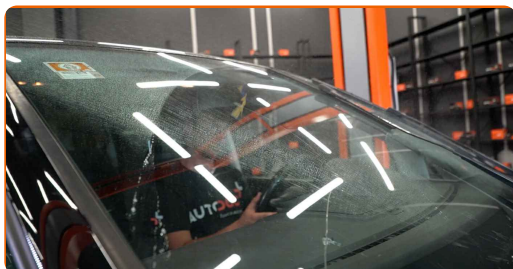

Menjava: brisalcev – VW CADDY ALLTRACK Zaboj (SAA). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.