



Kako zamenjati avtodel
zavorni disk na
avtu **VW CADDY**
CALIFORNIA V Camper
(SBB, SBJ) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4WD, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.6 SRE, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW CADDY
CALIFORNIA V CAMPER (SBB, SBJ). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H7
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).

Nasvet:

- Zamenjajte zavorne diske na VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW CADDY CALIFORNIA V CAMPER (SBB, SBJ). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

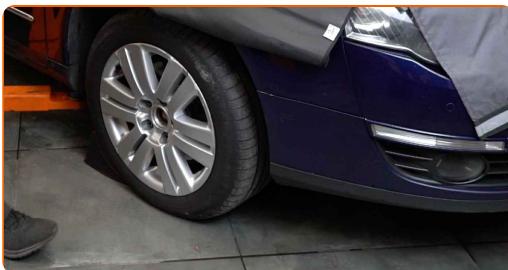

3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

6

Odstranite kolo.

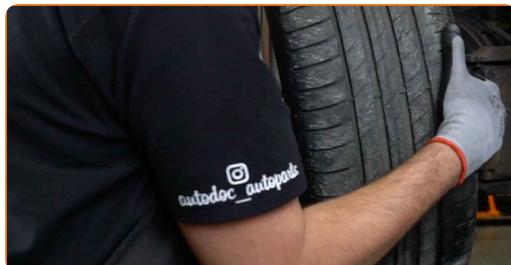**7**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




8

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.




9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

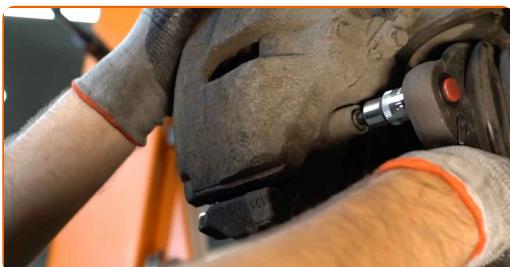

10

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

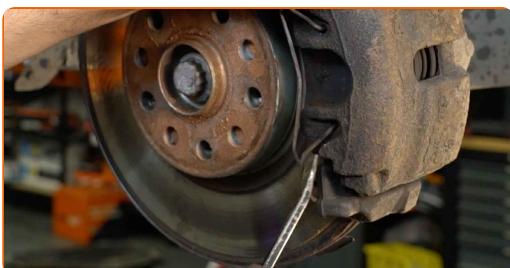

11

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Strokovnjaki priporočajo:

- Prirrite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

12

Odstranite zavorne čeljusti.



13

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

**15**

Odstranite nosilec čeljusti.

**16**

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**17**

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



18

Odstranite zavorni disk.

**19**

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**20**

Namestite zavorni disk.

**21**

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 4 Nm.



22

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23

Namestite nosilec zavorne čeljusti.



24

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.



25

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

26

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



27

Namestite zavorne ploščice.




28

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



29

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

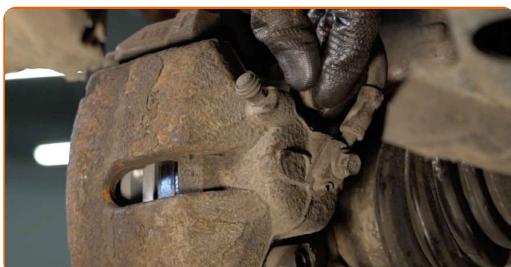

30

Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.




31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

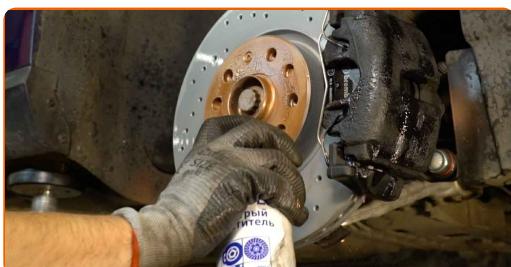

Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)

34

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




35

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

36

Odstranite dvigalke in kline.

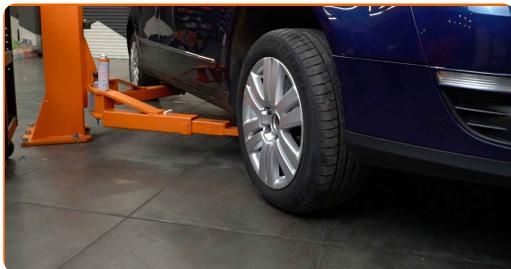


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

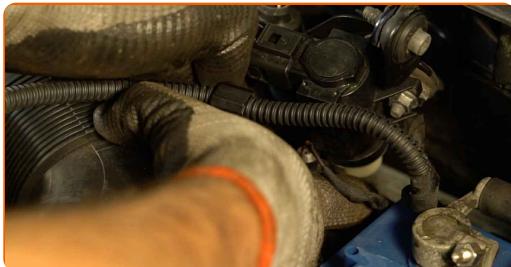

Menjava: zavornih diskov – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

38

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.