




Kako zamenjati avtodel
vodna črpalka & kit
zobatega jermena na
avtu **VW Caddy II Kombi**
(9K9B) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

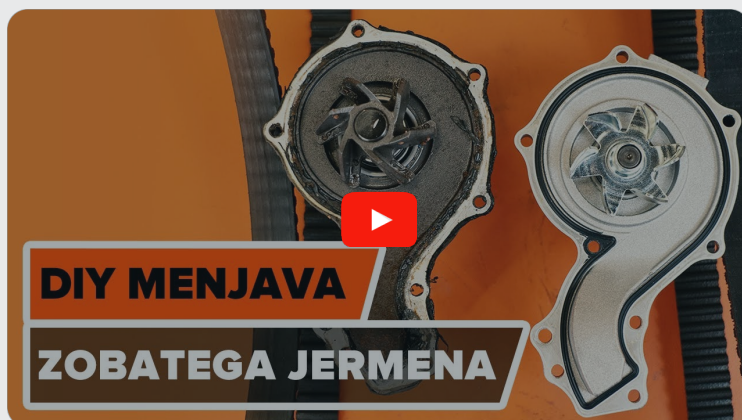

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA – VW CADDY II KOMBI (9K9B). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Tesnilo
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- 12-točkovni nastavek št. 19
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijač z zatikalom
- Univerzalno držalo za jermenico
- Komplet orodja za krmiljenje motorja
- Klešče za seger obročke
- Križni izvijač
- Strgalo za tesnila
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlagen
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA – VW CADDY II KOMBI (9K9B). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilne elemente terminalov avtomobilskega akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

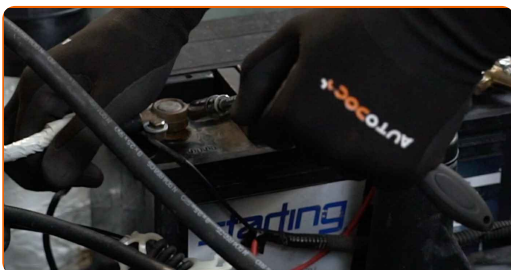


4 Odstranite terminale akumulatorja.

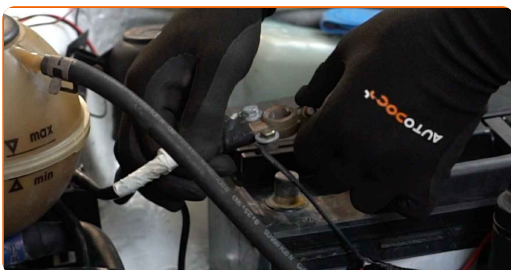

5 Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.




6 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

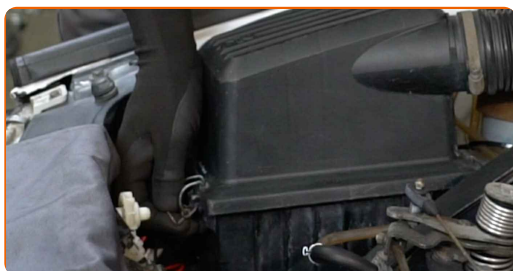

7 Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.



8 Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

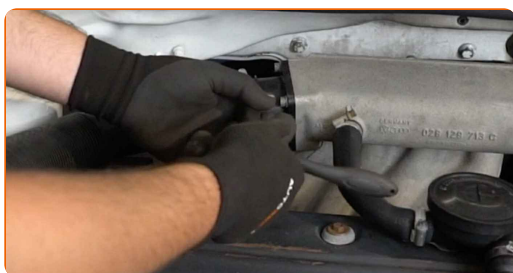


9 Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.




10

Pokrijte nastavke dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

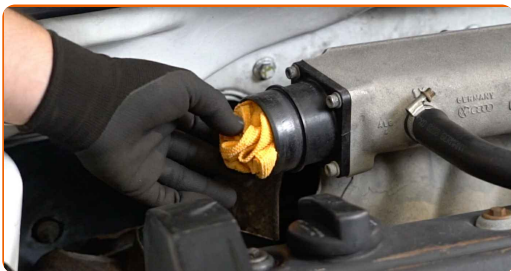


11

Sprostite držala ohišja zračnega filtra. Odstranite ohišje zračnega filtra.

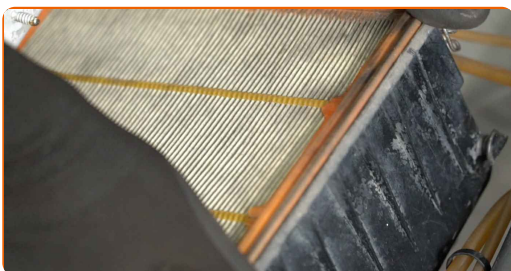


12

Odvijte pritrdilne elemente zgornjega pokrova zobatega jermena.

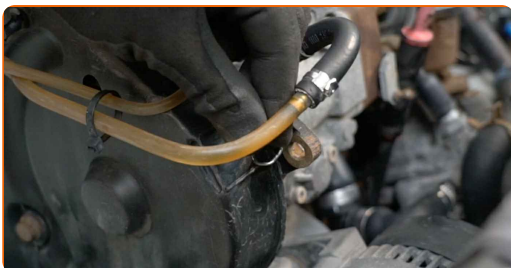


13


Odvijte pritrditve zgornjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

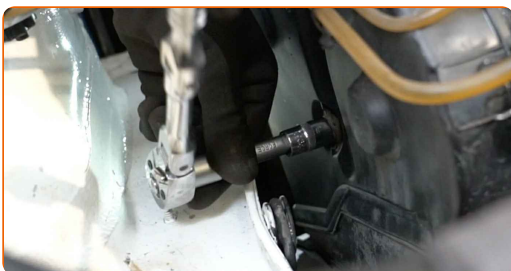

- 14** Odstranite zgornji pokrov zobatega jermena.

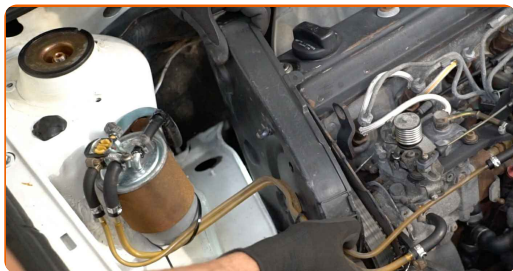

- 15** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

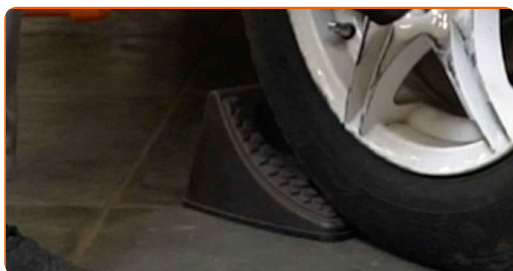

- 16** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 17** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 18** Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

19

Odstranite kolo.

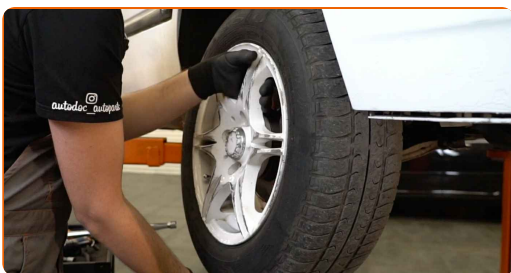


20

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač.




21

Odstranite pokrov blatnikov.

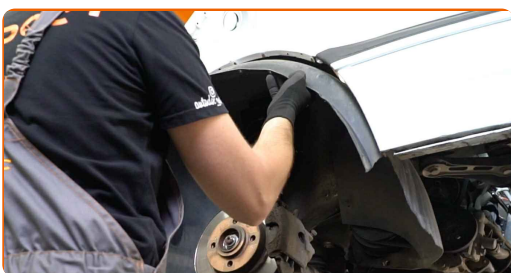


22

Očistite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

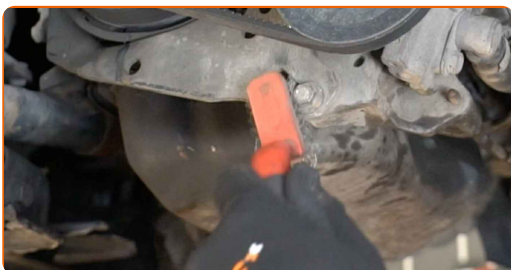


23

Odvijte pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

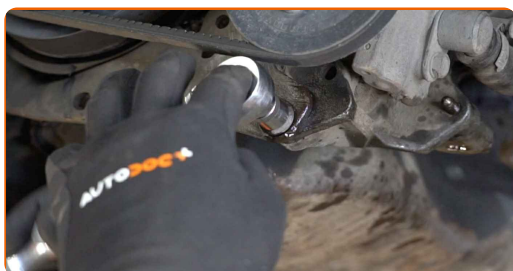


24

Sprostite klinasti jermen.

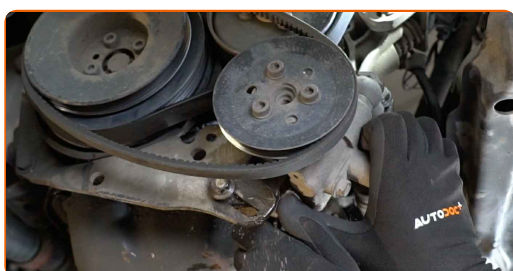


25

Odstranite klinasti jermen.

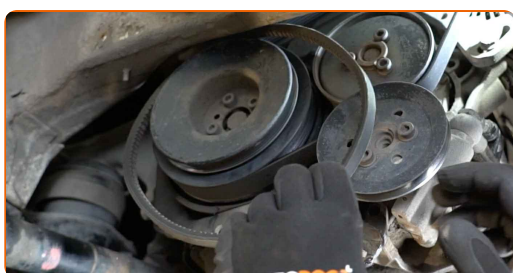


26


Očistite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

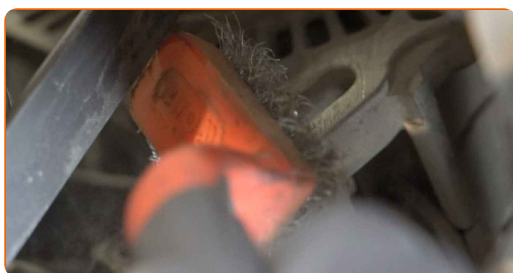

- 27** Sprostite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

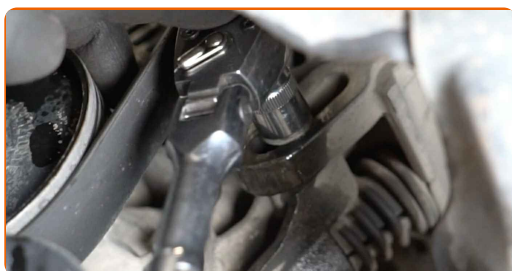


- 28** Odstranite rebrasti jermen.

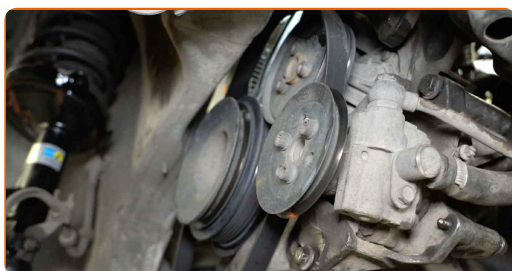

- 29** Očistite pritrdilni element jermenic ročične gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 30** Odvijte pritrdilni element jermenic ročične gredi. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

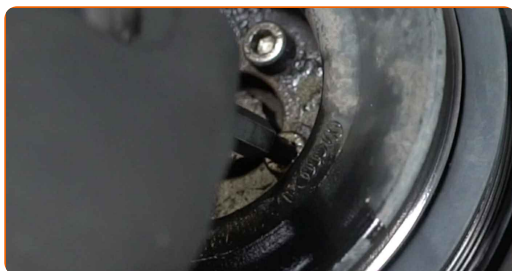


31

Odstranite jermenice ročične gredi.

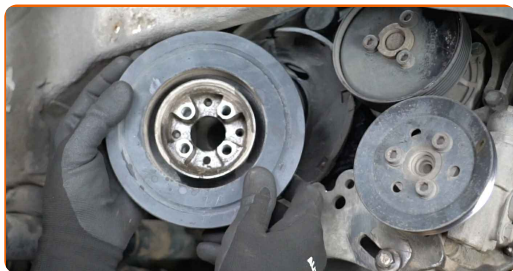


32

Očistite pritrdilni element jermenice vodne črpalke. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

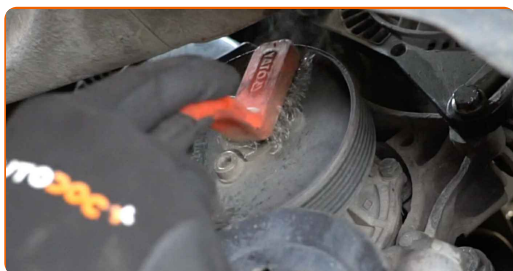


33

Odvijte pritrdilni element jermenice vodne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

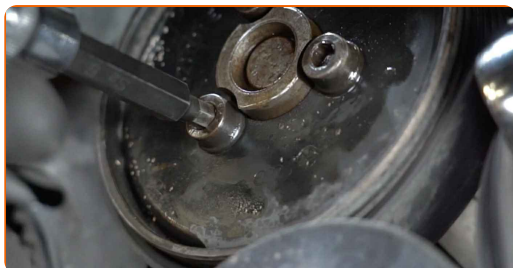

34

Odstranite jermenico vodne črpalke.

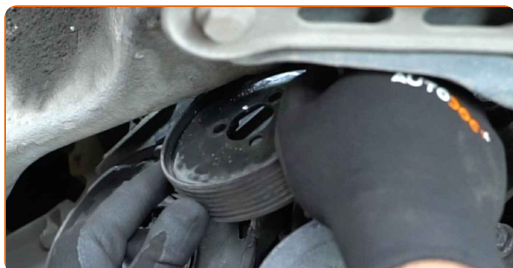

35

Odvijte pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




36

Odstranite spodnji pokrov zobatega jermena.



37

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite 12-točkovni nastavak Št. 19. Uporabite izvijač z zatikalom.

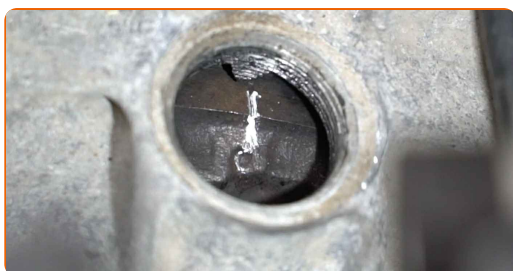


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
Nasvet:

- Bat mora biti na svoji zgornji mrtvi sredini (TDC).

38

Zaklenite jermenico visokotlačne črpalke za gorivo. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

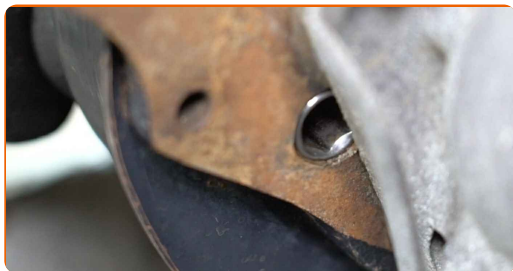


39

Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.




40

Odstranite gibko cev bloka motorja.

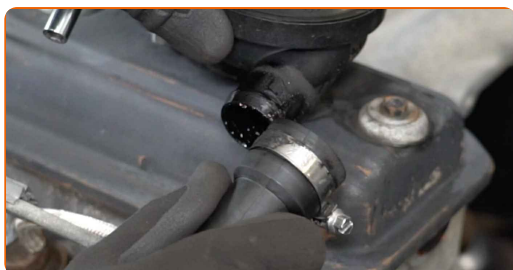


41

Odstranite vpenjalni kos gibke cevi bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

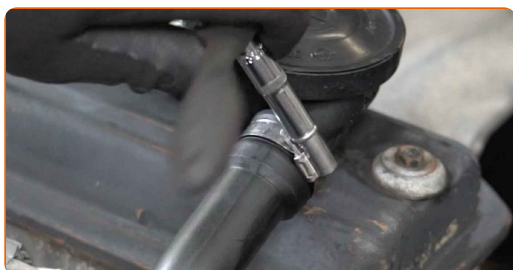


42

Odstranite gibko cev bloka motorja.

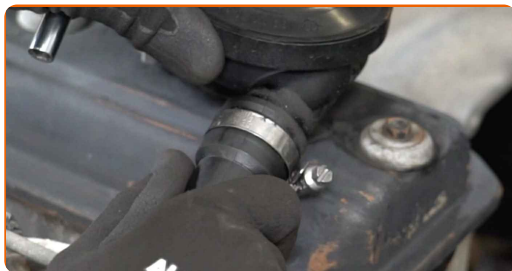


43

Pokrite luknjo PCV ventila s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor umazanije in tujih delcev v sistem.

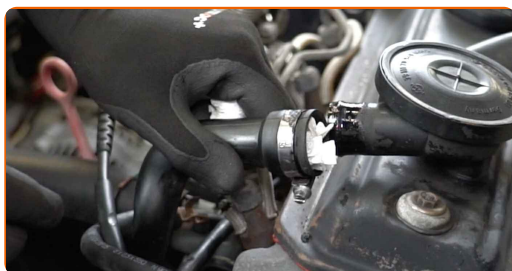


44

Odvijte pritrdilne elemente pokrova ventila motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

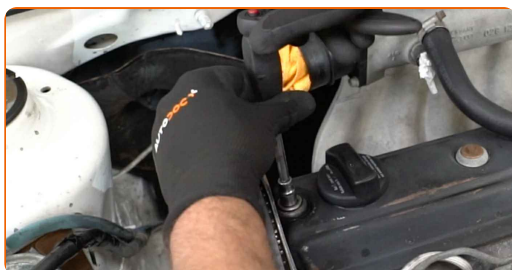

45


Odstranite pokrov ventila motorja.

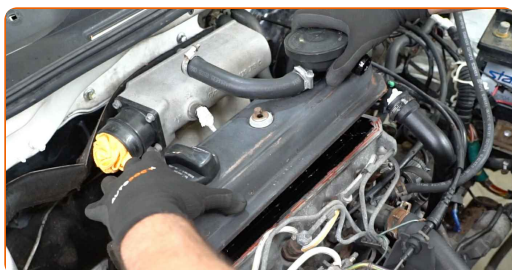


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.


- 46** Namestite blokirno orodje odmične gredi glede na tovarniške oznake. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

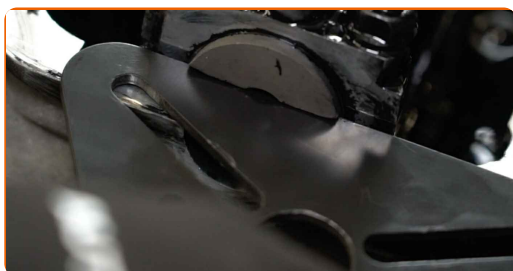

- 47** Naredite oznako na zobniku odmične gredi.

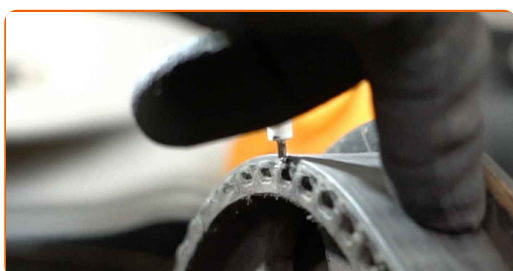


- 48** Naredite oznako na zobatemu jermenu.

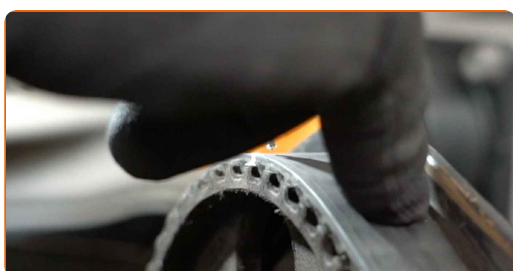


- 49** Naredite oznako na visokotlačni črpalki za gorivo.


- 50** Naredite oznako na zobniku ročične gredi.

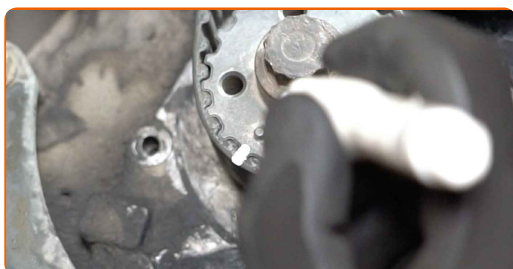


- 51** Sprostite pritrditev napenjalne jermenice na zobatem jermenu. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

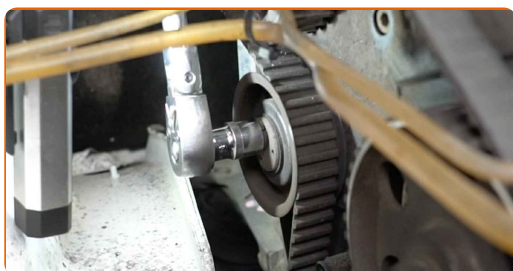


- 52** Odstranite napenjalno jermenico zobatega jermena.

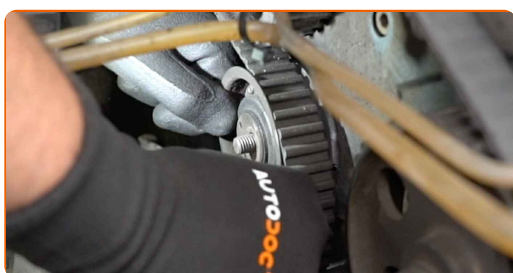

- 53** Odstranite zobati jermen.

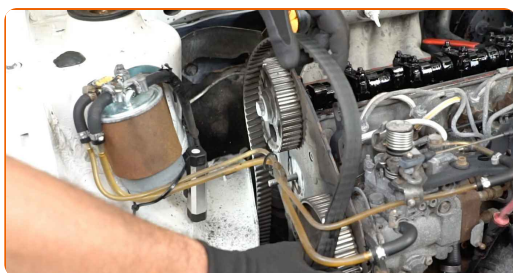

- 54** Sprostite pritrdilni element jermenice vakuumске črpalke. Uporabite univerzalno držalo za jermenico. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

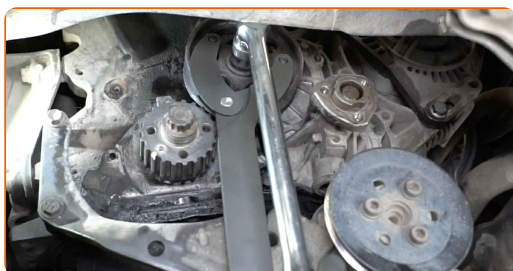


55

Odstranite jermenico vakuumske črpalke.




56

Odvijte pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

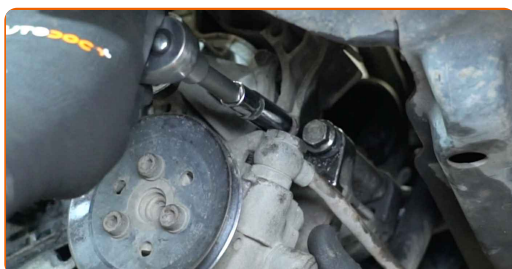


57

Odstranite črpalke hidravličnega servo krmiljenja.

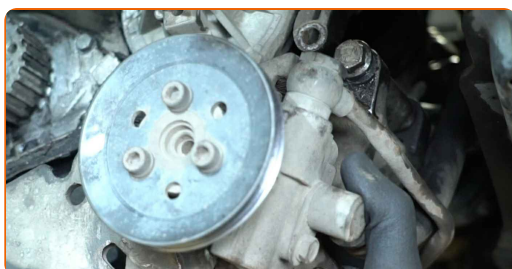


58

Pripravite posodo za tekočine.

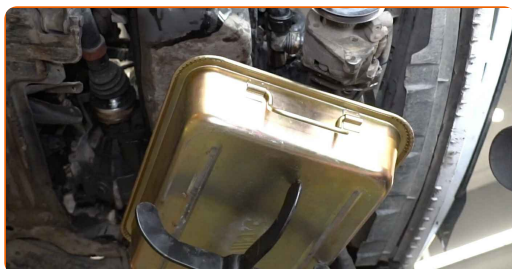


59

Odstranite sponko spodnje cevi hladilne tekočine. Uporabite lomilko.

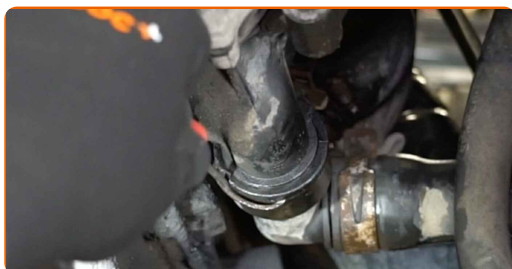

60

Odstranite spodnjo cev hladilnega sredstva.

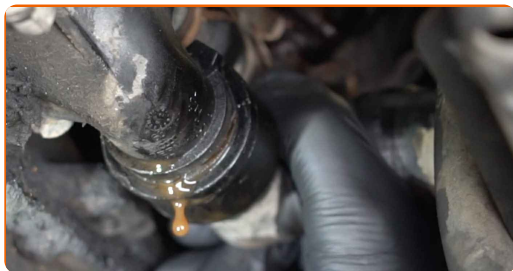

61

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.




**Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


62

Odvijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

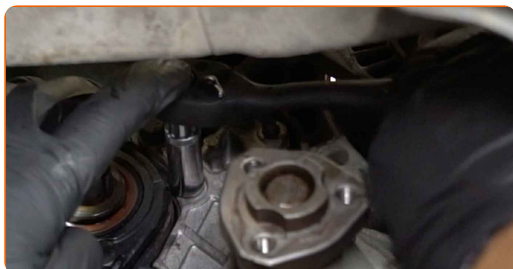

63

Odstranite vodno črpalko. Uporabite lomilko.

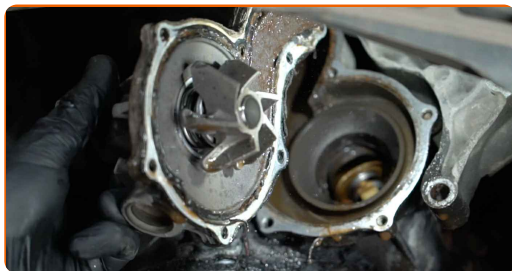


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
AUTODOC nasvet:

- Pozor! Hladilno sredstvo lahko uide iz kanalov in telesa vodne črpalke.

64

Očistite vgradni položaj vodne črpalke. Uporabite strgalo za tesnilo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

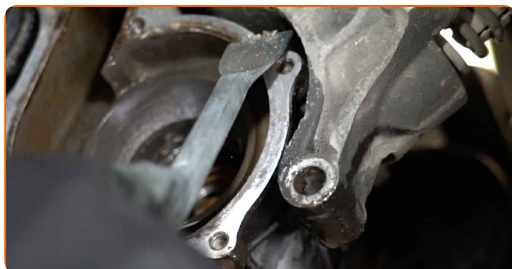

65

Obdelajte vgradni prostor vodne črpalke. Uporabite tesnilo.



66

Namestite tesnilo vodne črpalke.




67

Namestite novo vodno črpalke.



68

Privijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

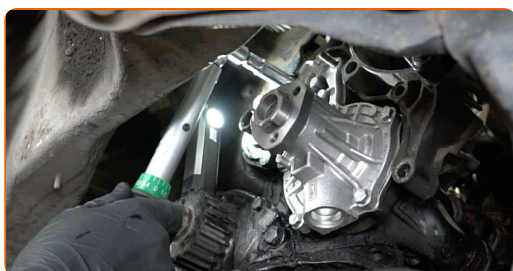

69

Obdelajte vgradni prostor jermenice vakuumske črpalke. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




70


Namestite jermenico vakuumske črpalke.




- 71** Zategnite pritrdilni element jermenice vakuumske črpalke. Uporabite univerzalno držalo za jermenico. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

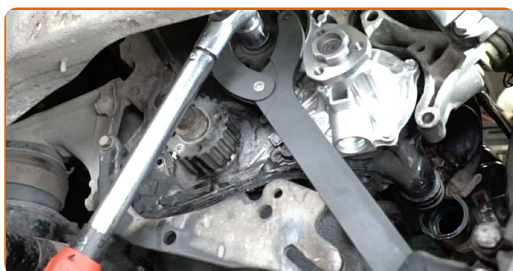


- 72** Pritrdite spodnjo cev hladilnega sredstva.

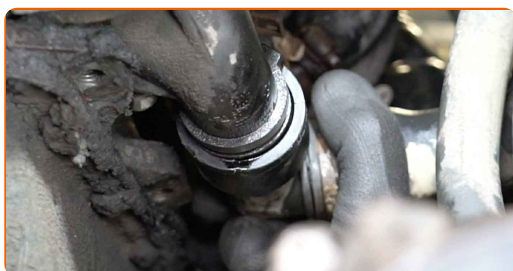

- 73** Pritrdite sponko spodnje cevi hladilne tekočine.

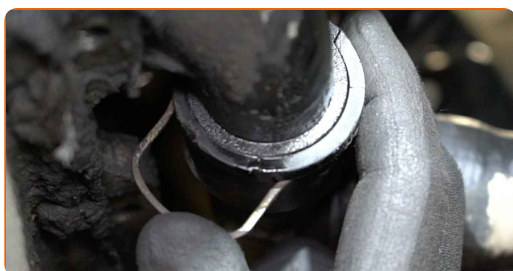


- 74** Namestite črpalko hidravličnega servo krmiljenja.

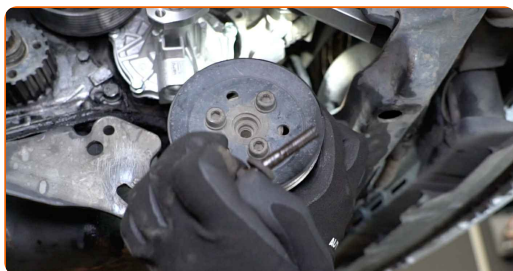


75

Zategnite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

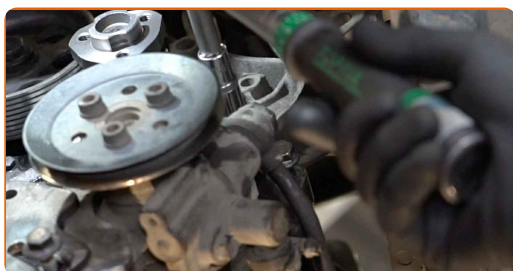


76

Očistite vgradni prostor napenjalne jermenice zobatega jermena. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

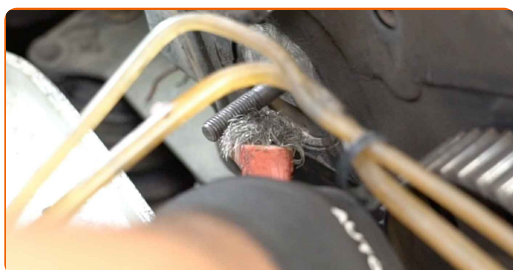


77

Obdelajte vgradni prostor napenjalne jermenice zobatega jermena. Uporabite tesnilo.

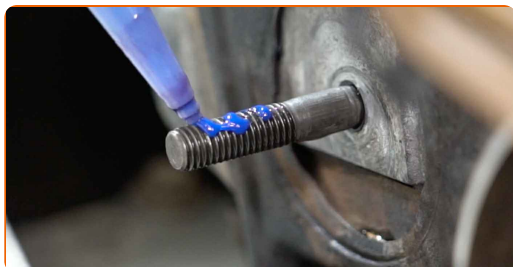


78

Namestite napenjalno jermenico zobatega jermena.

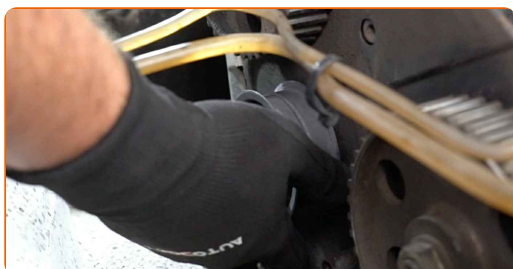

79

Namestite nov zobati jermen glede na tovarniške oznake.

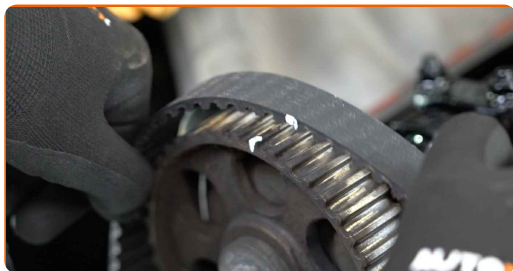


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
AUTODOC priporoča:

- Pazite, da ne poškodujete zobatega jermena.


80

Prilagodite napetost zobatega jermena s premikanjem napenjalne jermenice. Uporabite klešče za seger obročke. Uporabite kombinirani ključ №15.

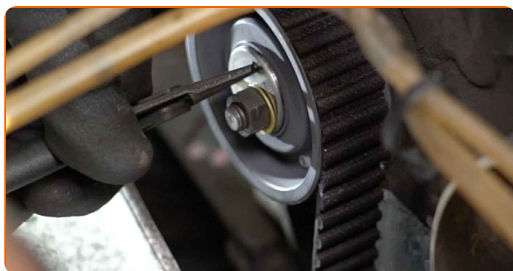


81

Odstranite blokirno orodje iz jermenice visokotlačne črpalke za gorivo.

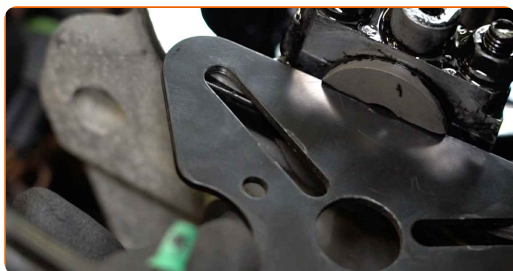

82

Odstranite blokirno orodje odmične gredi.

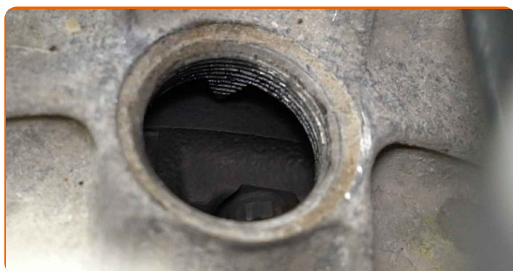

83

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 19. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B). Nasvet:

- Prepričajte se, da so vse komponente zobatega jermena pravilno nameščene.

84

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

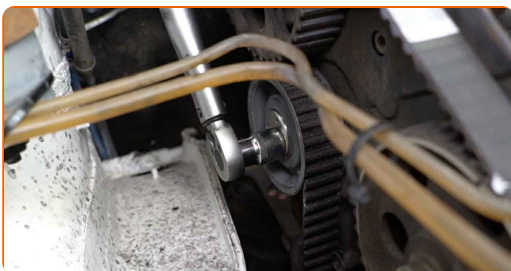


85

Očistite vgradni prostor pokrova ventila motorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



86

Obdelajte vgradni prostor pokrova ventila motorja. Uporabite tesnilo.

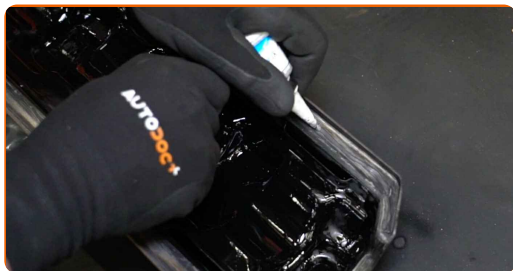

87

Namestite tesnilo pokrova ventila motorja.




88

Namestite pokrov ventila motorja.




89

Zategnite pritrdilne elemente pokrova ventila motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

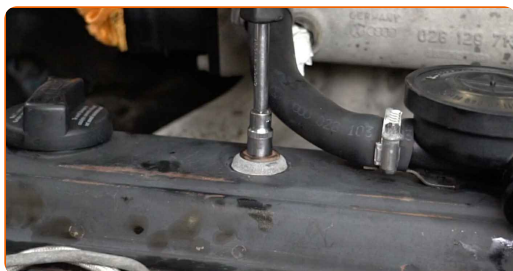


90

Odstranite krpo iz mikrovlakn iz luknje PCV ventila.

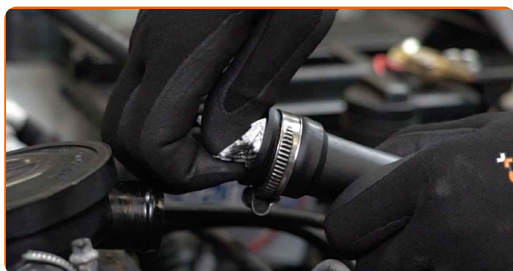


91

Namestite PCV cev.

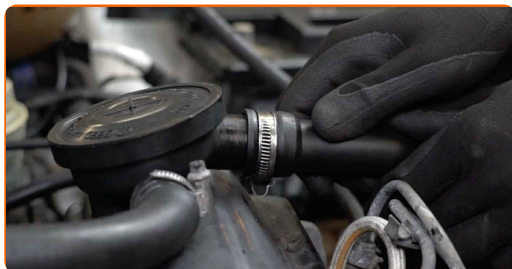


92

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz luknje PCV ventila.

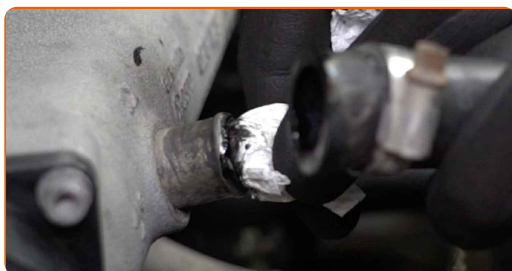


93

Namestite PCV cev.

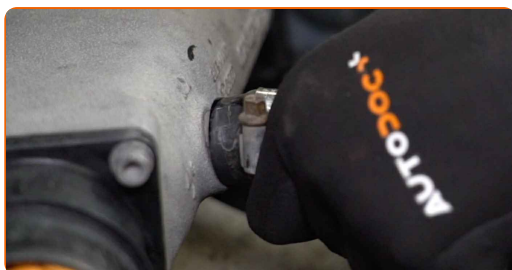

94

Pritdite vpenjalni kos na gibko cev bloka motorja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

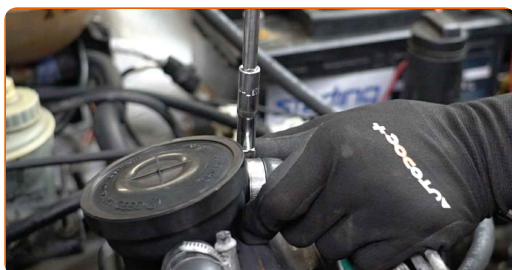


95


Namestite spodnji pokrov zobatega jermena.




- 96 Pričvrstite pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

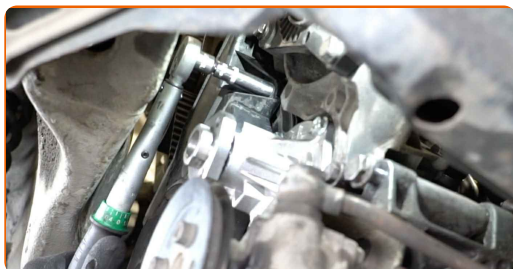


- 97 Namestite jermenico vodne črpalke.

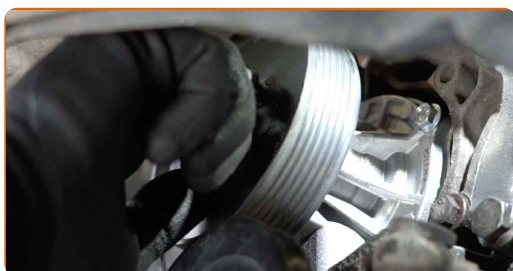

- 98 Zategnite pritrdilni element jermenice vodne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

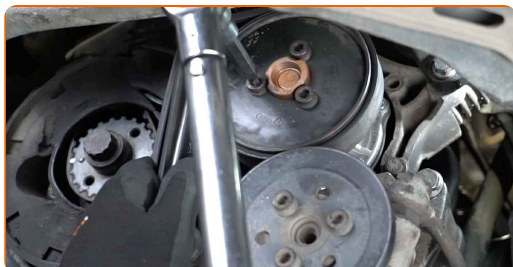


- 99 Namestite jermenice ročične gredi glede na tovarniške oznake.

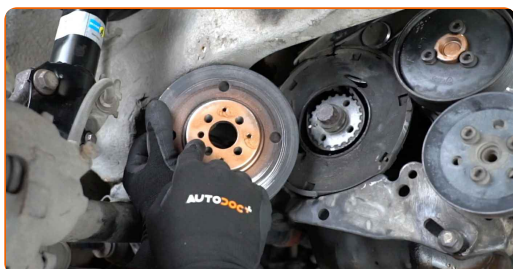


100

Zategnite pritrdilni element jermenic ročične gredi. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

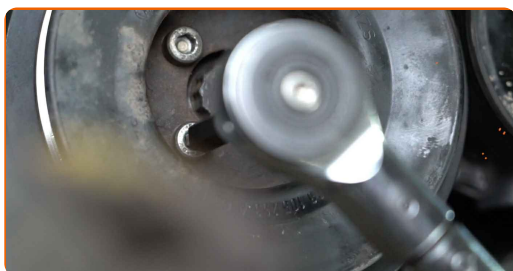

101

Namestite rebrasti jermen.

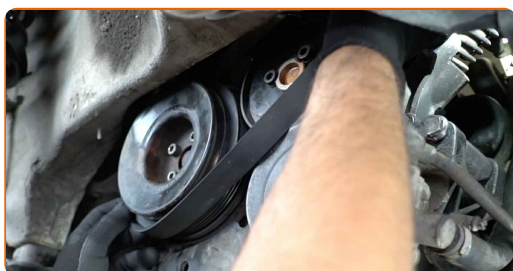

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

102

Namestite rebrasti jermen na alternator. Uporabite lomilko.




AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.


103

Namestite klinasti jermen.

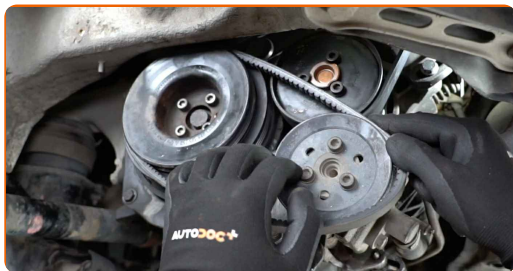

104

Pričvrstite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

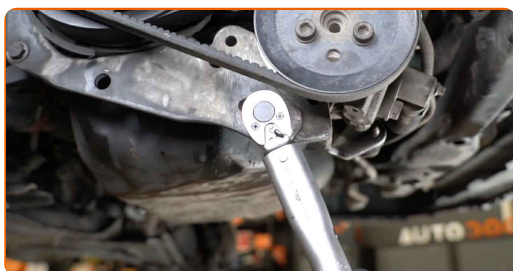


105

Namestite zgornji pokrov zobatega jermena. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




106

Pričvrstite pritrdilne elemente zgornjega pokrova zobatega jermena. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

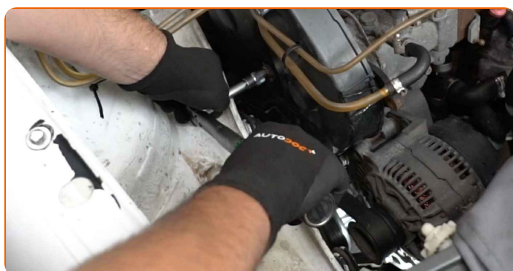


107

Pričvrstite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

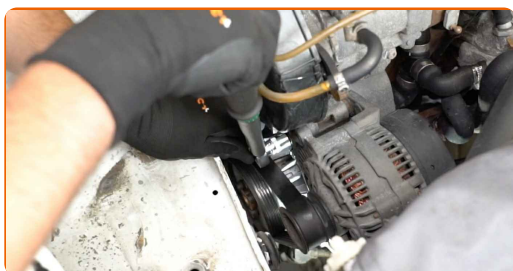

108

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

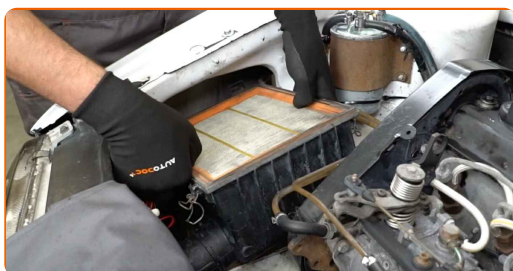


109

Zapahnite držala ohišja zračnega filtra.



110

Odstranite krpo iz mikrovladen iz nastavka dušilnih loput.

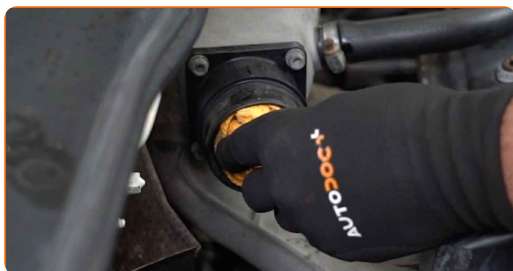

111

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.



112

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

113

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

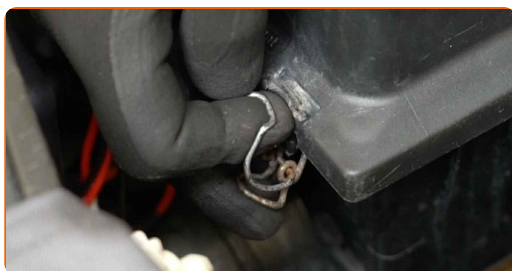


114

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



115

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

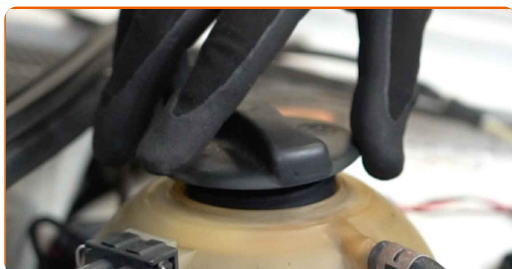

116

Vnesite lijak.



117

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
AUTODOC nasvet:


- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

118

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.




119 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

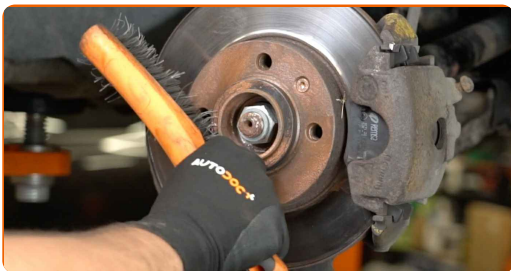

120 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



121 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

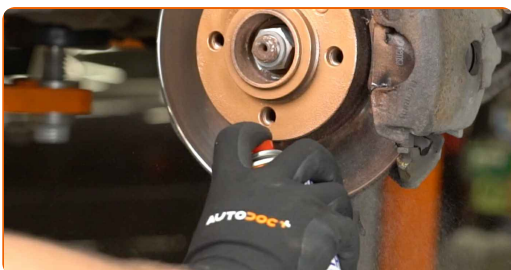

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

122 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Caddy II Kombi (9K9B)

123

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



124

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




125

Odstranite dvigalke in kline.



126

Pritrdite terminale na akumulator.

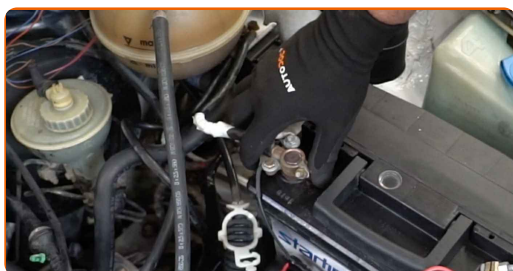


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B). Nasvet:

- Bodite previdni! Ne zamešajte pozitivnih in negativnih terminalov avtomobilskega akumulatorja.

127

Privijte pritrdilne elemente terminalov akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

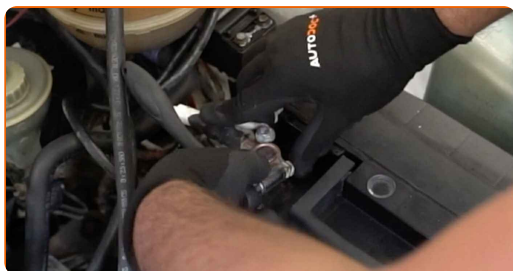

128

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

129

Ugasnite motor.

130

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.

Pozor!


- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.

131

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

132

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

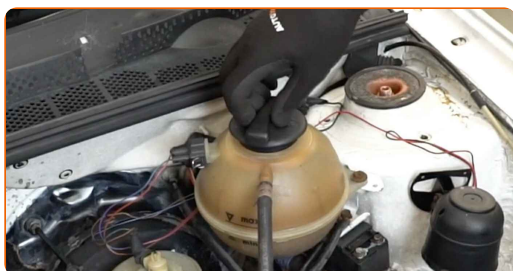

133

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

134

Zaprite pokrov.

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – VW Caddy II Kombi (9K9B).
Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ste zabeležili kilometrino, pri kateri ste zamenjali zobati jermen in komplet vodne črpalke.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.