



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**VW Caddy II Pick-up**  
**(9U7)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW CADDY II PICK-UP (9U7). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 21
- Izvijač z zatikalom
- Klešče z dolgim nosom
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

## Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy II Pick-up (9U7). AUTODOC nasvet:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW CADDY II PICK-UP (9U7). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte pritrtilne elemente ohišja zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

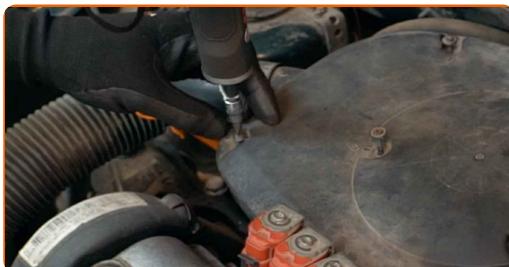

**4** Odstranite ohišje zračnega filtra.




5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanje v sistem.



6

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.

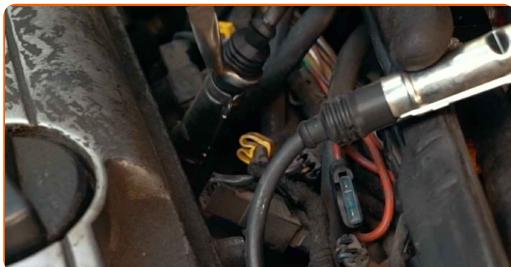


#### Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy II Pick-up (9U7). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si položaj žic vžigalnih svečk.


7

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

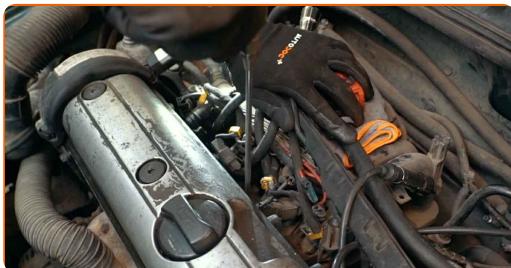

8

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite izvijač z zatikalom.

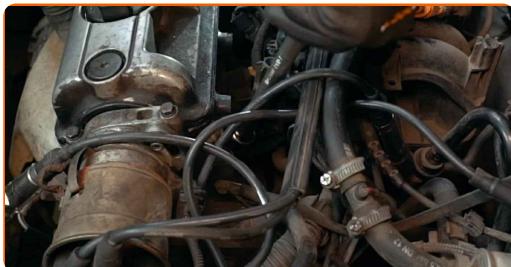

9

Izvlecite vžigalne svečke.




10

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




11

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

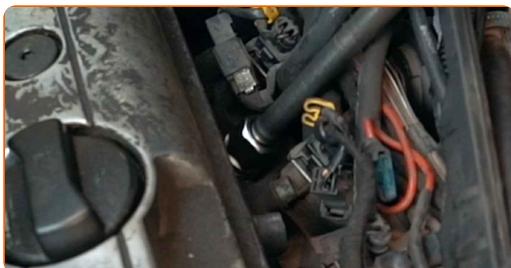

12

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

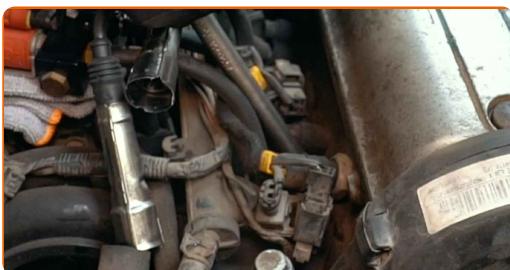

#### Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy II Pick-up (9U7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

13

Priklopite žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena. Uporabite klešče z dolgim nosom.



#### Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy II Pick-up (9U7). Strokovnaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

14

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



15

Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite. Uporabite Phillips križni izvijač.



16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



17

Ugasnite motor.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.