



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Caddy II Van (9K9A)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW CADDY II VAN (9K9A).  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

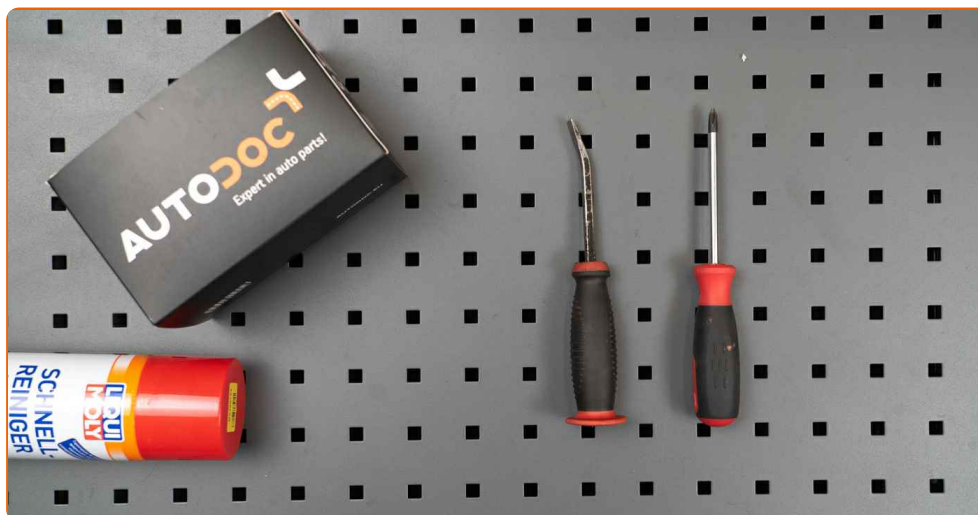

- Univerzalni čistilni sprej
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino
- Lomilka

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW CADDY II VAN (9K9A). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Odprite vratca za gorivo.


**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**3** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**4** Pripravite posodo za tekočine.

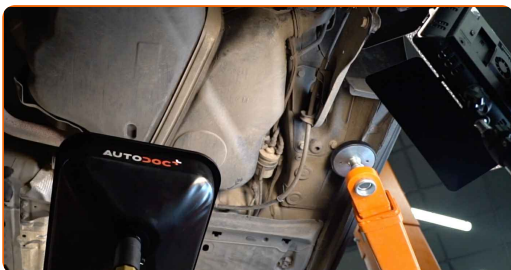


**5** Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

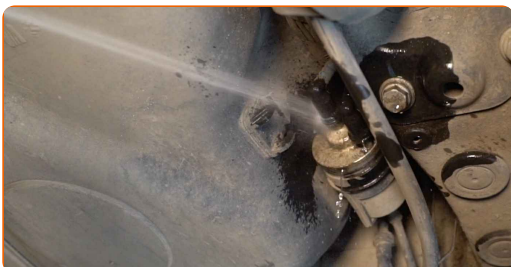

6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite lomilko.

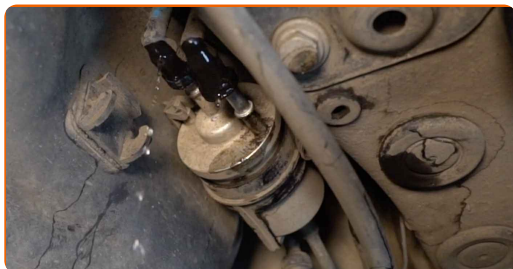


Menjava: filtra goriva – VW Caddy II Van (9K9A). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

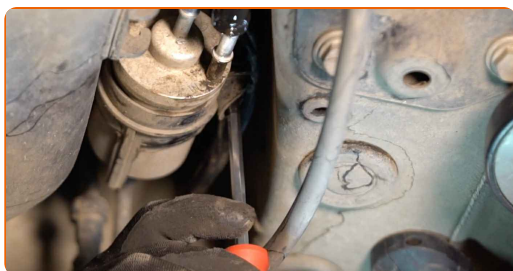


8

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite lomilko.

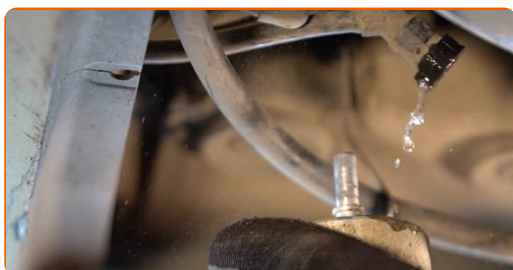

10

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



11

Namestite nov filter za gorivo.




### Menjava: filtra goriva – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- VW Caddy II Van (9K9A) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

12

Priključite napajalne cevi filtra goriva.

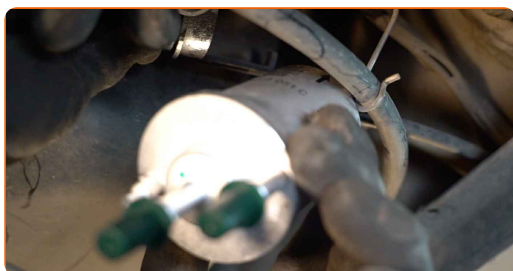

**13** Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



**14** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



**15** Spustite avtomobil.

**16** Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**17** Zaprite vratca za gorivo.

### Menjava: filtra goriva – VW Caddy II Van (9K9A). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**18** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**19** Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.