




Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
VW Caddy 3 Kombi –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

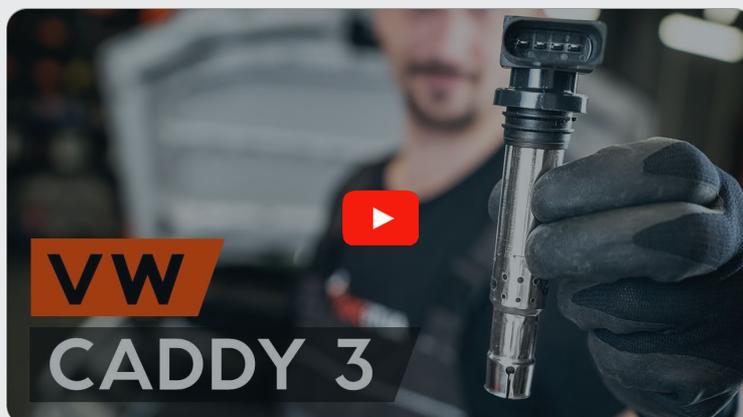


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 68)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW CADDY 3 KOMBI.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

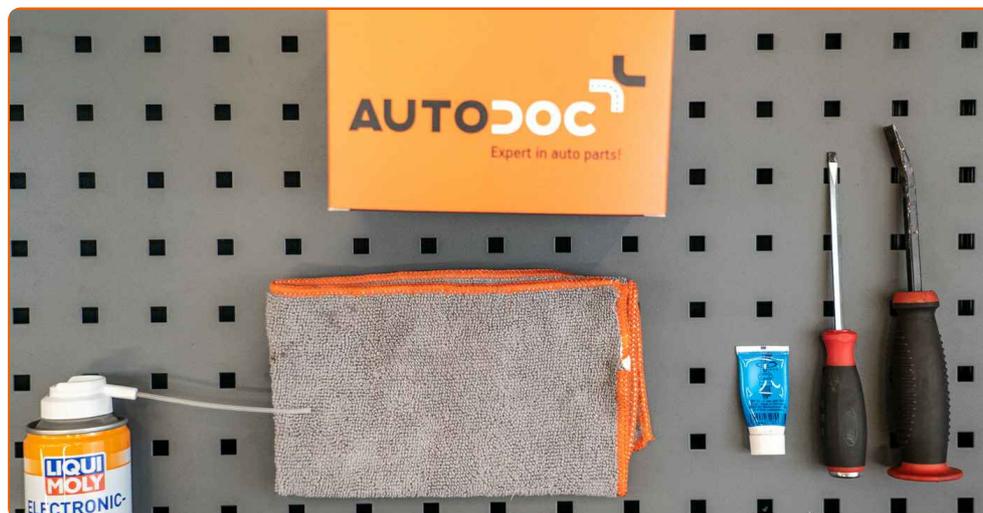

- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalne tuljave – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Caddy 3 Kombi.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.



4 Odstranite pokrov motorja.



5 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



6 Odstranite gibko cev bloka motorja iz lijaka za nalivanje olja.



7 Odvijte lijak za nalivanje olja. Odstranite lijak za nalivanje olja.



8 Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.



9

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.



10

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.



11

Izvalcite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



Menjava: vžigalne tuljave – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

12

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



- 13** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



- 14** Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



- 15** Priključite konektor vžigalne tuljave.




- 16** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



17 Pričvrstite konektor.




18 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.

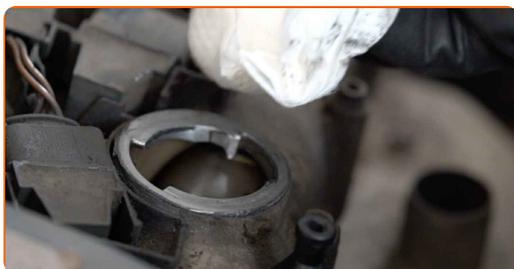

19 Namestite lijak za nalivanje olja. Privijte lijak za nalivanje olja.



20 Pritrdite gibko cev bloka motorja na lijak za nalivanje olja.

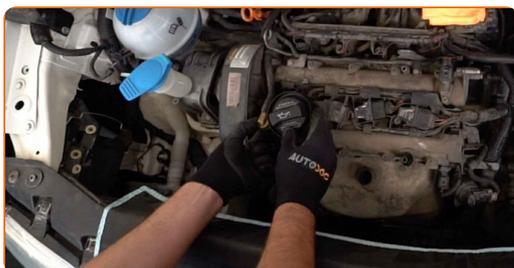

21 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



22 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalne tuljave – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

23 Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.



24 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



25 Ugasnite motor.

26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



27

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 KOMBI

VŽIGALNA TULJAVA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNA TULJAVA ZA VW CADDY 3 KOMBI: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.