



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**VW Caddy 3 Kombi –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW CADDY 3 KOMBI. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

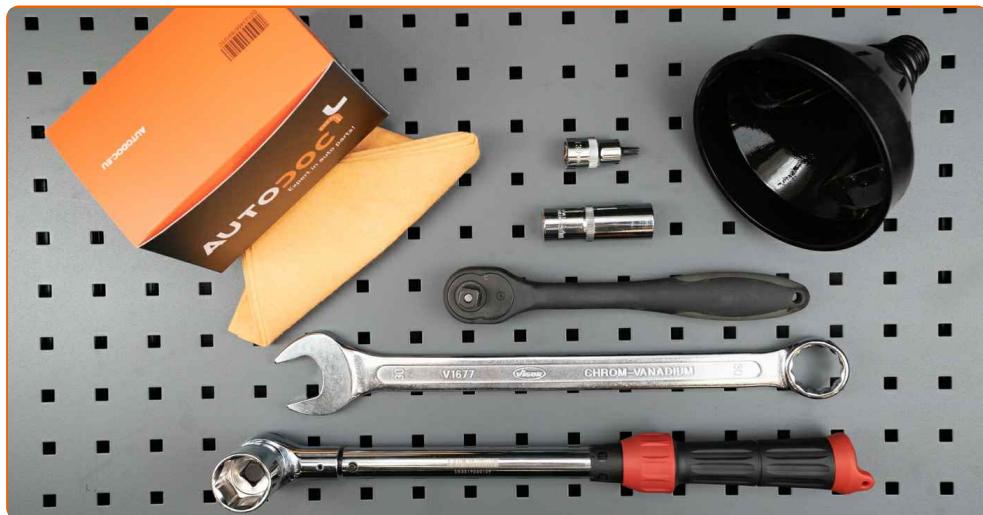

- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Teleskopski magnet
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW CADDY 3 KOMBI. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.




**4**


Odstranite pokrov motorja.

**5**

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

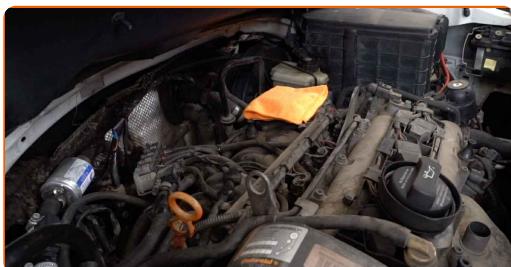**6**

Odstranite gibko cev bloka motorja iz lijaka za nalivanje olja.

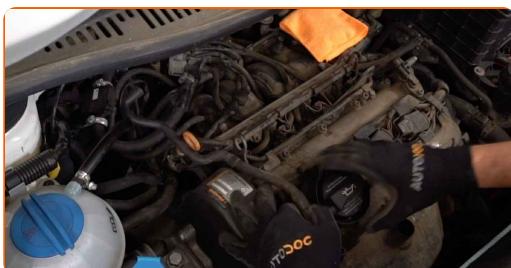**7**

Odvijte lijak za nalivanje olja. Odstranite lijak za nalivanje olja.


**8**

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.




9

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.

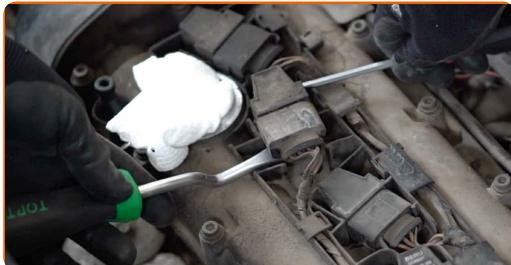

10

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

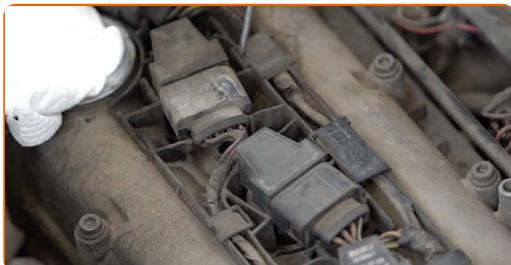

11

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

12

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



13

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




14

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.



15

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk. Obdelajte površino priključkov novih vžigalnih svečk. Uporabite sprej za elektroniko.

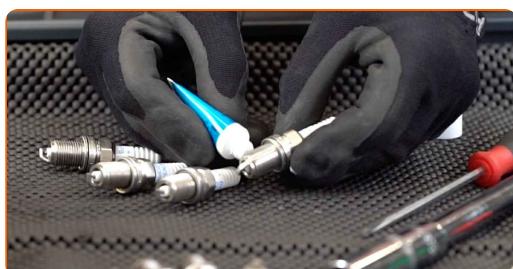

16

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



17

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



#### Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.
- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.

18

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy 3 Kombi. Sledite korakom vgradnje.

**19**

Pričvrstite konektor.

**20**

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.

**21**

Namestite lijak za nalivanje olja. Privijte lijak za nalivanje olja.

**22**

Pritrdite gibko cev bloka motorja na lijak za nalivanje olja.

**23**

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



24


Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

### Menjava: vžigalnih svečk – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

25

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

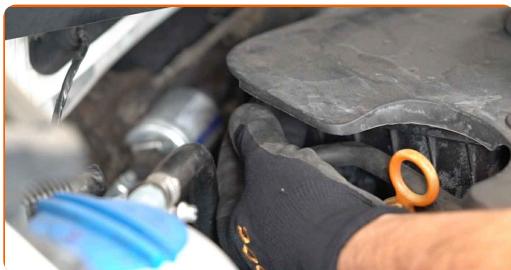

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



27

Ugasnite motor.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



29

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 KOMBI****VŽIGALNE SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA VW CADDY 3 KOMBI: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.