


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
zadaj na avtu **VW Caddy  
III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB,  
2CJ)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

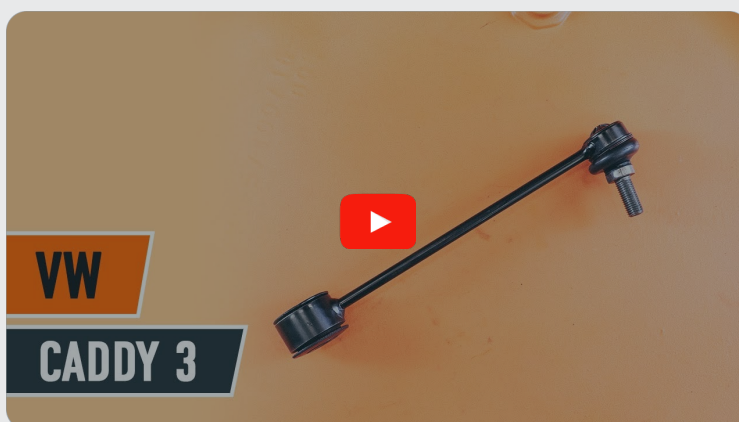

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VW CADDY III KOMBI (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**


**Menjava: končnika stabilizatorja – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VW CADDY III KOMBI  
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

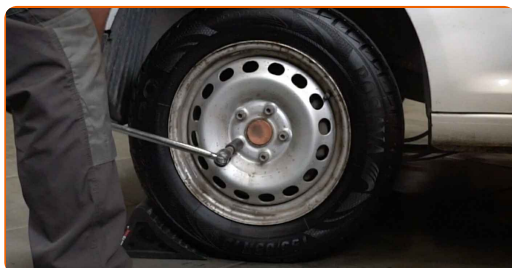


**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

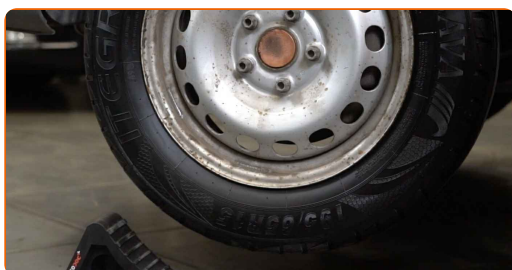

4

Odvijte vijake kolesa.

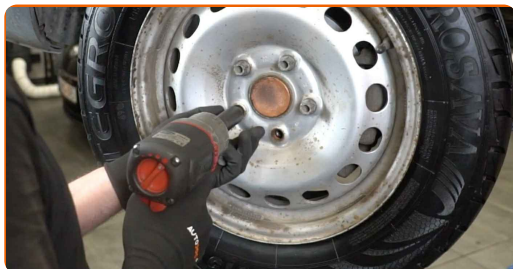


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)


5

Odstranite kolo.

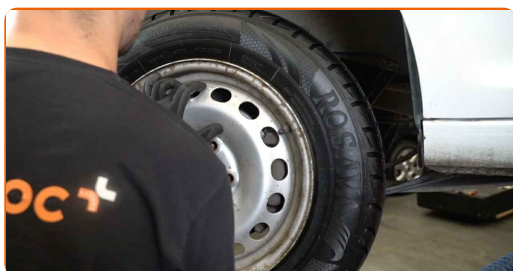


6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

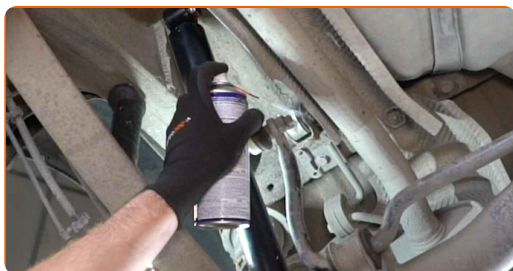


7


Odvijte pritrdilne vijake nosilca, ki povezuje stabilizator s karoserijo avtomobila. Uporabite kombinirani ključ №18.

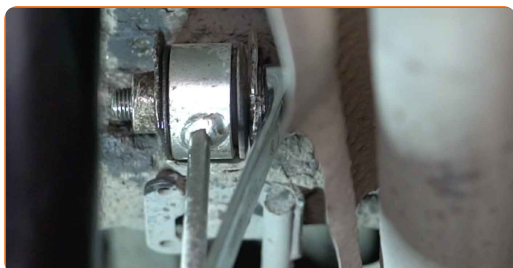


- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

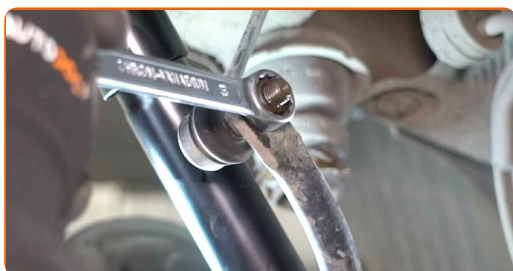

- 9** Odstranite pritrdilni vijak.

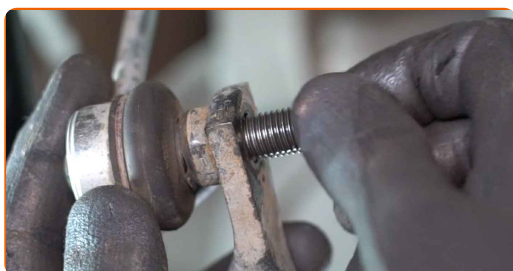

- 10** Odstranite stabilizacijski drog.

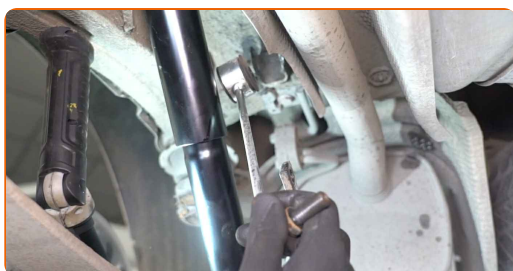


Menjava: končnika stabilizatorja – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


11

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

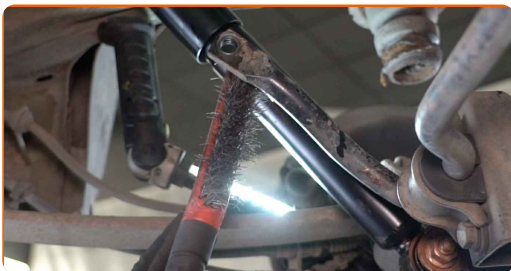


12

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

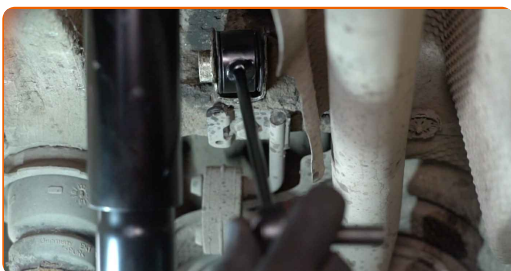


13

Namestite pritrdilni vijak.

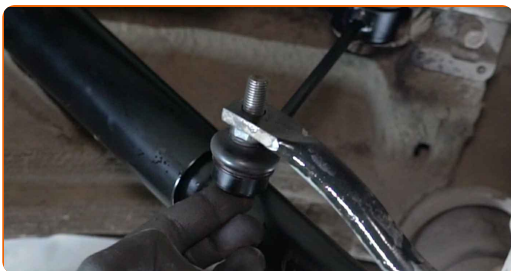

14

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

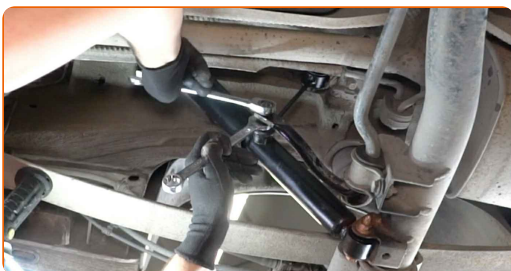


15

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




16

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18.

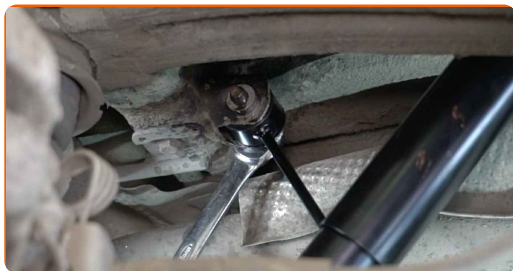


17

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje nosilec stabilizatorja s karoserijo avtomobila. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

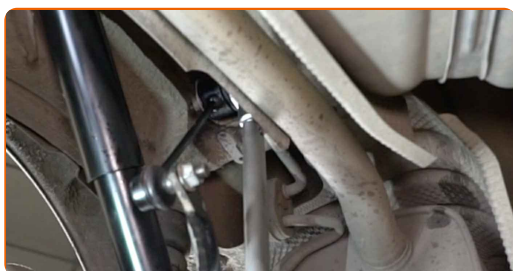


18

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja s stabilizatorjem. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

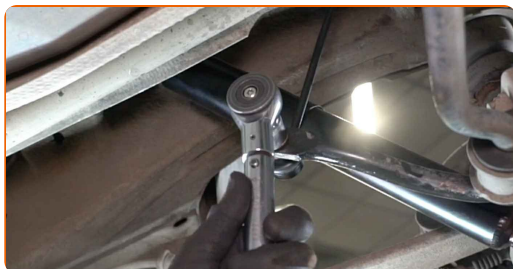


19

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

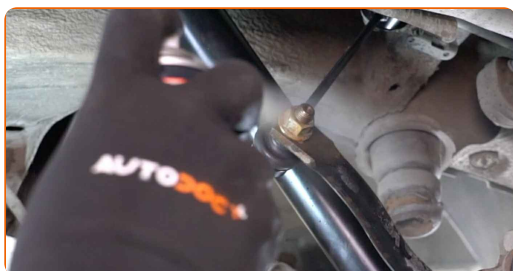



**20** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

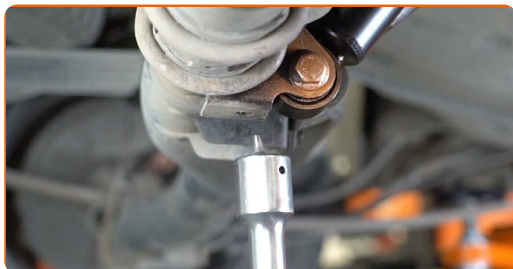

**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: končnika stabilizatorja – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**21** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**22** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: končnika stabilizatorja – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23

Namestite kolo.

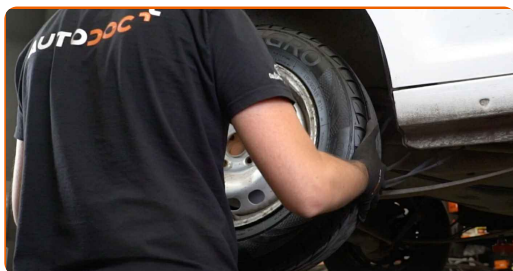


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)


24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

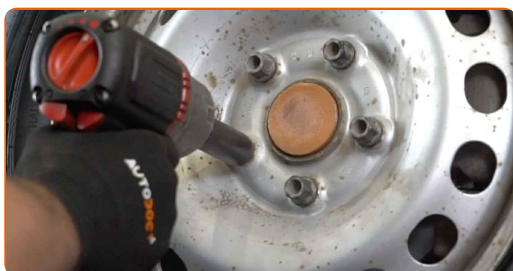


25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

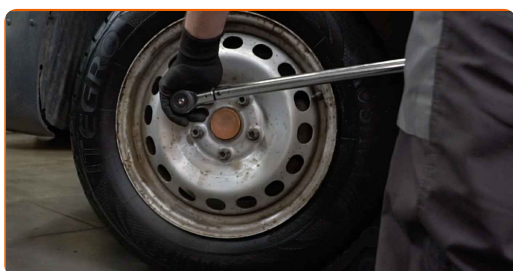

26

Odstranite dvigalke in kline.

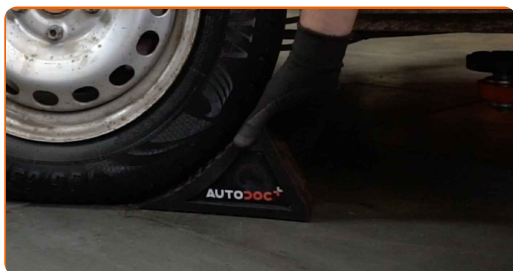

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.