



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**VW Caddy III Kombi**  
**(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW CADDY III KOMBI  
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17
- 5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 6 Odvijte vijake kolesa.

### AUTODOC priporočja:


- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

- 7 Odstranite kolo.
- 8 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

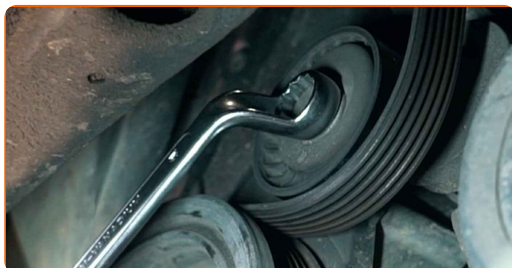

9

Odstranite rebrasti jermen.

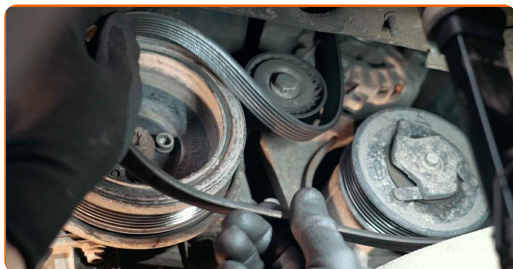

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

Menjava: mikro jermena – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
Strokovnjaki priporočajo:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

12


Namestite rebrasti jermen.

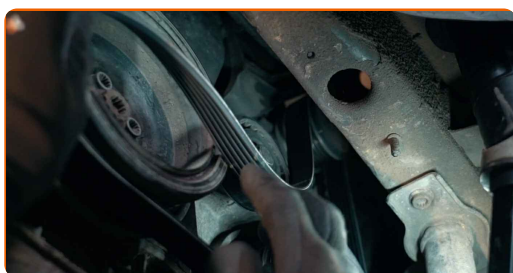

Menjava: mikro jermena – VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**13** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

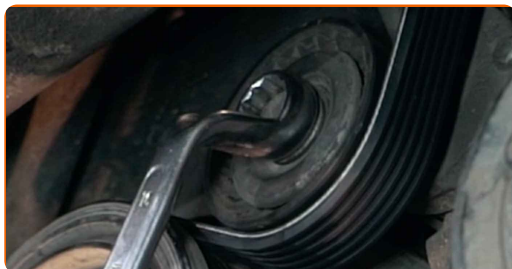

**14** Namestite kolo.

### AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

**15** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**16** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

**17** Odstranite dvigalke in kline.

**18** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**19** Ugasnite motor.

**20** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**21** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.