



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **VW Caddy III Van**
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW CADDY III VAN
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Navorni ključ
- Žična krtača
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №11
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino
- Pasta proti cviljenju
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Podložni klin
- Izvijač z zatikalom
- Držalo zavorne cevi

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
– morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijke kolesa.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

6

Odstranite kolo.



7

Obrnite krmilne členke na desno za dostop do vijaka zavorne cevi in senzorja obrabe zavorne ploščice.

**Pozor!**

- Če uporabite dvigalko, ne boste mogli izvesti koraka št. 7.

- 8 Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.


Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

- 9 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



- 10 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

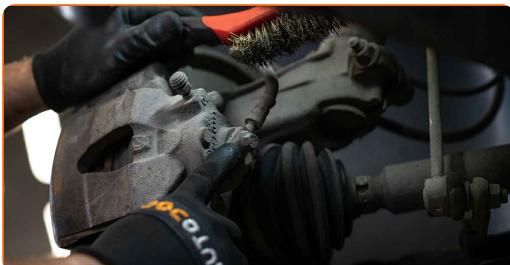


Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

11

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

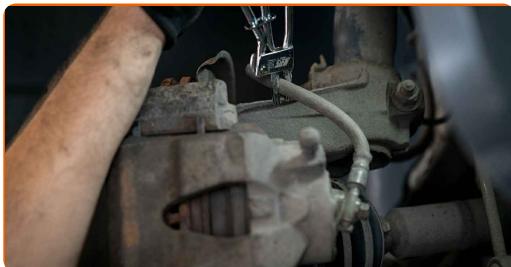


12

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №11. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.



13

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

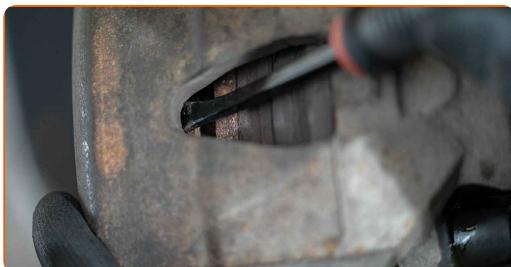


14

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



15

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

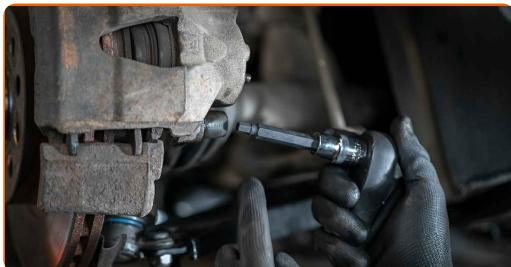

16

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC priporoča:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti civiljenju.

19

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

**20**

Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21

Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.



AUTODOC priporoča:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

22

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.



Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

23

Privijte osna vodila.




Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC nasvet:

- Privzdignite zavorno čeljust.

24

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

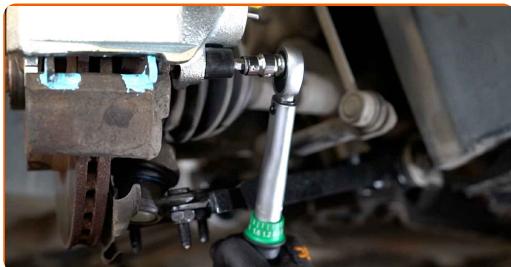

25

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


26

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



27

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

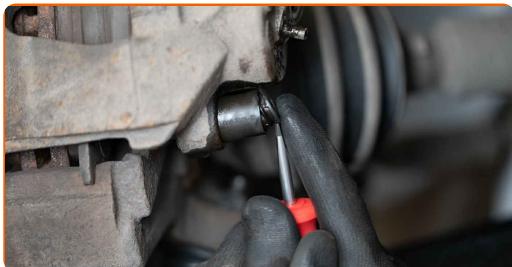

28

Priklučite električno vtičnico senzorja ABS. Priklučite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sustav zavorne čeljusti.

29

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



30

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

31

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



33

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.