

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu **VW**
Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MENJAVA: BRISALCEV – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH,
2CA, 2CH). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

[Kupite orodja](#)


Menjava: brisalcev – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.

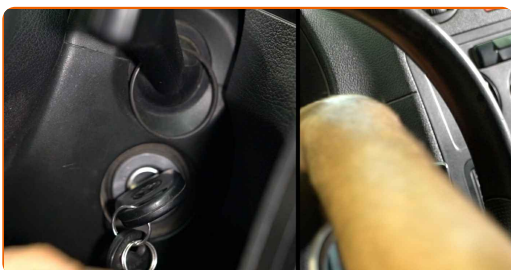

2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.

3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5

Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



AUTODOC priporoča:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.

7

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.



Menjava: brisalcev – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.