



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VW Caddy IV
Variant (SAB, SAJ)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.2 TSI, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TSI, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.6 TDI, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.0 TSI, VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

Menjava: filter notranjega prostora – VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

2 Odvijte pritrdilne elemente iz predala v armaturni plošči.



3 Odstranite spodnji pokrov armaturnega predala.



4

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



5

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



Menjava: filter notranjega prostora – VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Caddy IV Variant (SAB, SAJ).


7

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Namestite del z uporabo vodil in pritrdite pritrdilne elemente.




8

Namestite spodnji pokrov armaturnega predala.

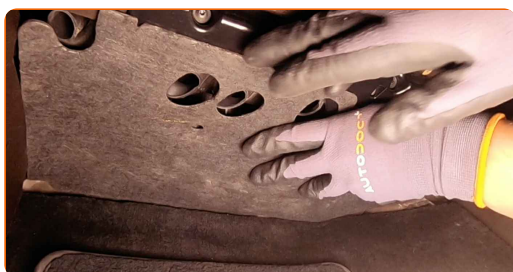

9

Privijte pritrdilne elemente predala v armaturni plošči.

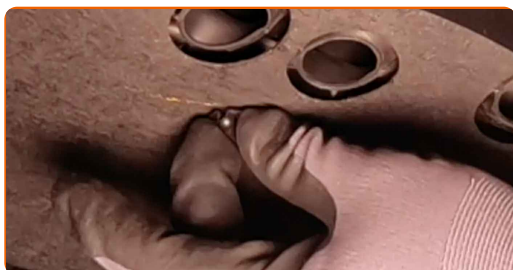

10 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

11 Vključite vžig.

12 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



13 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.