



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
California T5 Minibus
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW CALIFORNIA T5
MINIBUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

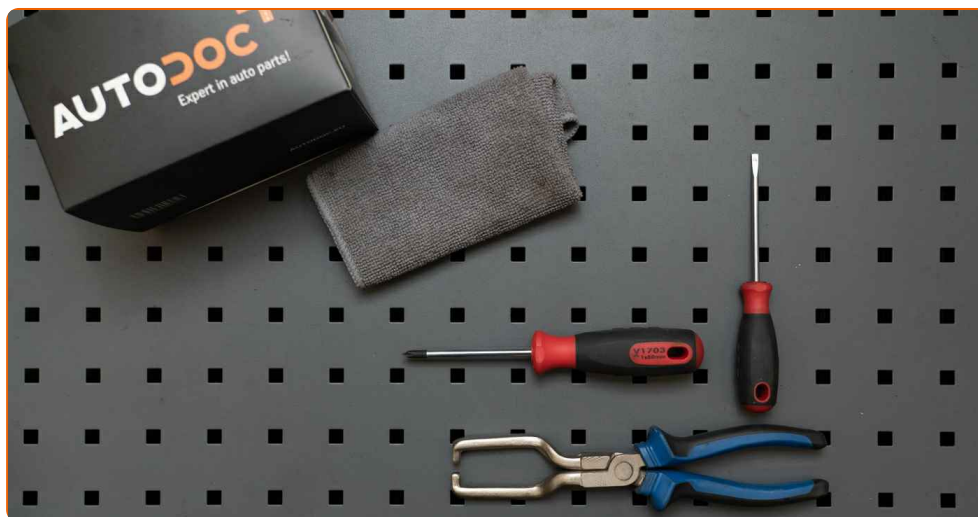

- Sprej za elektroniko
- Klešče za objemke Clic-R
- Ploščati Izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW CALIFORNIA T5 MINIBUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). SLEDITE NASLEDNJIJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

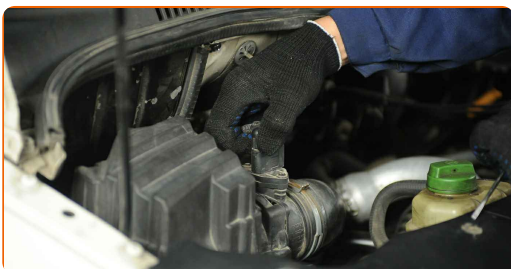


4 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

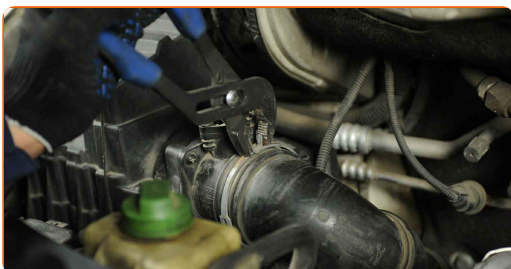

5 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

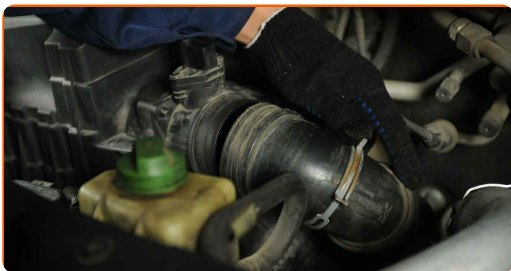


6 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

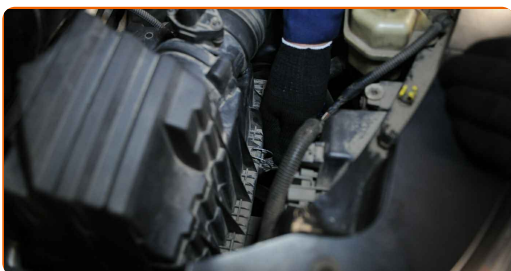


7 Snemite pokrov filtra.



8 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

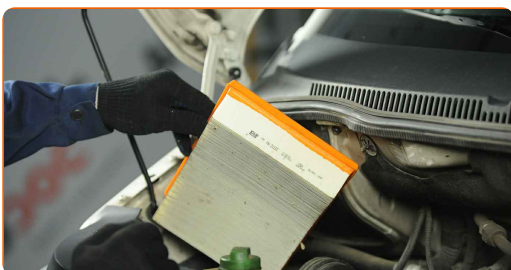

9 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

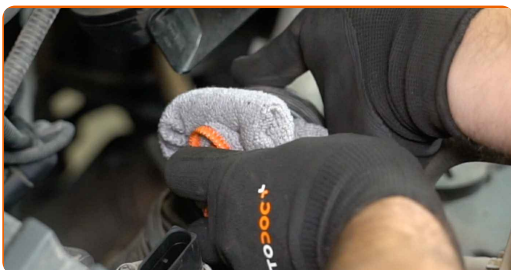

10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11


Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

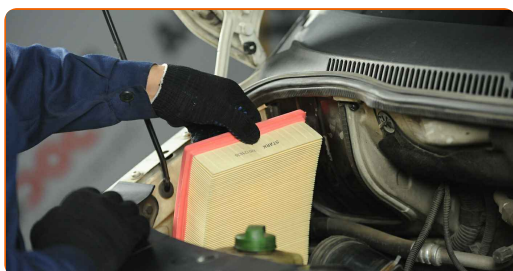


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW California T5 Minibus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


12 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

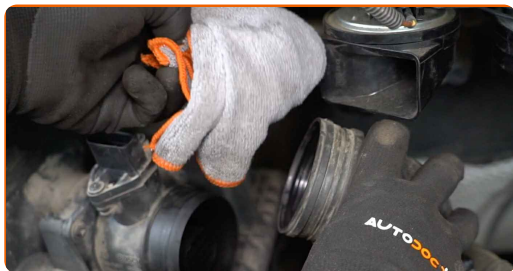


13 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

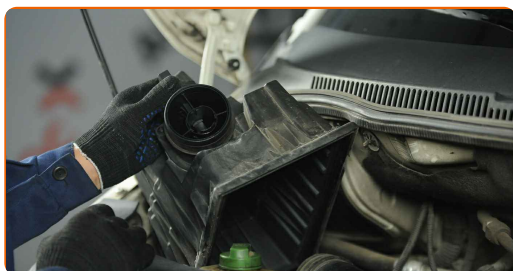


14 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

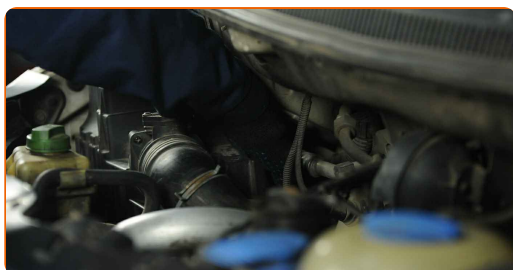

15 Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

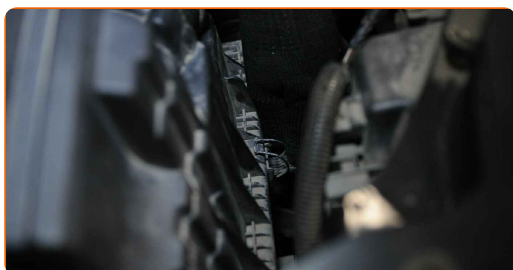


16 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

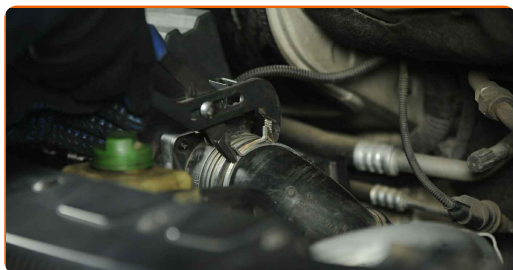

17

Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.

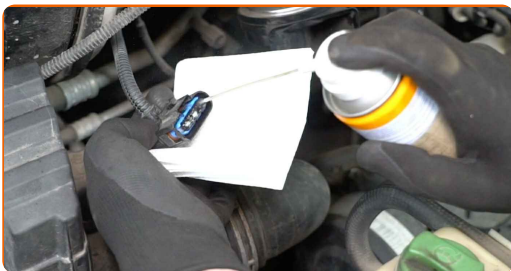

18

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.