



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
California T6 Minibus
(SGC, SGG, SHC) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI, VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW CALIFORNIA T6
MINIBUS (SGC, SGG, SHC). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite konektor ekspanzijske posode hladilne tekočine.



4 Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite Phillips križni izvijač.



5 Odstranite rezervoar hladilne tekočine.



6 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7 Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: filtra goriva – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).
Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


8

Odvijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

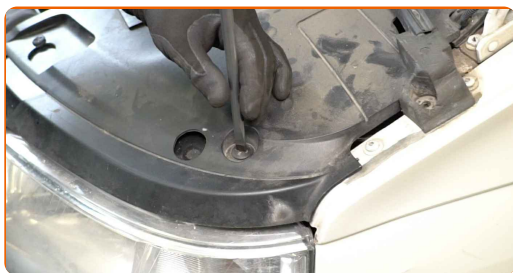


9

Odvijte pritrdilne elemente plošče za pokrivanje spodnjega dela. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

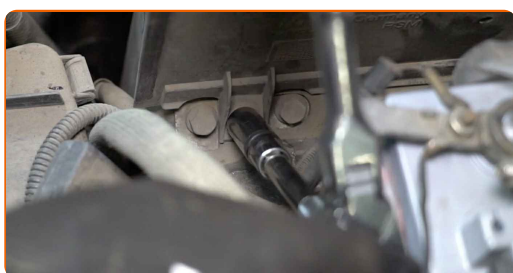

10

Odstranite ploščo za pokrivanje spodnjega dela.

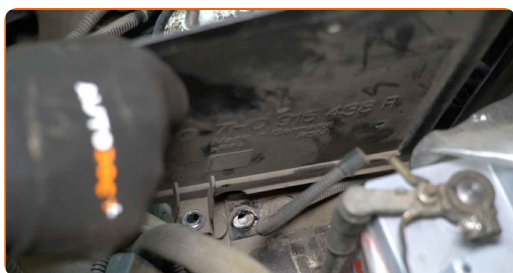


11

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.


12

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

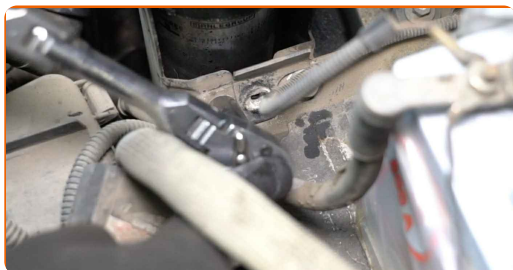

13 Pripravite posodo za tekočine.


14 Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

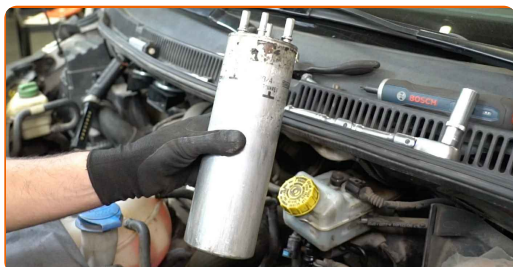

Menjava: filtra goriva – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

15 Namestite nov filter za gorivo.

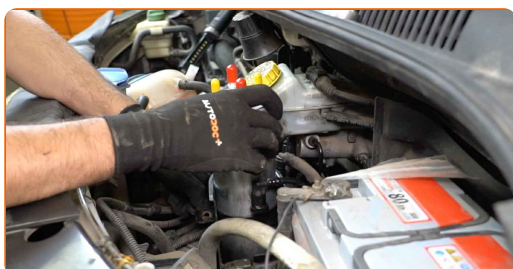


Menjava: filtra goriva – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).


16

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

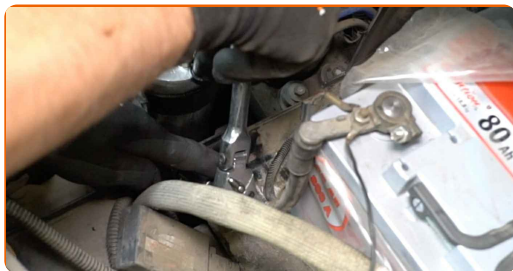


17

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

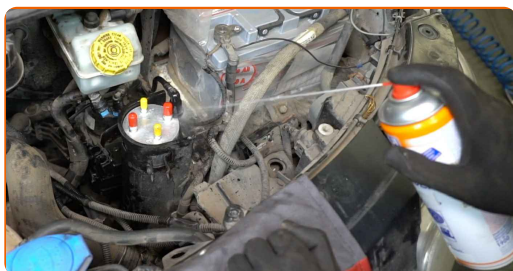


18

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.

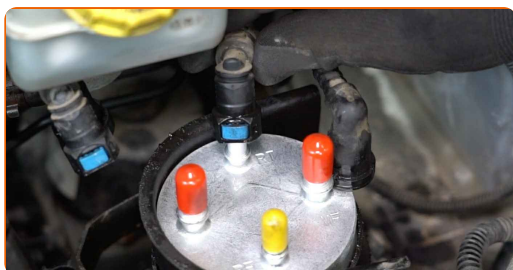

19

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

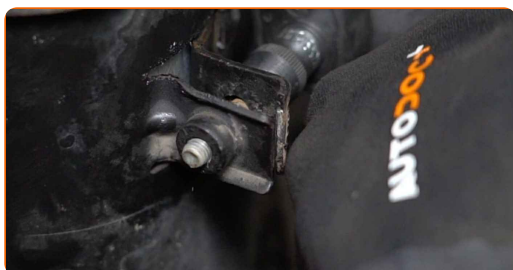

20


Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

21

Ugasnite motor.

22

Postavite ploščo za pokrivanje spodnjega dela nazaj na njeno mesto.

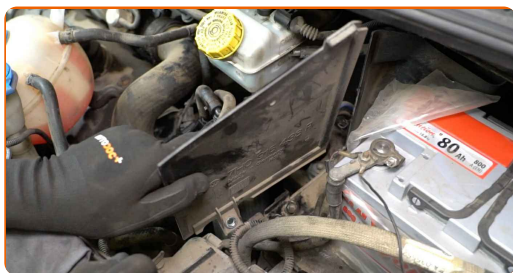

23

Privijte pritrdilne elemente plošče za pokrivanje spodnjega dela. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.




24

Privijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.




25

Namestite rezervoar za hladilno tekočino.

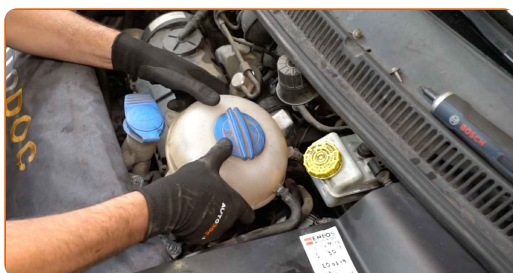


26

Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite Phillips križni izvijač.

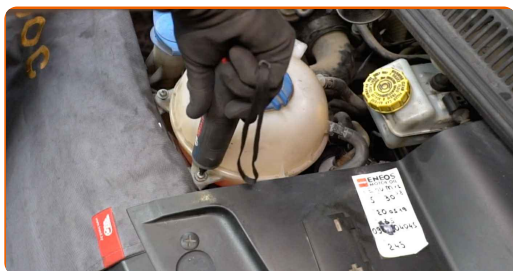

27

Pritrdite konektor ekspanzijske posode hladilne tekočine.

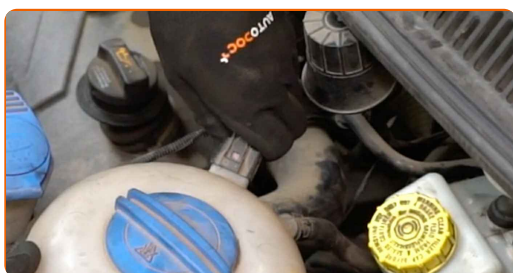

28

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

29

Ugasnite motor.

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.