

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW  
California Westfalia T4  
Minibus (7DJ, 7DK, 70J)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J). SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

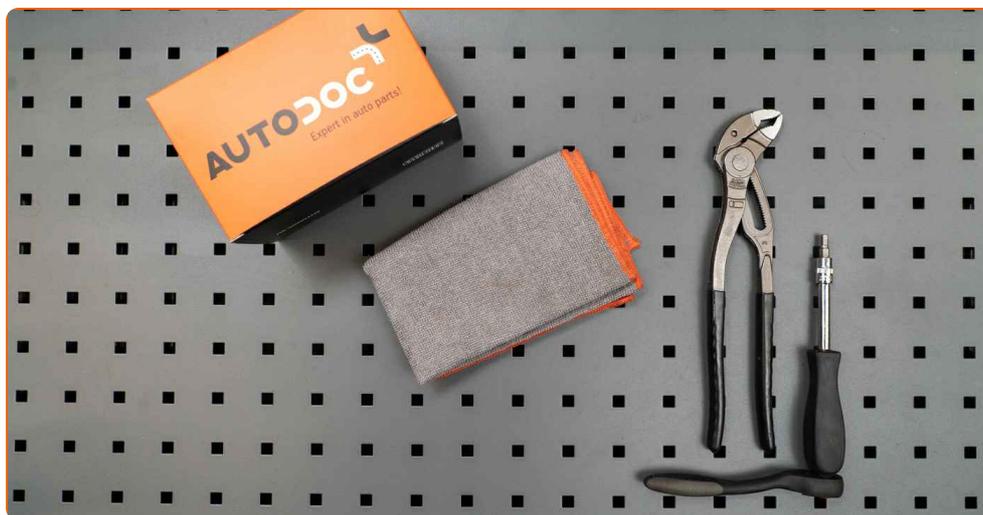

- Nasadni ključ št. H5
- Klešče za vodno črpalko
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).

Nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Sprostite sponke pokrova filtra kabine. Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



**4** Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.



**5** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



**6** Odstranite rezervoar servo volana.




**7** Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite kleščice za vodno črpalko.




**8** Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.



**9** Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite imbus št. H5.

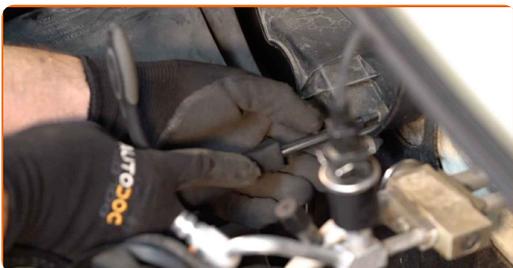

**10** Snemite pokrov filtra.

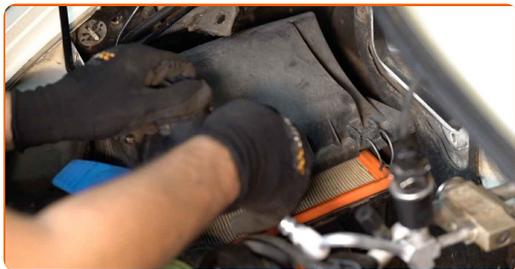


**11** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



**12** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

**13** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

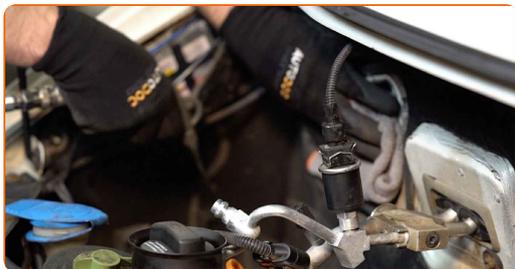


**Menjava: zračni filter – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).**

**Nasvet:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

14

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

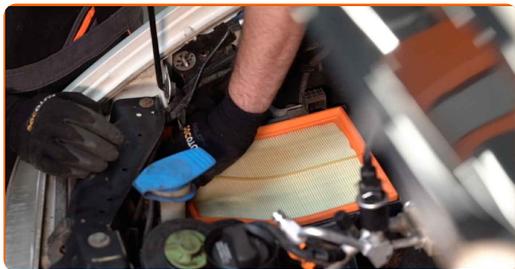

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


15

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



16

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

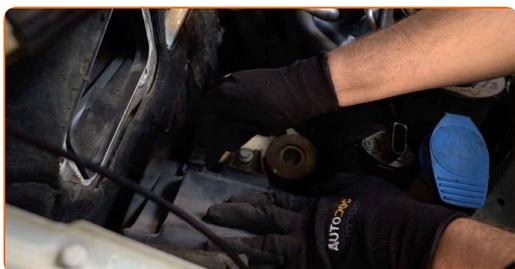

17

Priključite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo.



18

Pritrdite rezervoar servo volana.




19

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



20

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.

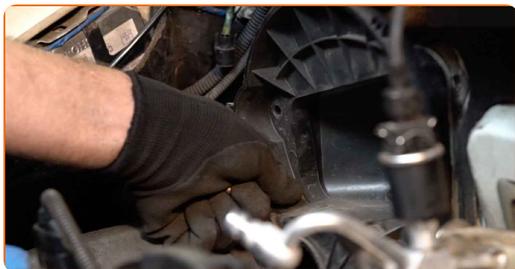


21

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite imbus št. H5.



22

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

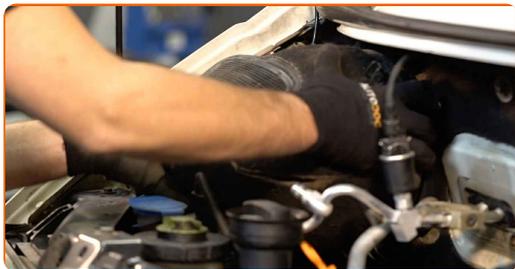

23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

24

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.