

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja zadaj na
avtu **VW Fox Hatchback**
(5Z1, 5Z3, 5Z4) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW FOX HATCHBACK
(5Z1, 5Z3, 5Z4). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: nosilca motorja – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: nosilca motorja – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

- 4 Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

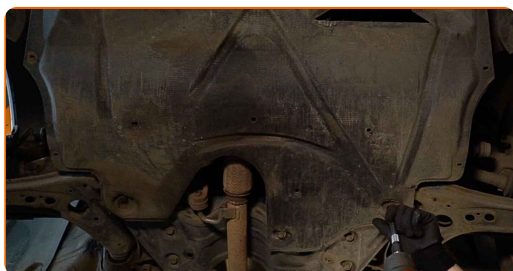


5 Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.



6 Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje pritrnitev motorja in ohišje menjalnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

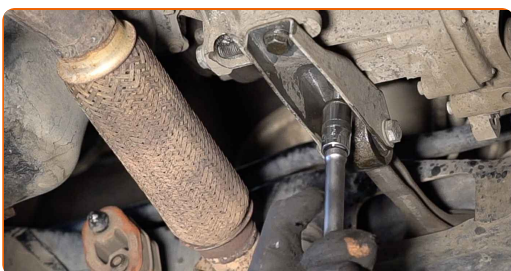

8 Odvijte pritrdilni element za pritrnitev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite vležajenje motorja.




Menjava: nosilca motorja – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

10

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

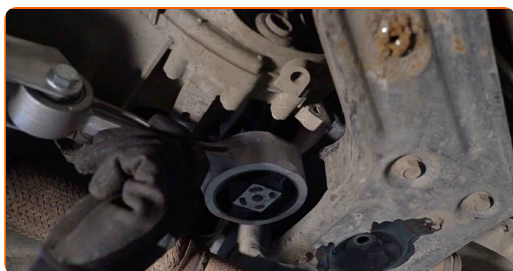


11


Privijte pritrdilni element za pritrditev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №16.




- 12** Privijte pritrdilni element za pritrnitev motorja, ki ga povezuje z ohišjem menjalnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

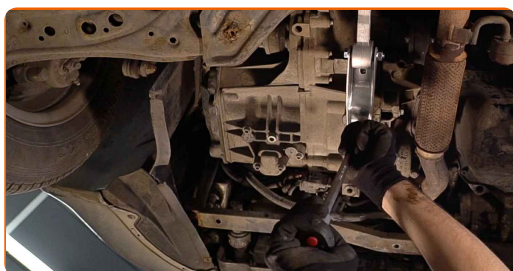

- 13.1** Zategnite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja.

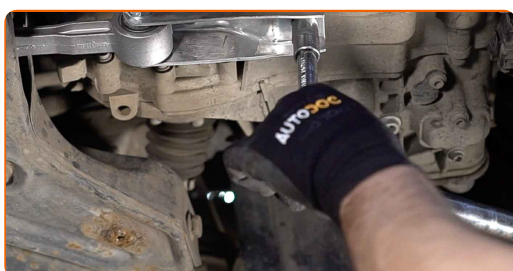


- 13.2** Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

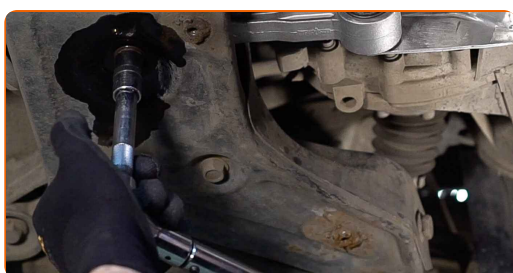

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 14** Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

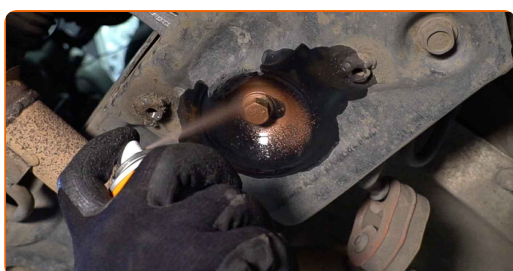

15

Namestite spodnjo zvočno izolacijo.



16

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.



17

Spustite avtomobil.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.