



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **VW Golf III**
Cabrio (1E7) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 2.0, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6,
VW Golf III Cabrio (1E7) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW GOLF III CABRIO (1E7). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 10
- 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf III Cabrio (1E7) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**6**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**7**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

8

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9

Odstranite kolo.

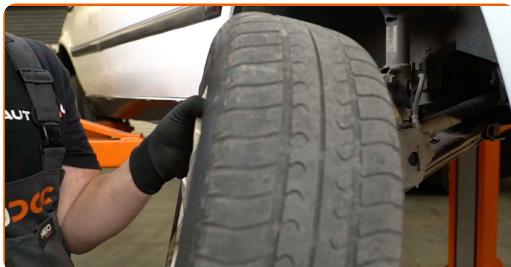**10**


Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom.

11

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

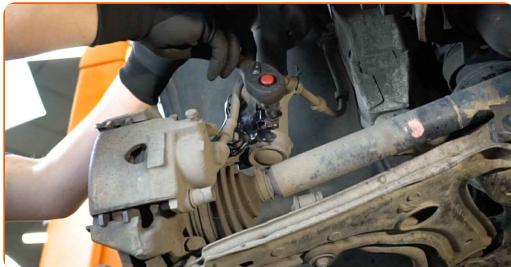
**13**

Odklopite nosilec zavornih cevi.



14

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

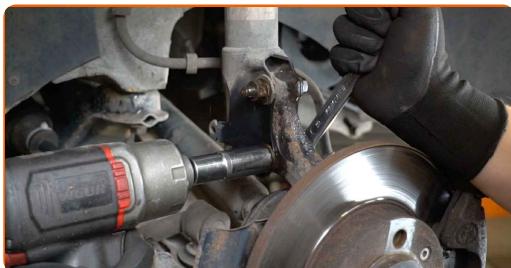**15**

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**16**

Odstranite pritrdilne vijke.

**17**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

**18**

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrtilne vijke.

19

Odstranite opornik vzmeti.

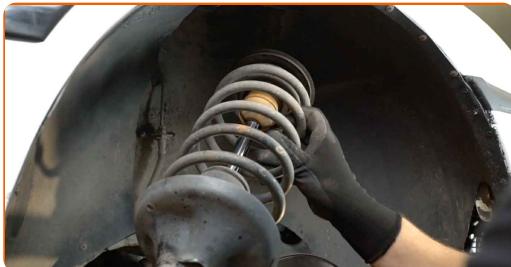

20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). Nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Napnite vzmet.



23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

25

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



26

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 60 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

27

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



28

Dekompresirajte vzmet.

**29**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

30

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**31**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**32**

Privijte zgorno pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- VW Golf III Cabrio (1E7) – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

33

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

34

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



35

Namestite pritrdilna vijaka.



36

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzemtno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



37

Pripravite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



38

Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporoča:

- VW Golf III Cabrio (1E7) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

39

Očistite vgradni prostor zavorne cevi. Uporabite sprej WD-40.

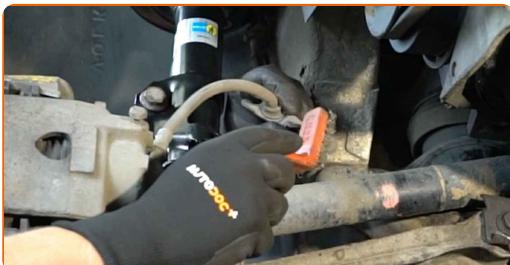

40

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec.

**41**

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 13 Nm.

**42**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**43**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




44

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



45

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

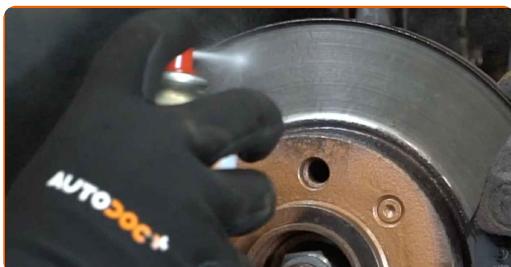

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

46

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf III Cabrio (1E7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

47

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**48**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**49**

Odstranite dvigalke in kline.

**50**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



51

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzemne noge. Uporabite bakreno mast.



52

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

53

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.