



Kako zamenjati avtodel  
vžigalni kabli za svečke  
na avtu **VW Golf III Van**  
**(1H1)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Golf III Van (1H1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

**MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW GOLF III  
VAN (1H1). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

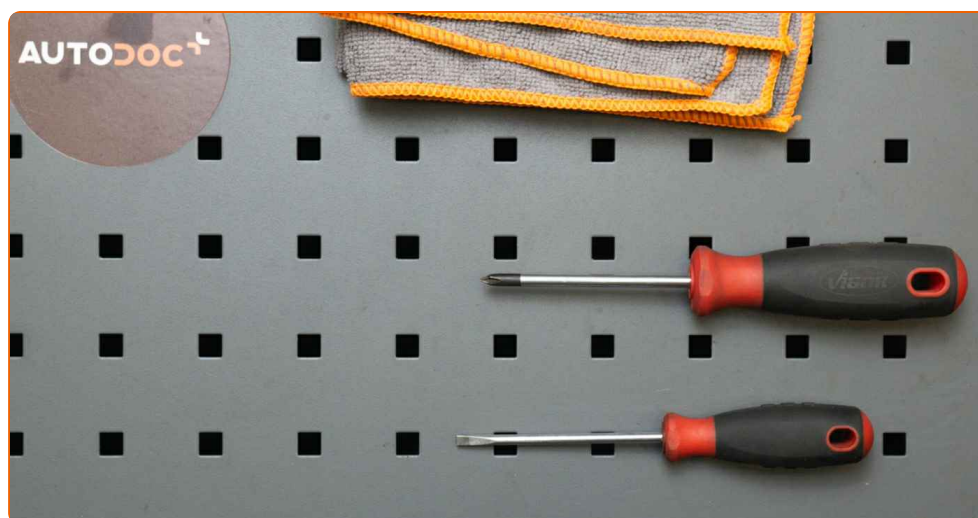

- Kleščice z dolgim nosom
- Ploščati izvijač
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC nasvet:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW GOLF III VAN (1H1). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

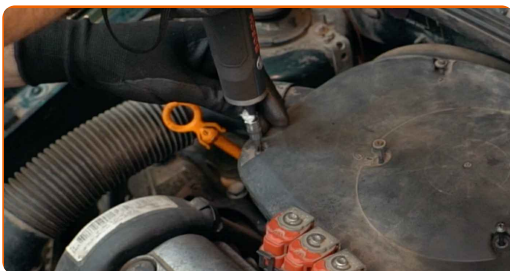

4 Odstranite ohišje zračnega filtra.

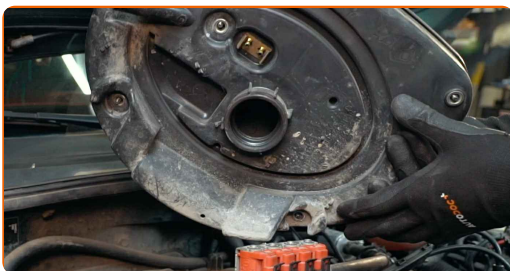

5 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

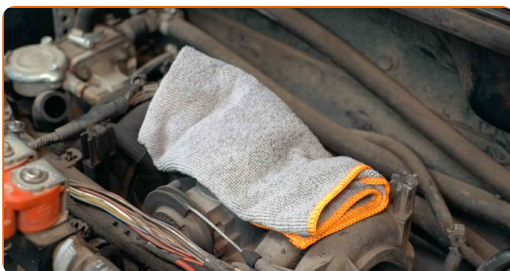


6

Odklopite nosilec kabla vžigalne svečke. Uporabite ploščat izvijač.




7

Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

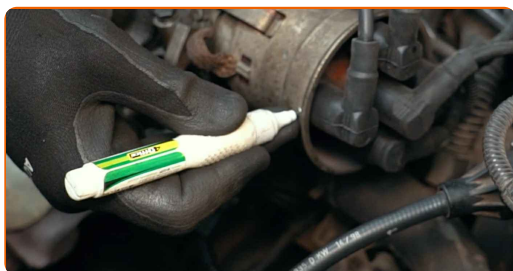

8

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

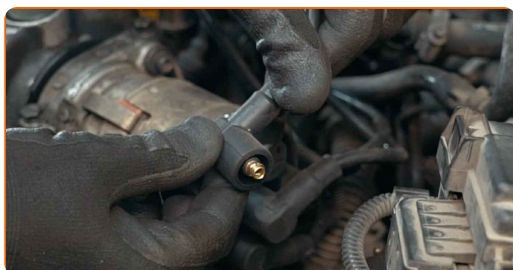


### Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf III Van (1H1). Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

9

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

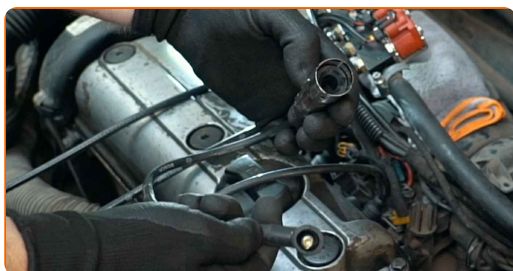


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf III Van (1H1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.


10

Odklopite visokonapetostno žico.

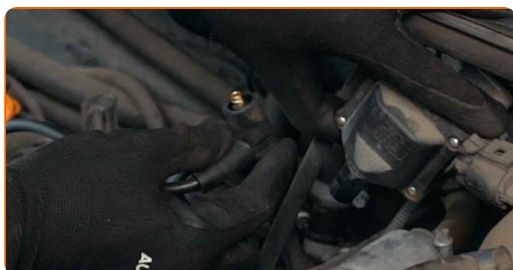

11

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

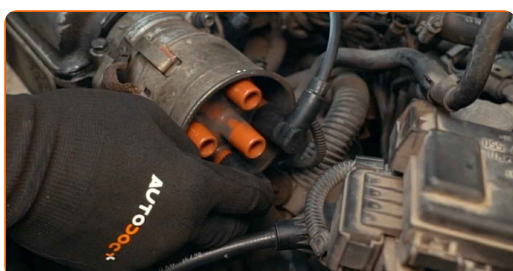


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC priporočja:

- Sledite postopku namestitve.

12

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke. Uporabite klešče z dolgim nosom.

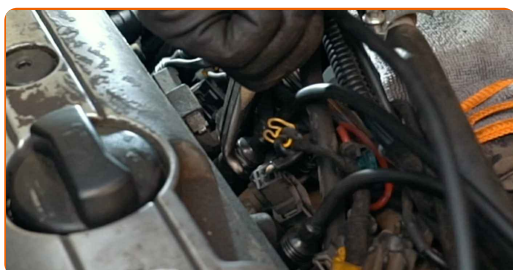


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.


13

Priklopite visokonapetostno žico.

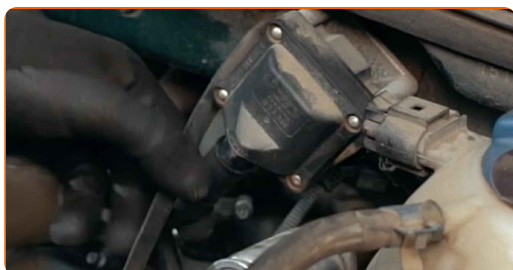


14

Pritrdite nosilec kabla vžigalne svečke.

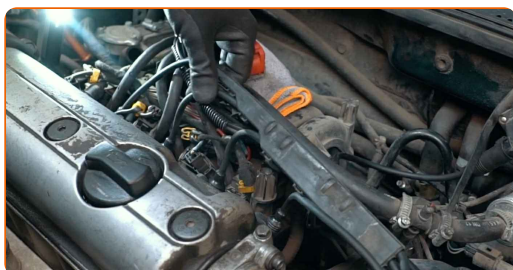


15

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.

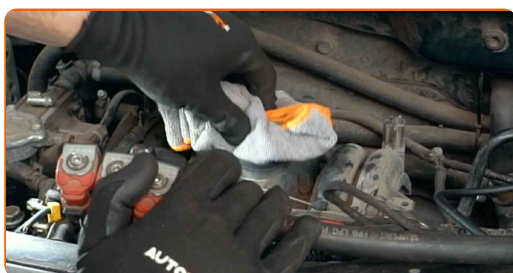


16

Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite. Uporabite Phillips križni izvijač.

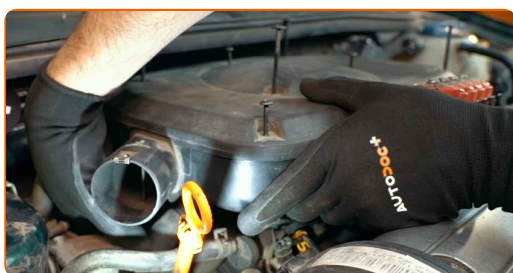

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

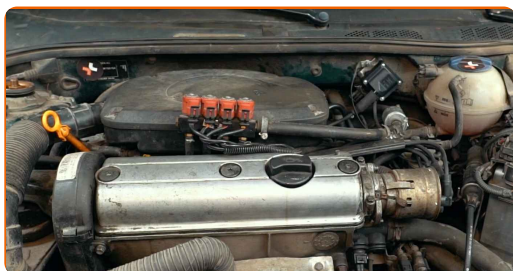

18

Ugasnite motor.

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.