



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Golf IV Cabrio (1E) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF IV CABRIO
(1E). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Kombinirani ključ №16

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF IV CABRIO (1E). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.


4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




5 Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°12.

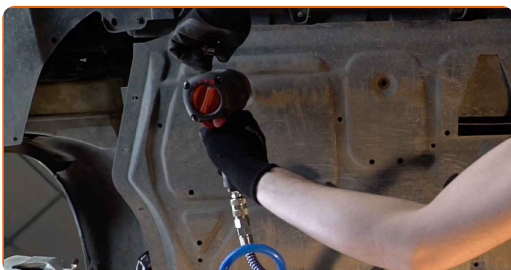


6 Odstranite pokrov oljnega korita.

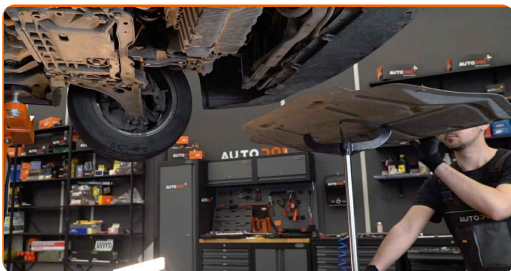


7 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

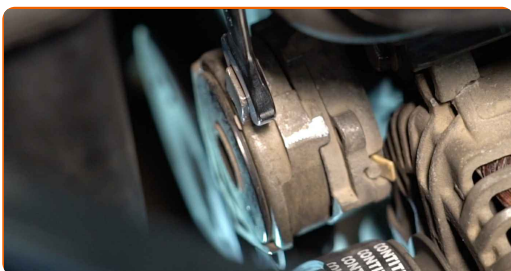

8 Odstranite rebrasti jermen.

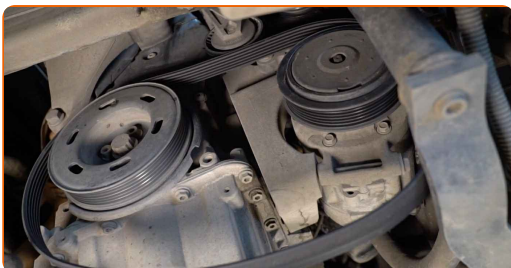

9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

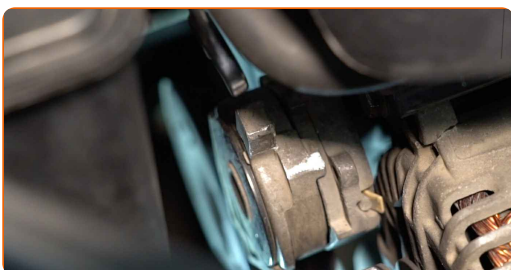

Menjava: mikro jermena – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.


12

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

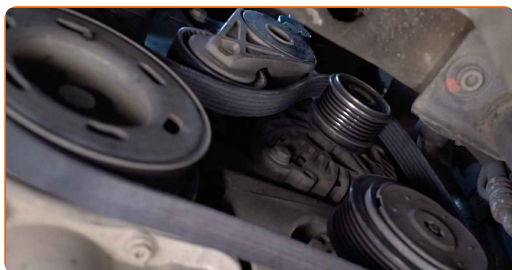

13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

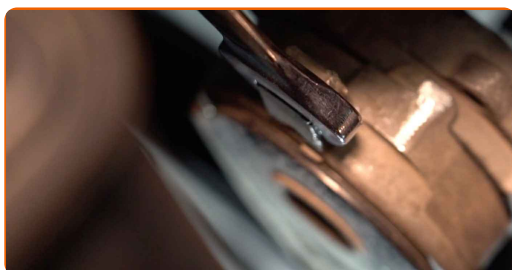


14

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.


15

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

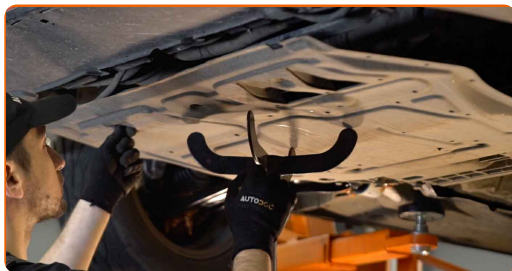

16

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

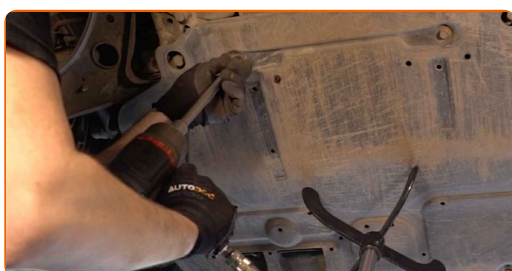

17

Odstranite dvigalke in kline.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.