



Kako zamenjati avtodel  
homokinetični zglob na  
avtu **VW Golf VI Variant**  
**(AJ5)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.2 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

## MENJAVA: HOMOKINETIČNEGA ZGLOBA – VW GOLF VI VARIANT (AJ5). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Ključ za navojne svedre
- Univerzalni čistilni sprej
- Komplet puše in ležaja gonila
- Čistilo zavor
- Ploščati izvijač
- Bakrena mast
- Klešče za objemke Clic-R
- Navorni ključ
- Kladivo
- Pogonska vtičnica št. 16
- Snemalec homokinetičnega zgloba
- Pogonska vtičnica št. 19
- Lomilka
- Pogonska vtičnica št. 27
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

**Kupite orodja**

## Menjava: homokinetičnega zgoba – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC nasvet:

- Postopek menjave homokinetičnega zgoba je identičen za leve in desne pogonske gredi.
- Zamenjajte homokinetične zgobe pogonskih gredi v parih.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf VI Variant (AJ5) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite udarni nasadni ključ.



3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf VI Variant (AJ5)

6

Odstranite kolo.



7

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



**9**

Odstranite stabilizacijski drog.

**10**

Odstranite pritrdilni vijak.

**11**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odklopite okrogli spoj z roko.



14

Odstranite pogonsko gred iz premnika.



Menjava: homokinetičnega zgloba – VW Golf VI Variant (AJ5). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenalozena (pri dvignjenem avtu).


15

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



16

Očistite sponke manšete homokinetičnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

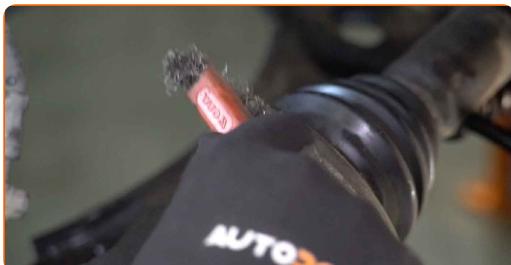

17

Odklopite sponke manšete homokinetičnega zgloba. Uporabite lomilko.



**18**

Snemite manšeto homokinetičnega zgloba.

**19**

Pritrdite snemalec homokinetičnega zgloba.

**20**

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

**21**

Snemite homokinetični zglob. Uporabite snemalec homokinetičnega zgloba.

**22**

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa.




23

Odstranite pritrdilni vijak.



24

Odstranite homokinetični zglob skupaj z njegovo manšeto.

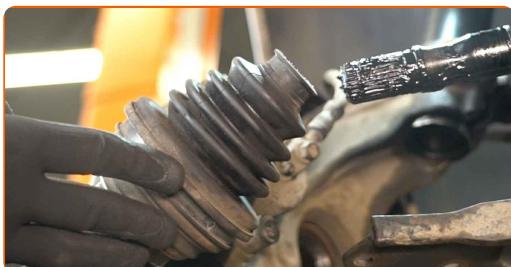

25

Očistite pritrdišče homokinetičnega zgloba. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



26

Odstranite varovalni obroček homokinetičnega zgloba. Uporabite ploščat izvijač.



27

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



28

Namestite manšeto homokinetičnega zgloba na pogonsko gred.



29

Namestite varovalni obroček homokinetičnega zgloba.



30

Napolnite homokinetični zglob z mazivom, ki je priložen kompletu.



31

Premaknite notranji obroč novega homokinetičnega zgloba z ene strani na drugo, da bo pripravljen za delovanje.



32

Namestite novi homokinetični zglob. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



33

Namestite manšeto na homokinetični zglob.



34

Pritrdite sponke manšete homokinetičnega zgloba. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite klešče za objemke Clic-R. Uporabite kladivo.



35

Obdelajte ozobje pogonske gredi homokinetičnega zgloba. Uporabite bakreno mast.



36

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



37

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

## AUTODOC priporoča:

- Menjava: homokinetičnega zgoba – VW Golf VI Variant (AJ5). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

38

Namestite pogonsko gred.



39

Namestite zglob na kontrolno ročico.



40

Privijte pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s prečnim vodilom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



**41**

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

**42**

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**43**

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**44**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**45**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



46

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



47

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



48

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



49

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: homokinetičnega zgloba – VW Golf VI Variant (AJ5). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

50

Namestite kolo.




## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf VI Variant (AJ5)

51

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

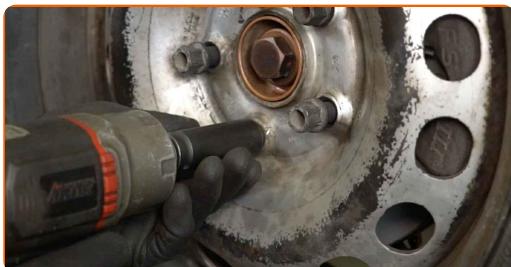


52

Spuštite avtomobil.



53

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+180°

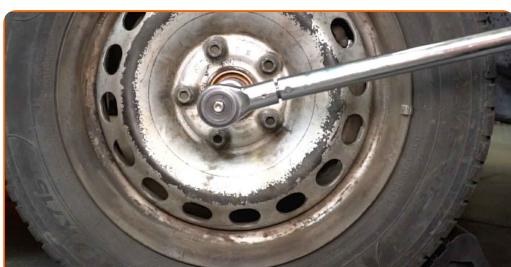

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

54

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



55

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

HOMOKINETIČNI ZGLOB: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.