



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Golf VII Hatchback
(5G1, BQ1, BE1, BE2) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF VII
HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). SEZNAM ORODJA,
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



• Kombinirani ključ №16

• Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.




- 5 Odstranite rebrasti jermen.



6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

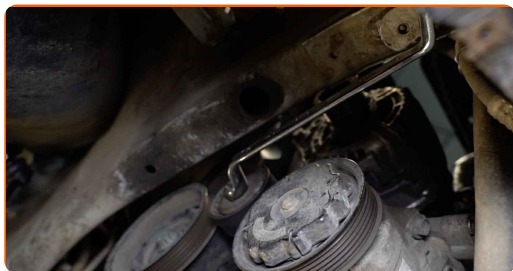


Menjava: mikro jermena – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).

Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Namestite rebrasti jermen.

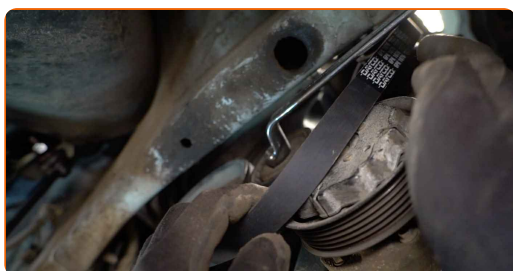


Menjava: mikro jermena – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

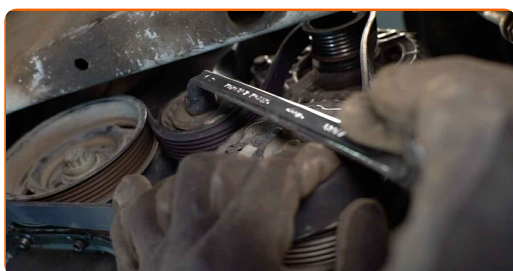

9 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



11 Spustite avtomobil.

12 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13 Ugasnite motor.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.