

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **VW Jetta IV (162,
163, AV3, AV2)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

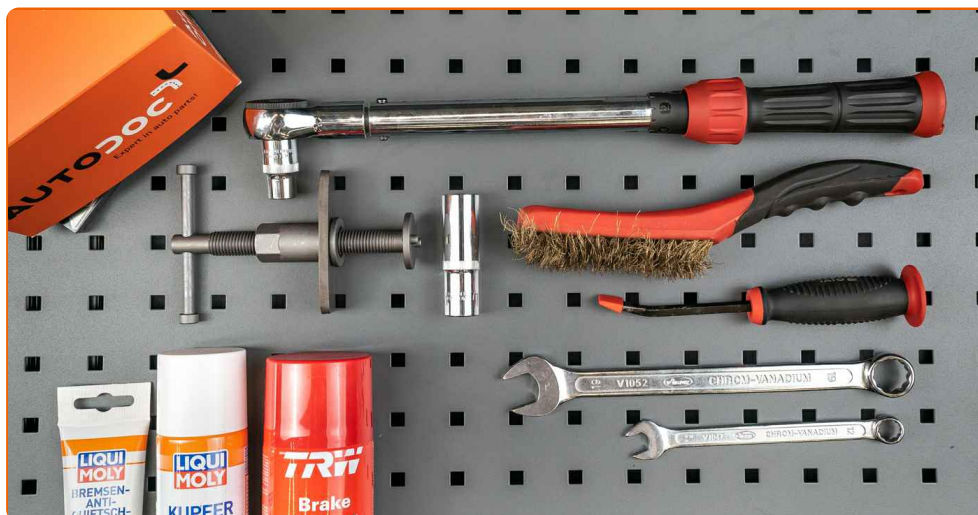

- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №19
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Žična krtača
- Pasta proti cviljenju
- Čistilo zavor
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

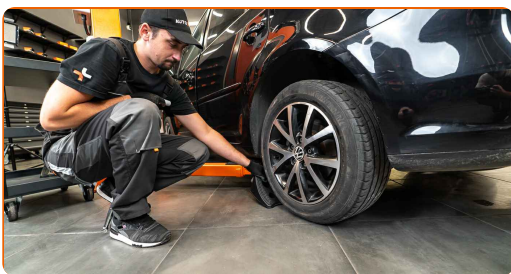

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

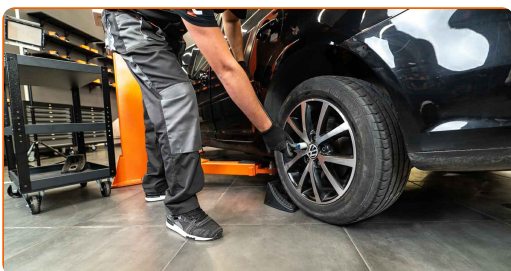

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.




5 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.

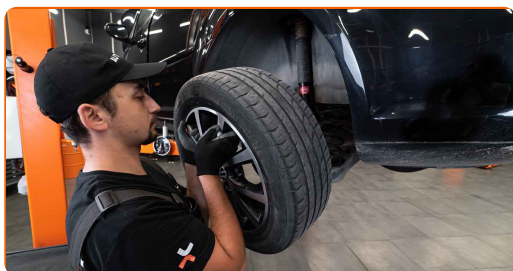

7 Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

8


Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**9**

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №19. Zadržite osno vodilo z dodatnim ključem.

**10**

Odstranite zavorne čeljusti.

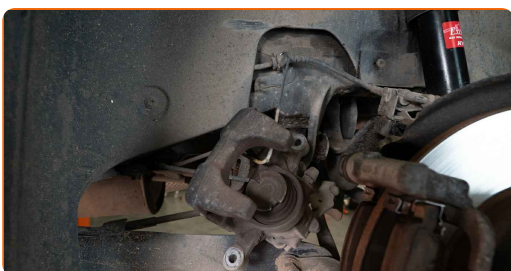


Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

11


Odstranite zavorne čeljusti.

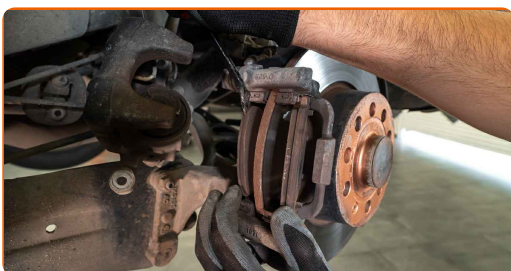

Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.


- 12** Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

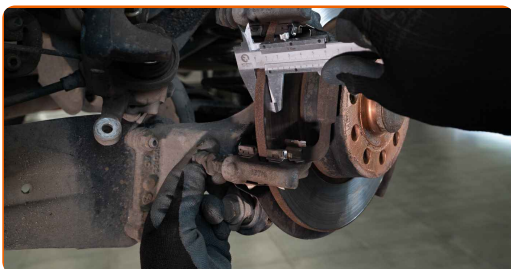


AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 13** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

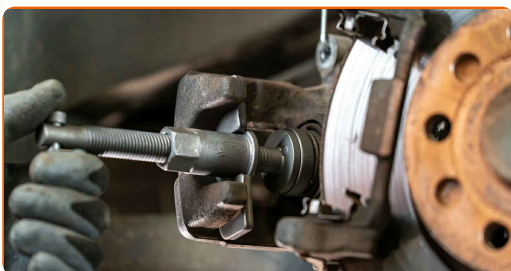

- 14** Obdelajte zadnjo stran novih zavornih ploščic. Uporabite pasto proti cviljenju.

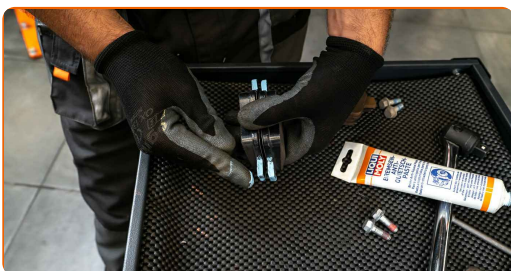


Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC nasvet:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

15

Namestite nove zavorne plošče.

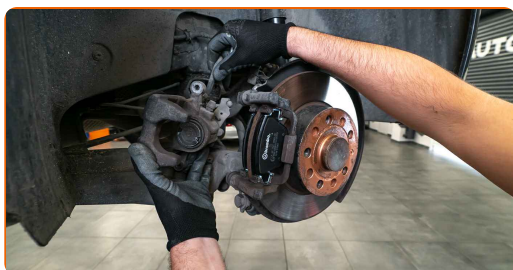


Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Strokovnjaki priporočajo:


- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

16

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №19.

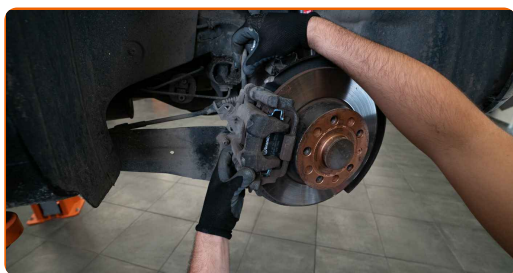


- 17** Zategnite osna vodila. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

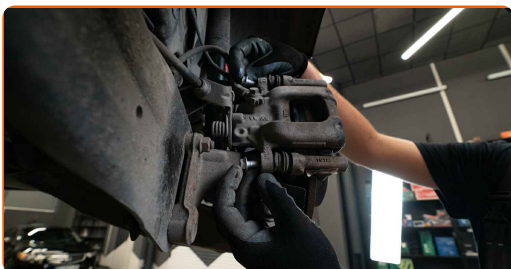


Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

- 18** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

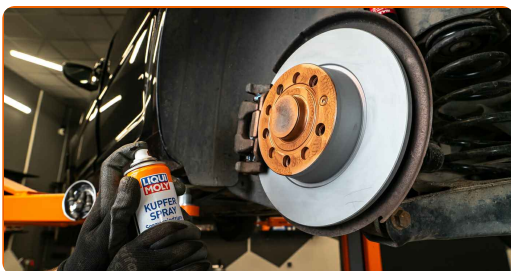

- 19** Namestite kolo.

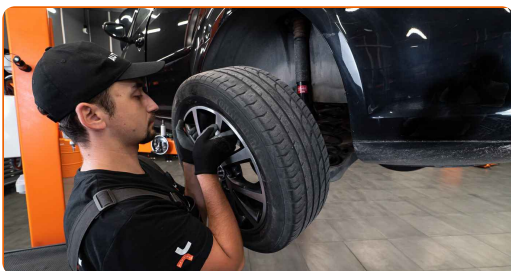


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2)


20

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

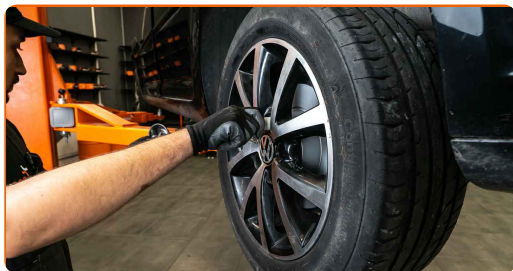


21

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

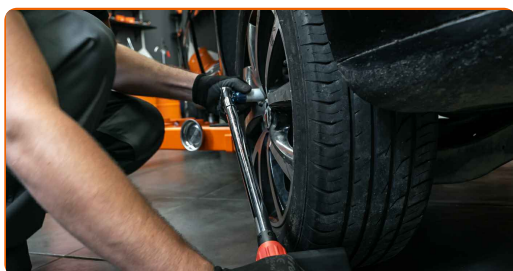

22

Odstranite dvigalke in kline.

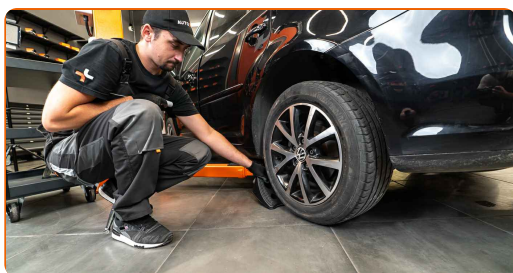

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

23

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.