

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
LT 28-35 I Keson /
Podvozje (281-363)
diesel – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363) 2.4 TD, VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363) 2.4 TD Syncro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW LT 28-35 I KESON /
 PODVOZJE (281-363). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Okrogle klešče
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW LT 28-35 I KESON / PODVOZJE (281-363). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

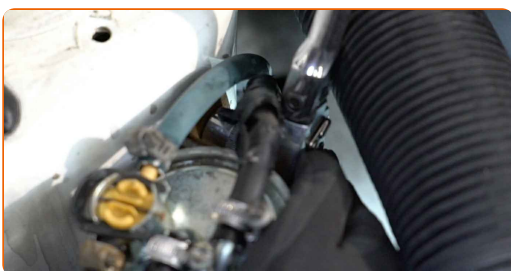

5 Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



6 Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363). Nasvet:


- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odstranite zaščitno sponko cevi za gorivo. Uporabite okrogle klešče.



8

Odstranite cev za gorivo.

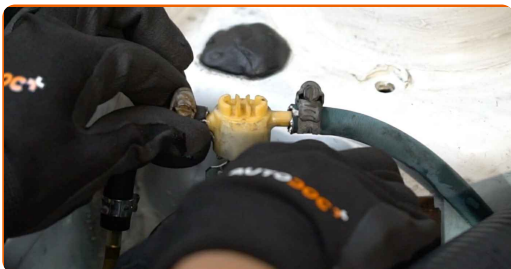


9

Odstranite filter za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.

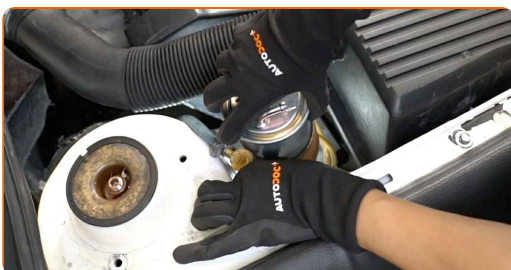

AUTODOC priporoča:

- VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11


Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12 Namestite cev za gorivo.




13 Namestite zaščitno sponko cevi za gorivo.

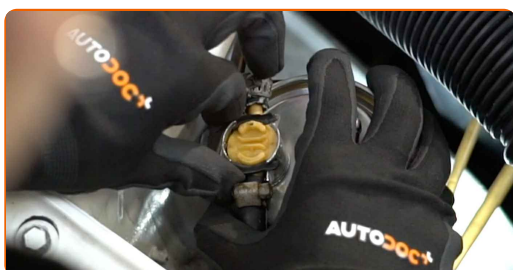


14 Namestite cev za gorivo.



15 Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

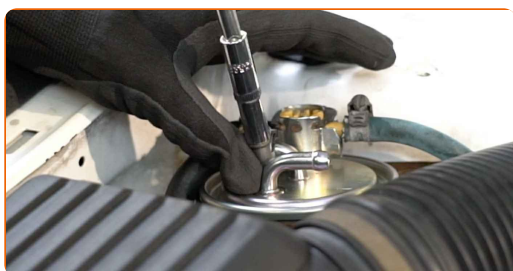

16 Napolnite nov filter z gorivom. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.

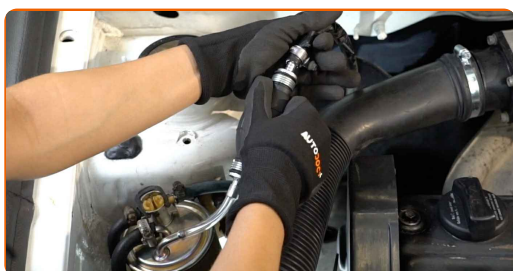

17 Namestite cev za gorivo.



18 Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.



19 Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.



20 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

21 Ugasnite motor.

22 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

23 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 I Keson / Podvozje (281-363). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.