


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**LT 28-35 II Avtobus**  
**(2DB, 2DE, 2DK)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

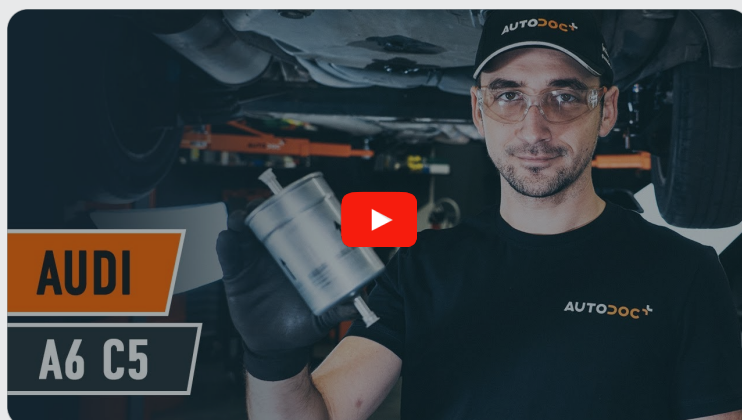

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW LT 28-35 II AVTOBUS  
(2DB, 2DE, 2DK). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

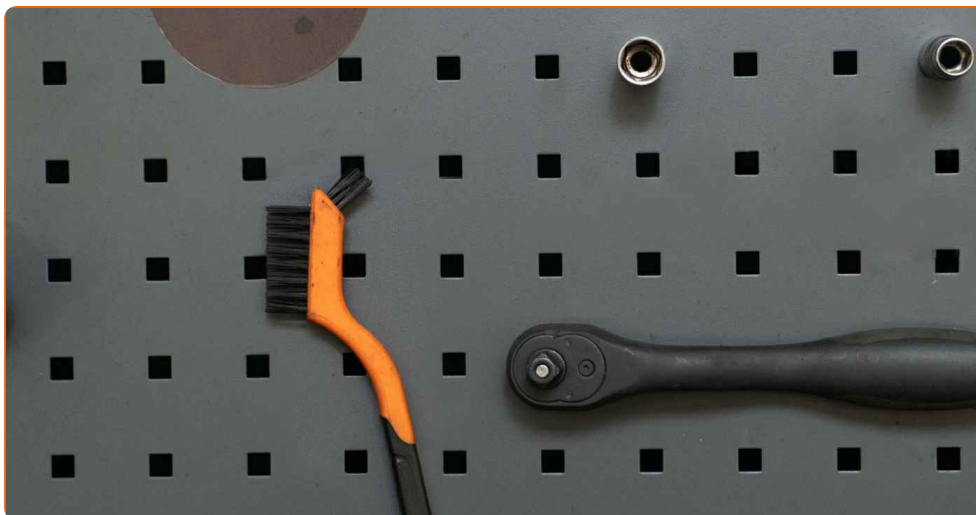

- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Posoda za tekočino
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite vratca za gorivo.



**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.




**3** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**4** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

- 5** Odvijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 6** Odstranite plastični zaščitni pokrov karoserije.

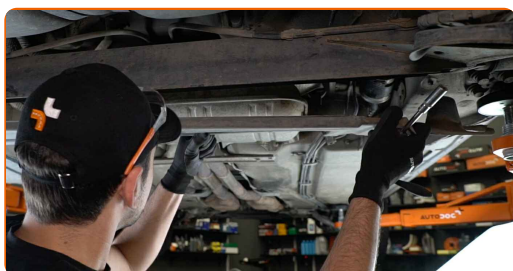


- 7** Pripravite posodo za tekočine.




- 8** Očistite cevi za gorivo. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

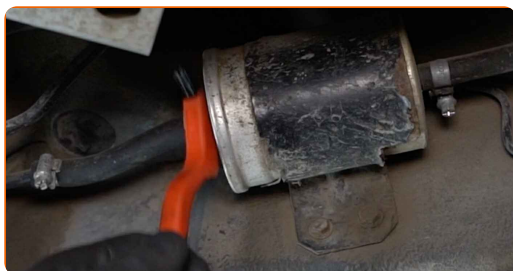


**9** Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

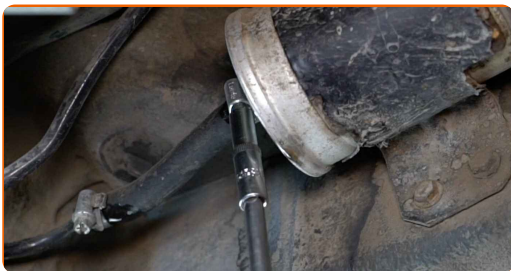

**10** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

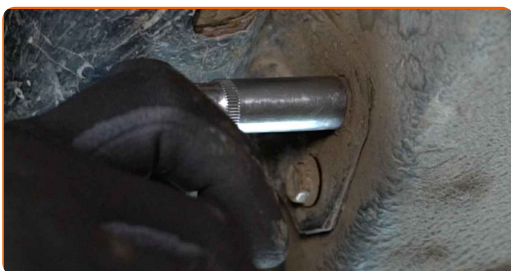

**11** Odstranite cevi iz filtra goriva.

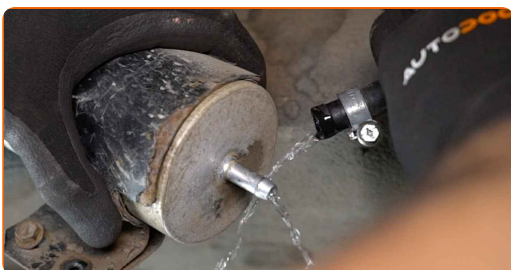

**12** Odstranite filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**13** Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.




Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**14** Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

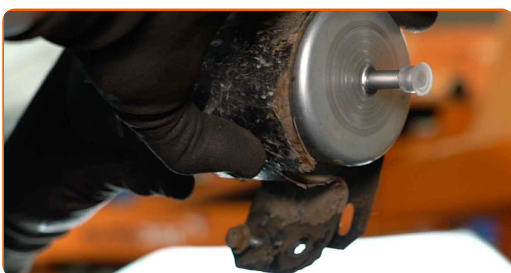

**15** Namestite nov filter za gorivo.

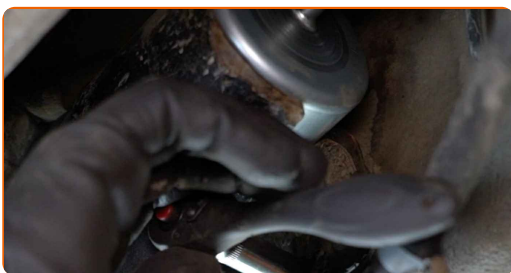


**Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK). AUTODOC nasvet:**

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK).


16

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

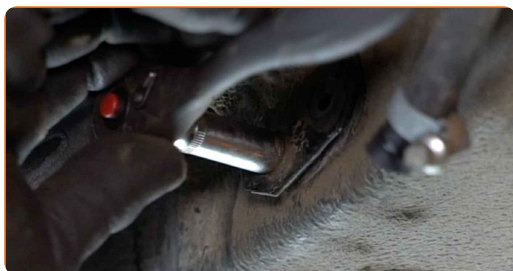

17

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

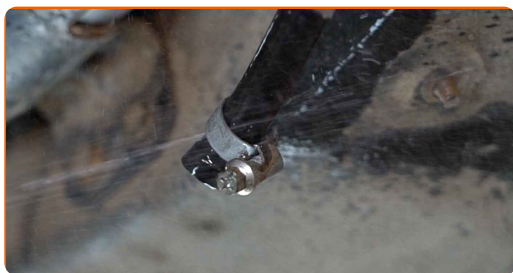


18

Pritrdite cevi na filter goriva.







**19** Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

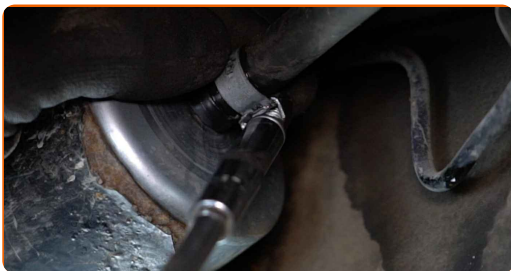


**20** Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

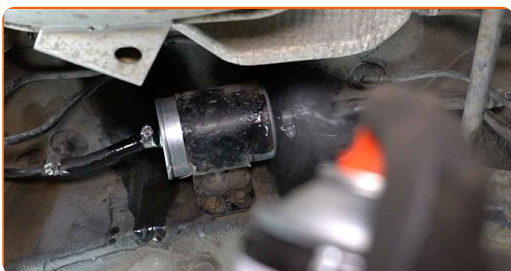

**21** Ponovno namestite plastični zaščitni pokrov karoserije.

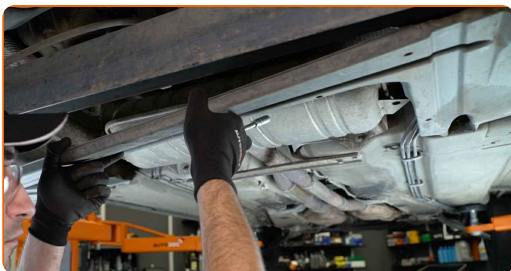

**22** Privijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

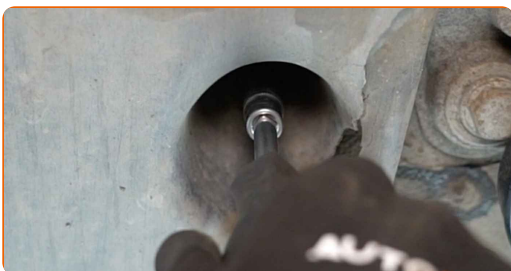


**23** Spustite avtomobil.

**24** Odstranite dvigalke in kline.


25

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

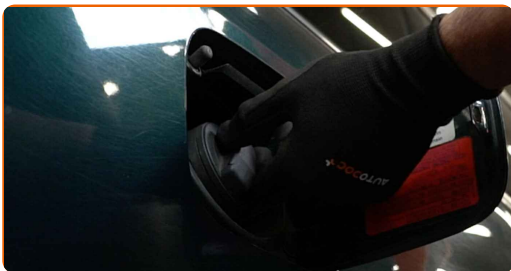

26

Zaprte vratca za gorivo.

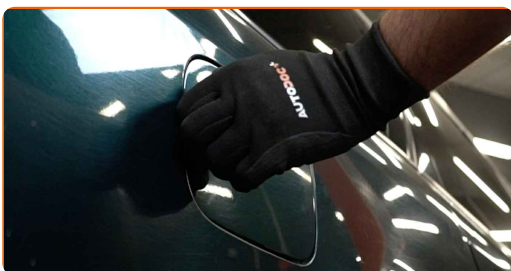

**Menjava: filtra goriva – VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK). Nasvet:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.