

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
VW LT 28-46 II Keson /
Podvozje (2DC, 2DF,
2DG, 2DL, 2DM) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW LT 28-46 II KESON
/ PODVOZJE (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

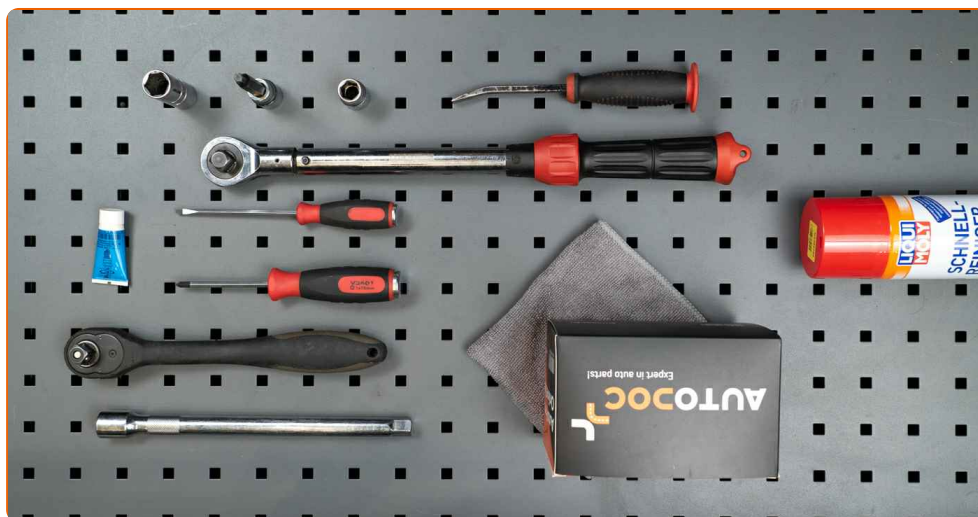

- Univerzalni čistilni sprej
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ št. H6
- XZN nastavek št. 8
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlakn
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW LT 28-46 II KESON / PODVOZJE (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

4 Odvijte nosilec sipke za merjenje olja. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.

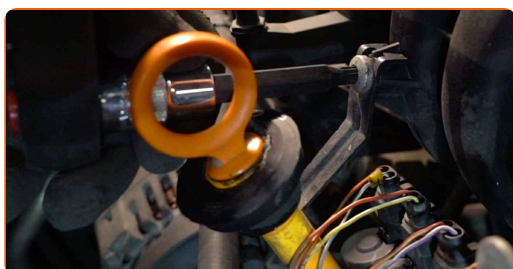

5 Odstranite sipko za merjenje olja.



6 Odvijte pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Odstranite zadrževalnike vžigalnih kablov.



8 Odklopite senzor vakuuma.




9 Odstranite vakuumsko cev.




10

Odvijte pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

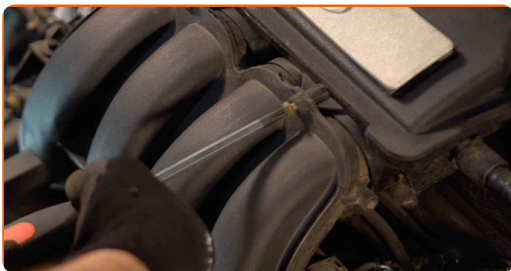


11

Odstranite sesalni razdelilnik.

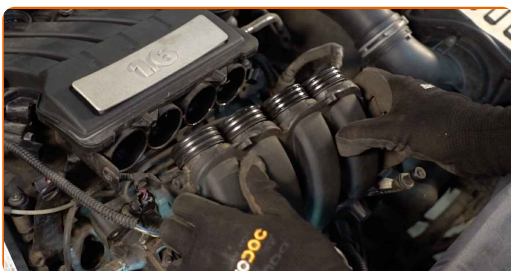


12

Pokrijte prehode sesalnega razdelilnika s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v notranjost.

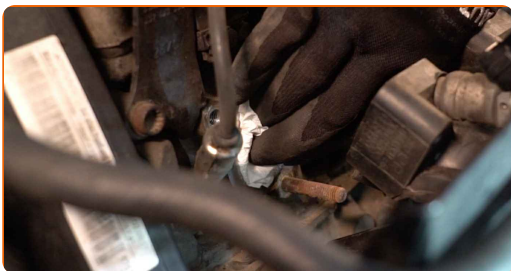

13

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

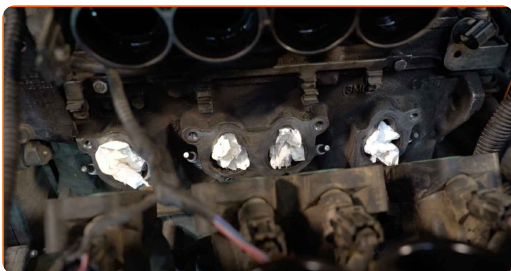


Menjava: vžigalnih svečk – VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


14

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

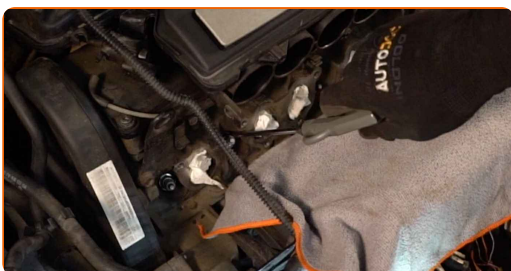


15

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

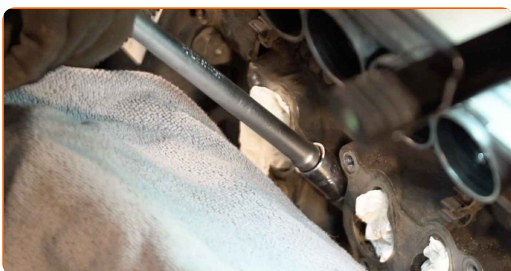


16

Izvlomite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

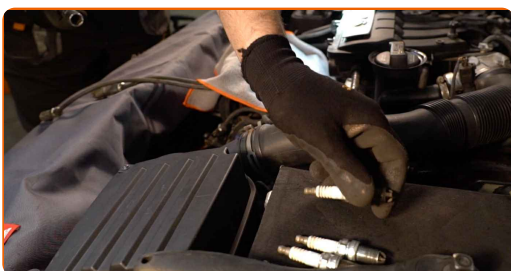

17 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

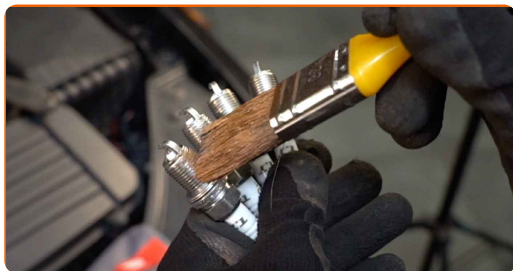

18 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



19 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


20

Očistite pritrdilne elemente sesalnega kolektorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

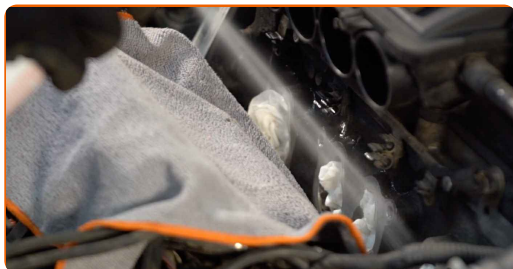

21

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.

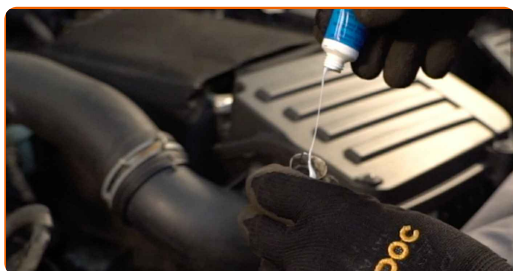

22


Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Sledite korakom vgradnje.

23 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz sesalnega razdelilnika.

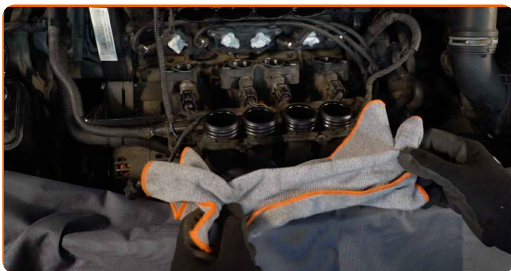


24 Odstranite tesnilko sesalnega razdelilnika. Uporabite ploščat izvijač.

25 Namestite novo tesnilko sesalnega razdelilnika.


26 Namestite sesalni razdelilnik.



27 Zategnite pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

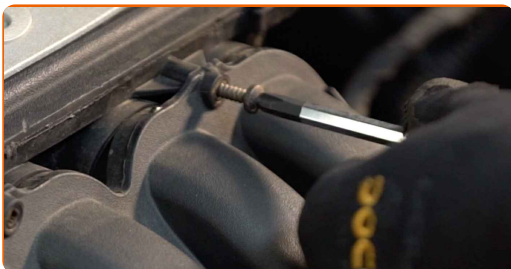

28 Zategnite pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

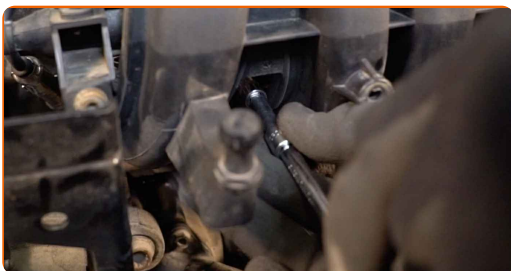


29 Povežite senzor vakuuma.



30 Pritrdite vakuumsko cev.




31 Pritrdite zadrževalnike vžigalnih kablov.

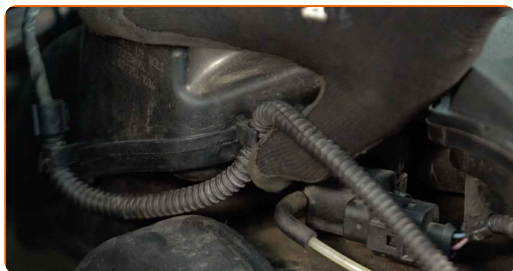

32 Vstavite sipko za merjenje olja.



33 Privijte nosilec sipke za merjenje olja. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.

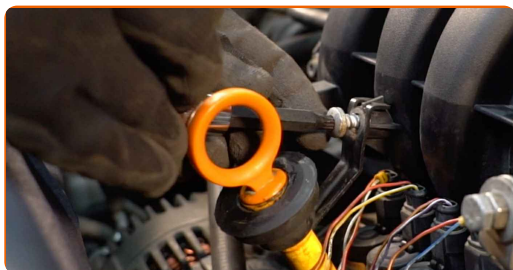

34

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk – VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

35

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

36

Ugasnite motor.

37

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

38

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.