

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW  
Multivan VI (SGF, SGM,  
SGN)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI, VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI, VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion, VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI (Cxec), VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion (Cxec)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Klešče za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



**4** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

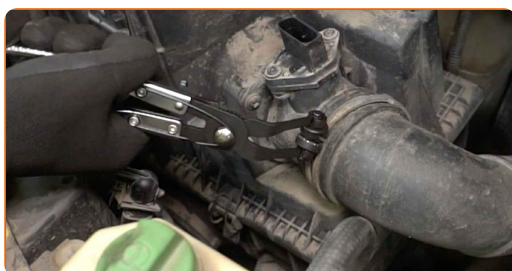


**5** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



**6** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



**7** Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

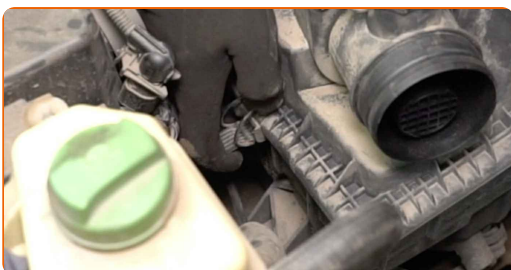

**8** Snemite pokrov filtra.



**9** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




**Menjava: zračni filter – VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

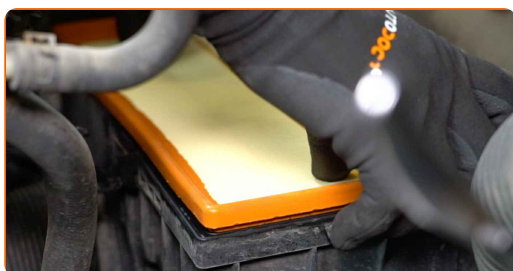

**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: zračni filter – VW Multivan VI (SGF, SGM, SGN). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

**12** Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



**13** Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.



**14** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.



**15** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




**16** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.




17

Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.

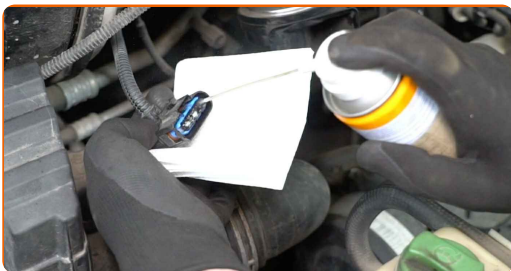

18

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

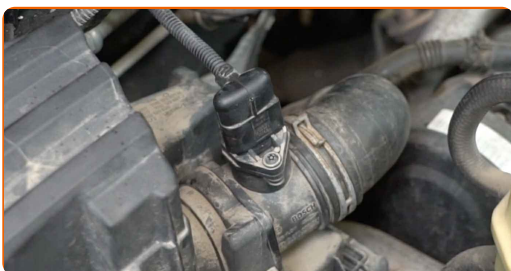

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.