



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
New Beetle Hatchback
(9C1, 1C1) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Klešče za vodno črpalko
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC nasvet:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

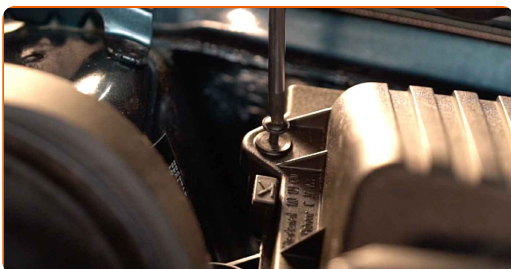

4 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za vodno črpalko.



5 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



6 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



7 Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.



8 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.


11

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

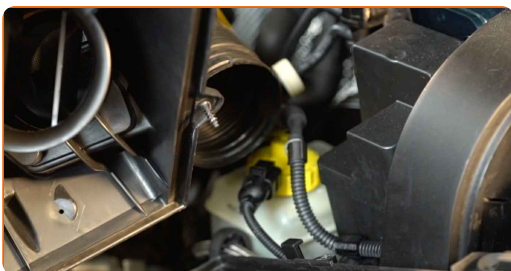

12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

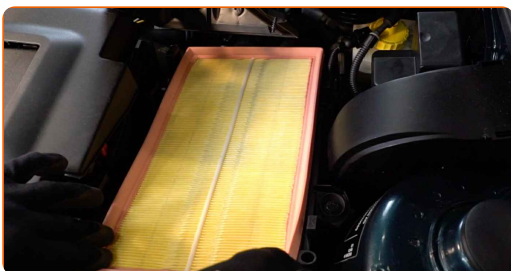

Menjava: zračni filter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



14

Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




15

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite klešče za vodno črpalko.



16 Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

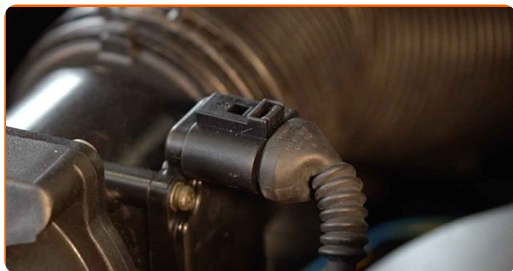

17 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



18 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.