


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu **VW**  
**New Beetle Hatchback**  
**(9C1, 1C1)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

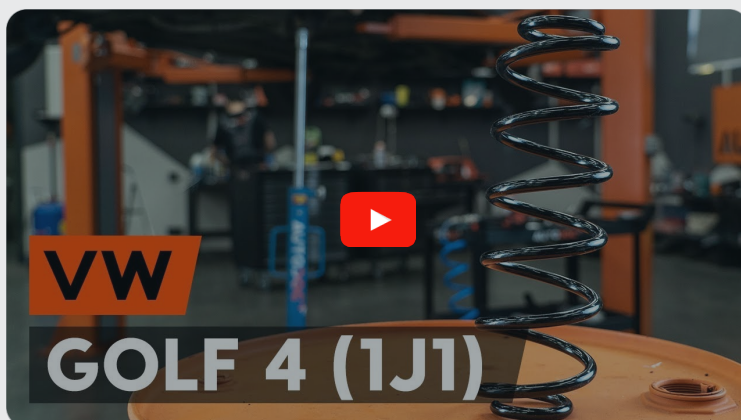

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**MENJAVA: VZMETI – VW NEW BEETLE HATCHBACK  
(9C1, 1C1). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**


Menjava: vzmeti – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

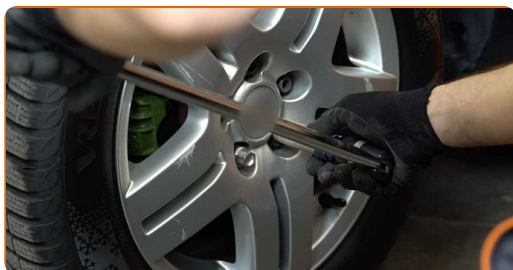

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

5

Odstranite kolo.

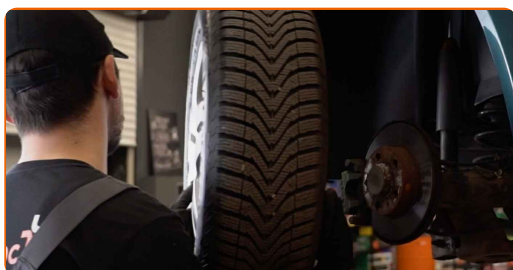


6

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

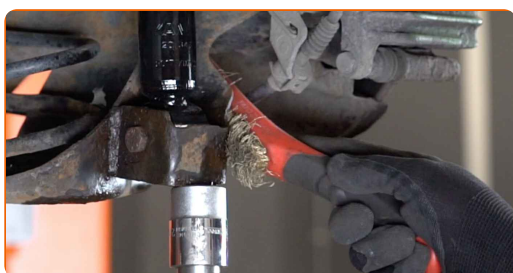

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

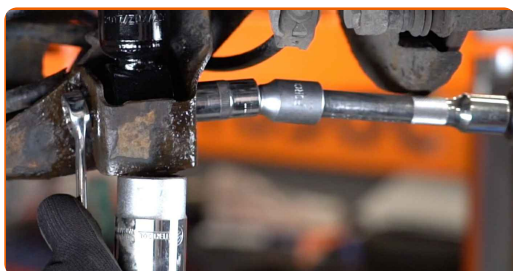


**AUTODOC priporoča:**

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


**9**

Odstranite pritrdilni vijak.

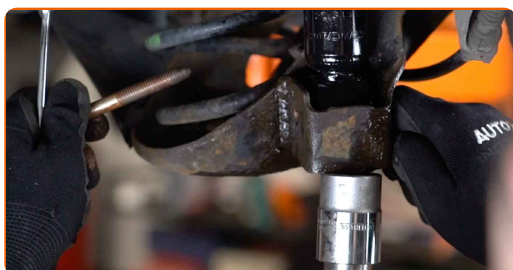

**10**

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

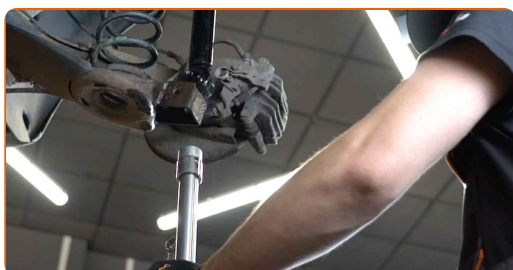


**AUTODOC priporoča:**


- Menjava: vzmeti – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**11**


Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

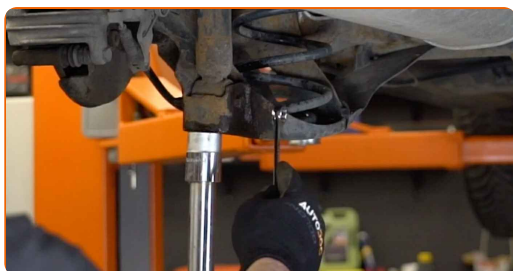

- 12** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

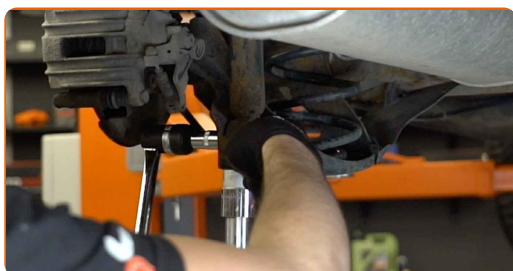


- 13** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

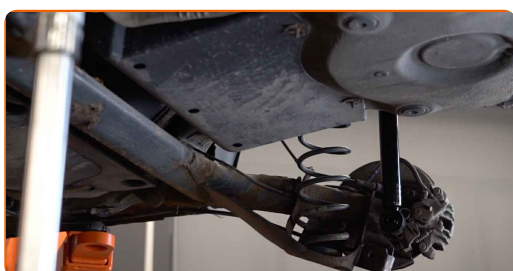

### AUTODOC priporoča:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 14** Odstranite vzmet.

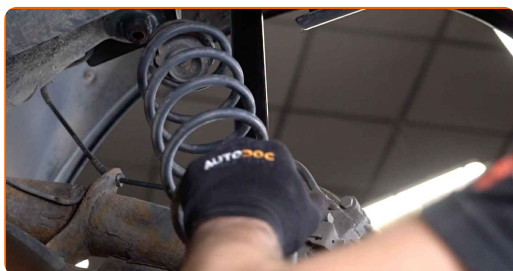


- 15** Odstranite gumijast vzmetni distančnik.



16

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

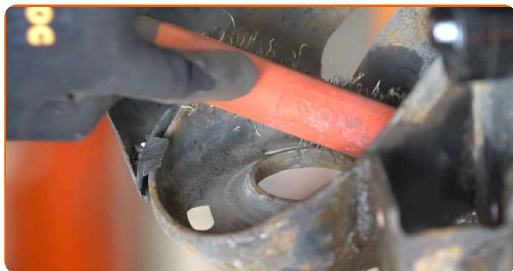

17

Namestite vzmetni distančnik na novo vijačno vzmet.

18

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



19

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

20

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21.

21

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

### AUTODOC priporočja:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.



22

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



23

Namestite pritrdilni vijak.


24

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21.



25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

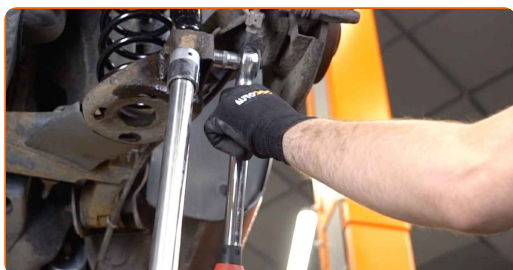


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


26

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

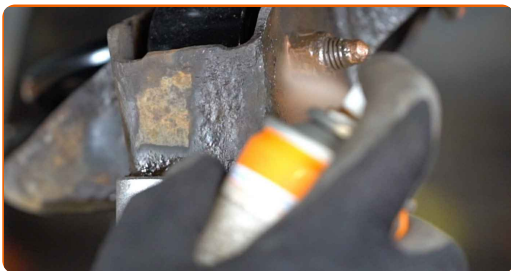

27

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

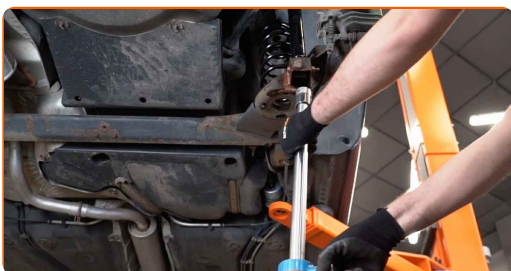

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



29

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

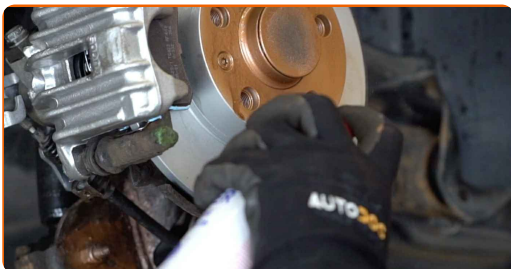

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

30

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

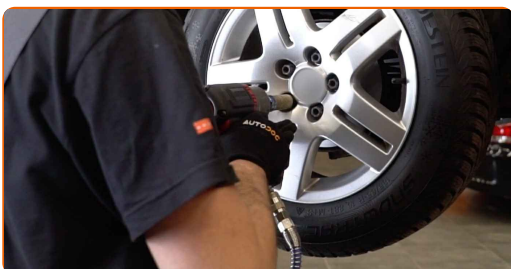


**32**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



**33**

Odstranite dvigalke in kline.

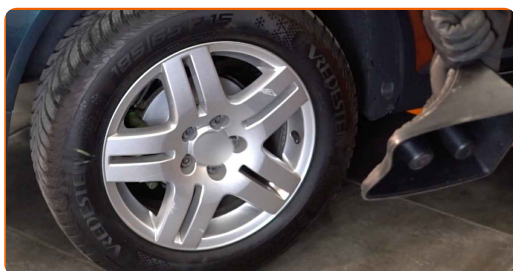

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.