



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **VW PASSAT (3B3)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT (3B3). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

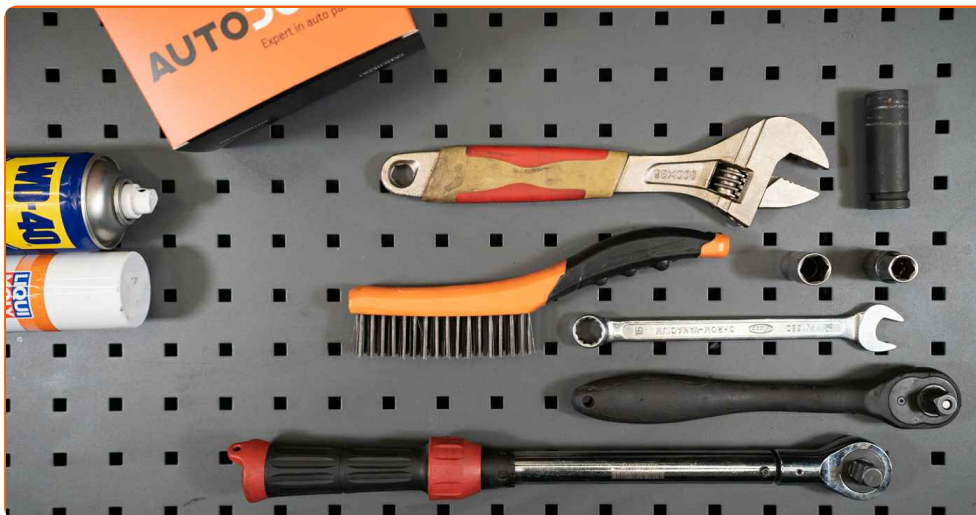

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT (3B3).  
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

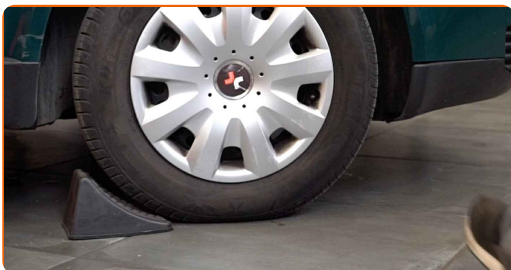

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW PASSAT (3B3)


**5** Odstranite kolo.

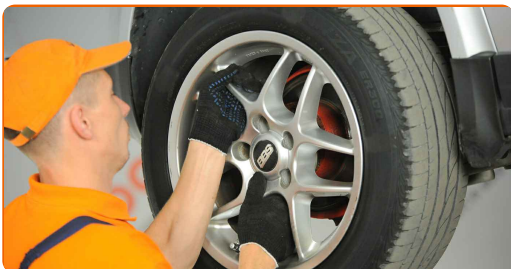


**6** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

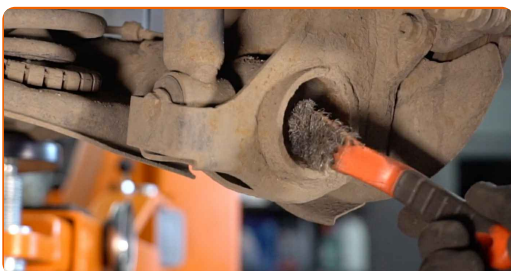

**7** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

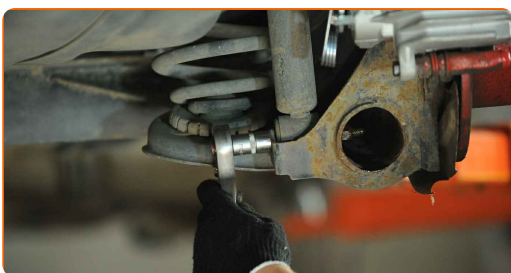

**8** Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

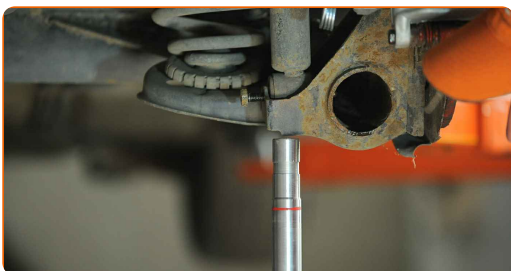

9 Odstranite pritrdilni vijak.


10 Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

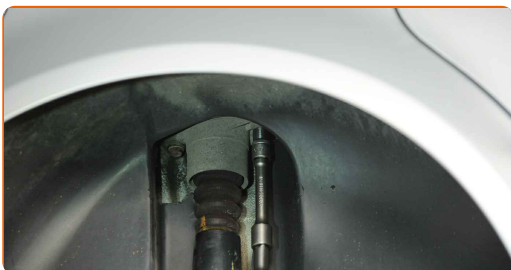

12 Odstranite amortizer.



**Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). AUTODOC nasvet:**

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

**13**

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**14**

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



**15**

Odstranite zgornji nosilec.

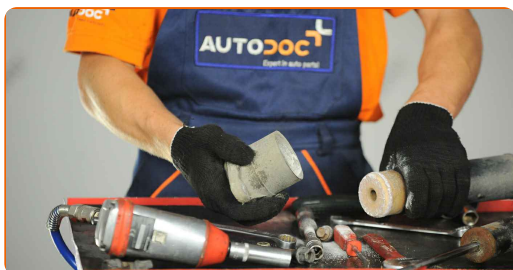

**Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). Strokovnjaki priporočajo:**

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.




**16** Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




**17** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljev ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



**18** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

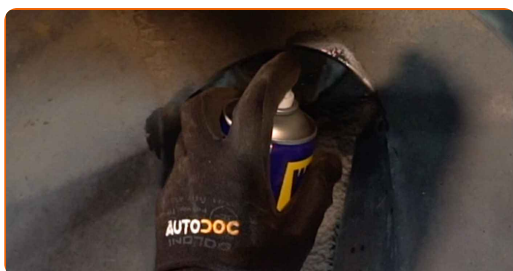

**19** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

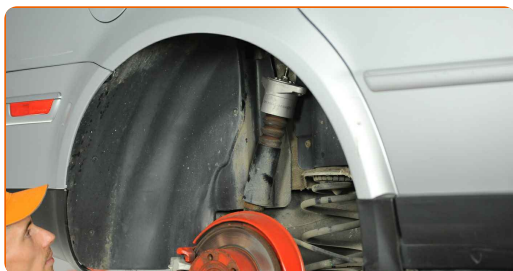

**Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). Nasvet:**

- Da se izognete poškodb, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.



20

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13.




Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.


21

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.

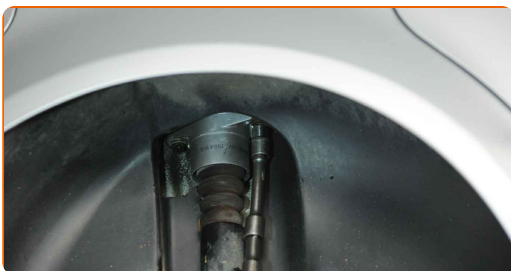

22


Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

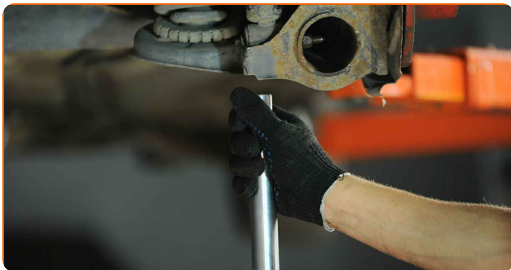

23

Namestite pritrdilni vijak.

- 24** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°

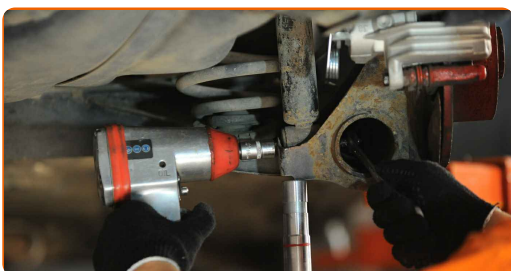

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 25** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### AUTODOC priporočja:

- VW PASSAT (3B3) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 26** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 27** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

28

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.




### Menjava: ležaja amortizerja – VW PASSAT (3B3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

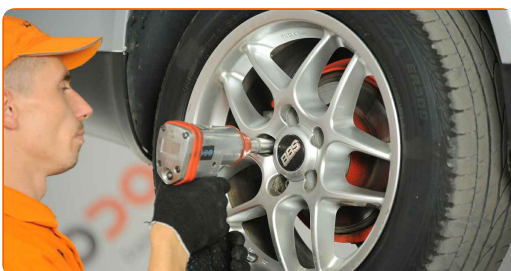

31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

32

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.