



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Passat B3/B4 Sedan
(3A2, 35i) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD,
VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT B3/B4
SEDAN (3A2, 35I). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Kombinirani ključ №16

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




5 Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12.

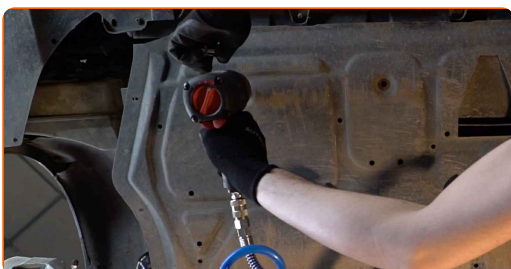


6

Odstranite pokrov oljnega korita.

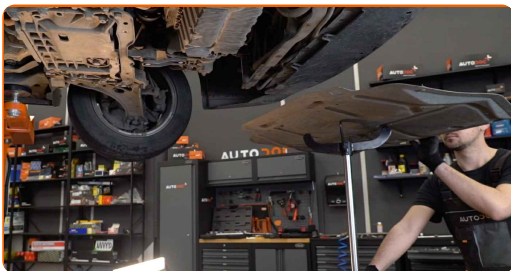


7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

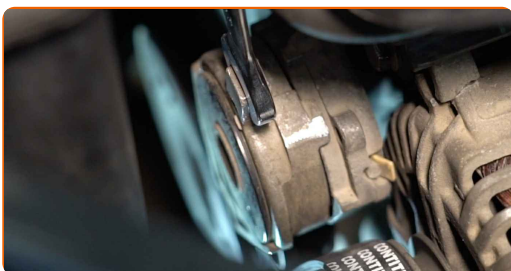


8

Odstranite rebrasti jermen.

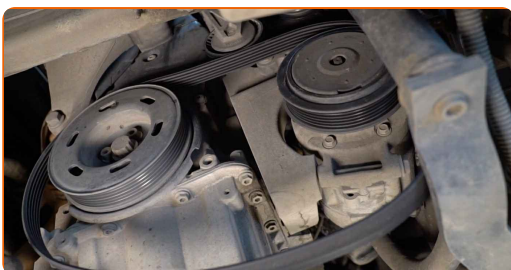

9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

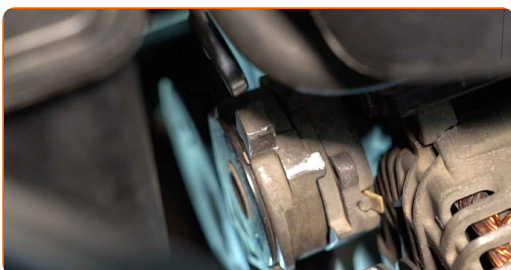


Menjava: mikro jermena – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Namestite rebrasti jermen.

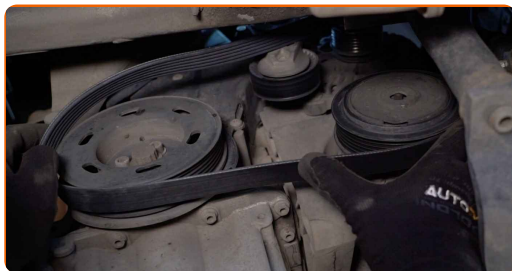

Menjava: mikro jermena – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.


12

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

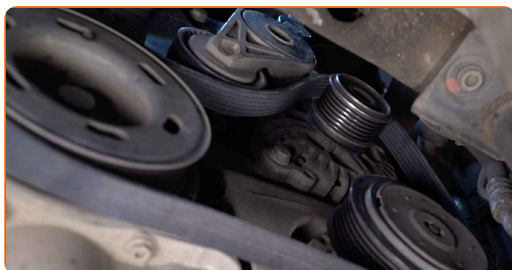

13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

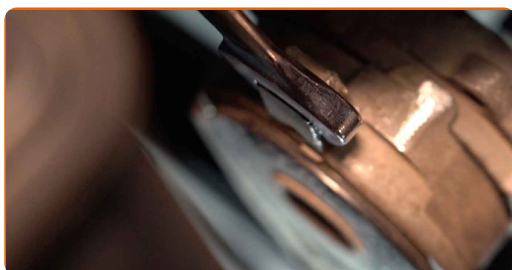


14

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.


15

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

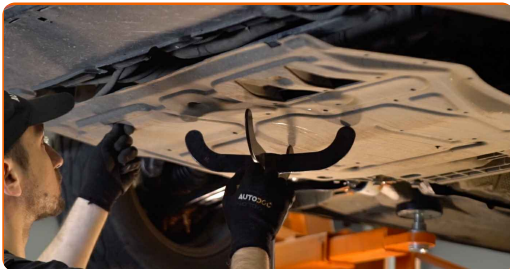

16

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

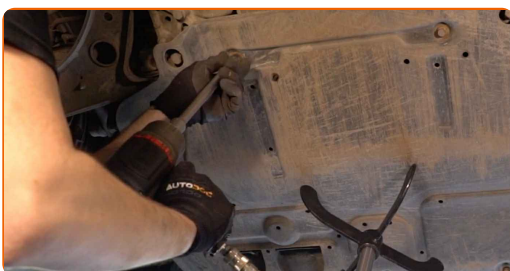

17

Odstranite dvigalke in kline.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.