



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Passat B3/B4 Van /**  
**Kombi (315, 3A5) bencin**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5) 2.0, VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5) 2.0 Syncro, VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B3/B4 VAN /  
KOMBI (315, 3A5). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Kleščče za objemke Clic-R
- Posoda za tekočino

**Kupite orodja**


Menjava: filtra goriva – VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B3/B4 VAN / KOMBI (315, 3A5). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


**2** Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

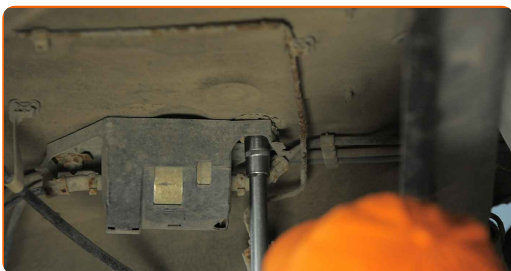

**3** Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

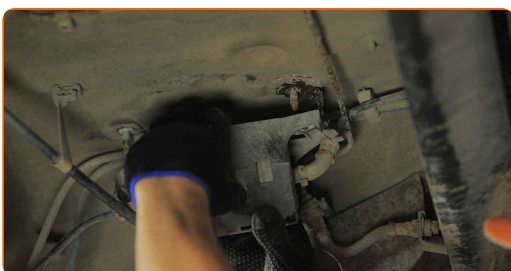


**4** Pripravite posodo za tekočine.

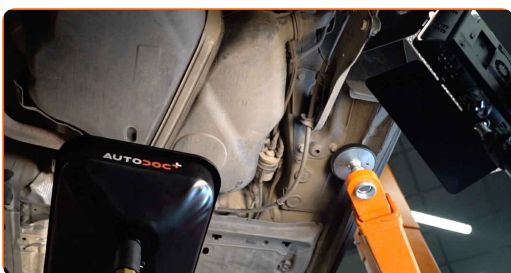

5

Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

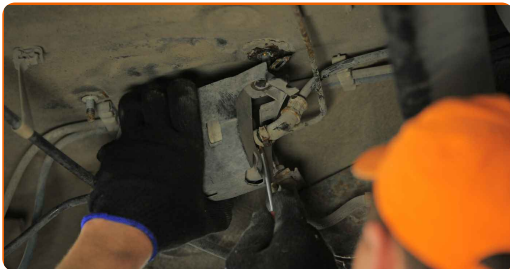


Menjava: filtra goriva – VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.

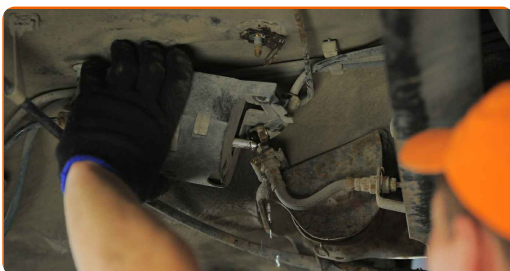

7

Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



8

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5). AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


9

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.




10

Namestite nov fiter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

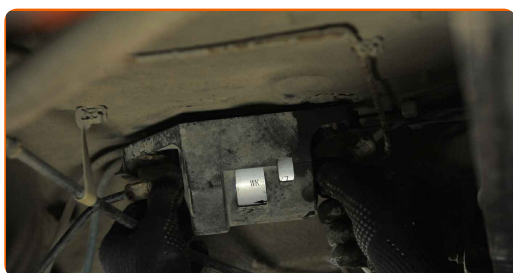

11

Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

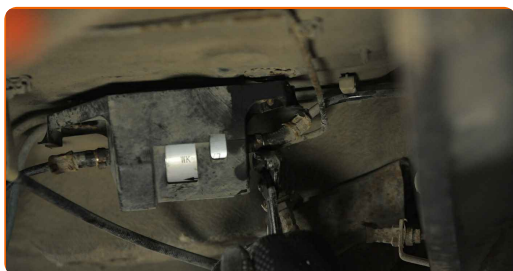

**12** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

**13** Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



**14** Spustite avtomobil.

**Menjava: filtra goriva – VW Passat B3/B4 Van / Kombi (315, 3A5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**15** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**16** Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.