



Kako zamenjati avtodel
sprednja zgornja roka na
avtu **VW Passat B5 GP**
Sedan (3BG, 3B3) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI

**MENJAVA: SPREDNJA ZGORNJA ROKA – VW PASSAT
B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**

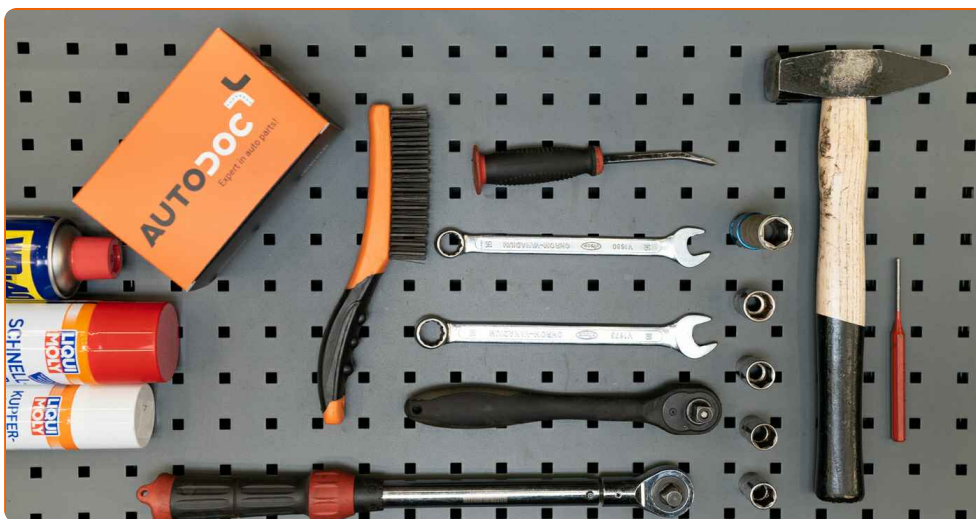

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Kladivo
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zgornje obese koles.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA ZGORNJA ROKA – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



4

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

5


Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 6 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

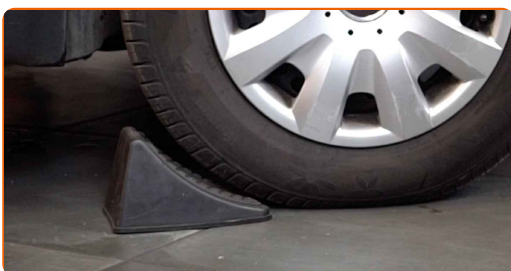


- 8 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

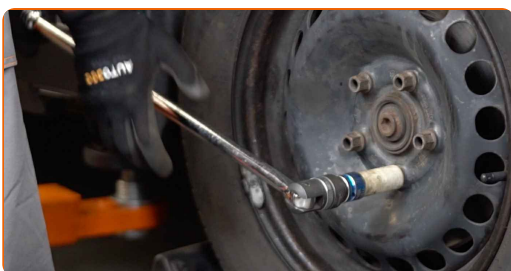

- 9 Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 10 Odvijte vijake kolesa.

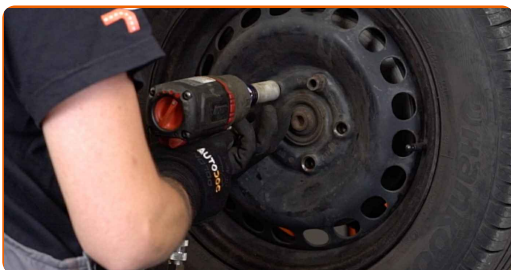


Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).
AUTODOC priporoča:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


11

Odstranite kolo.

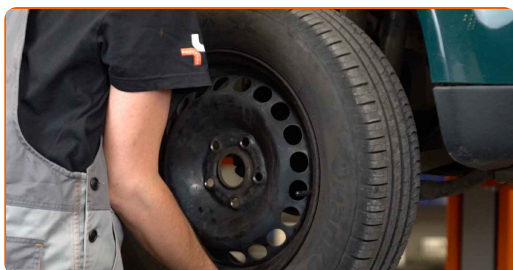

12

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

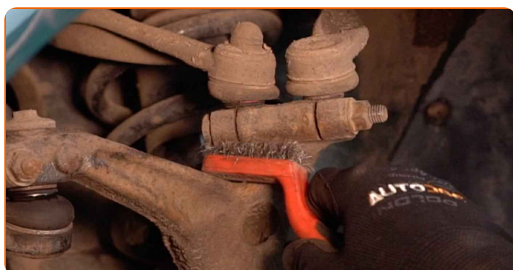


13

Odvijte zgornje pritrdilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16.




14


Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

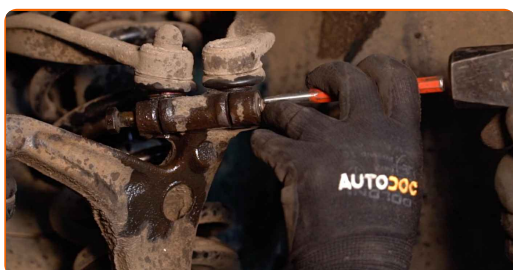

15 Odstranite zgornje vilice iz premnika (2 kosa). Uporabite lomilko.

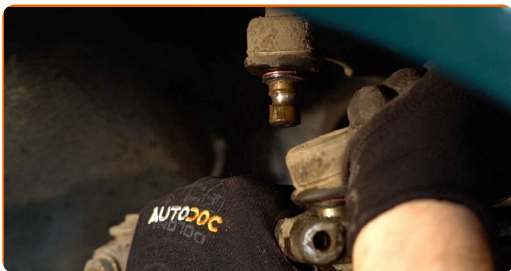

16 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

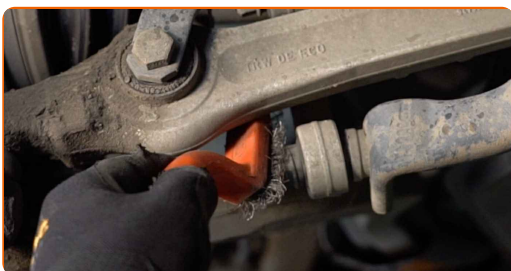

17 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).

18 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa).




19 Odstranite stabilizacijski drog.


20 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




21 Odvijte spodnjo pritrnitev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18.

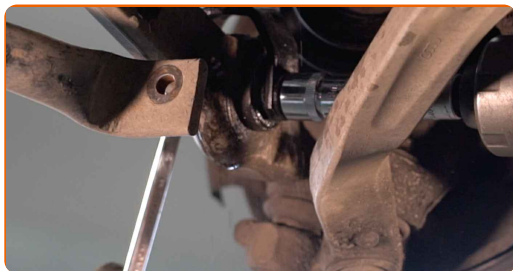


22 Odstranite pritrilni vijak.

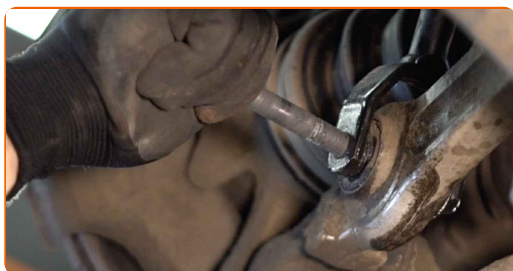

23 Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

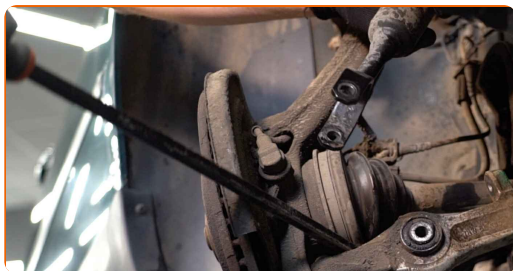

24 Odvijte pritrilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

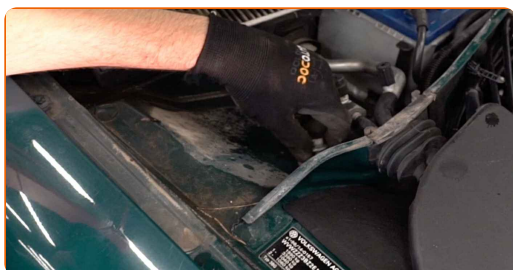


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrilnih vijakov. VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)


25

Odstranite opornik vzmeti.

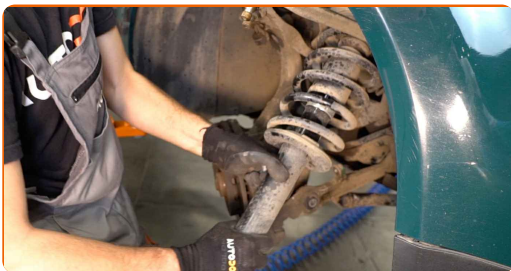


26

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

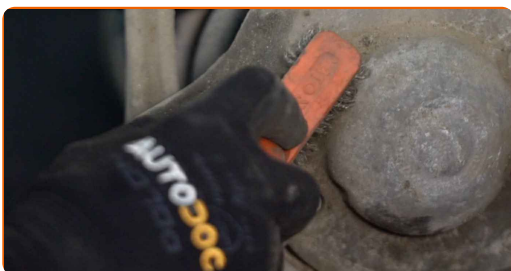


27

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13.

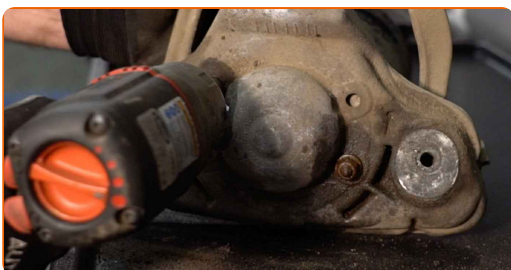


28

Odstranite zgornji nosilec blažilnika sestavljen z vilicami.

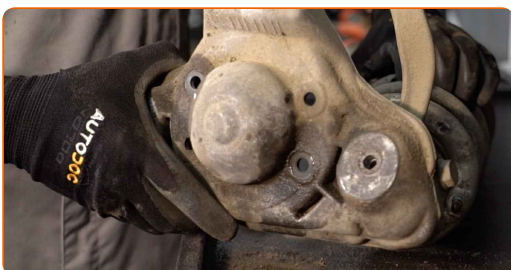


29

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

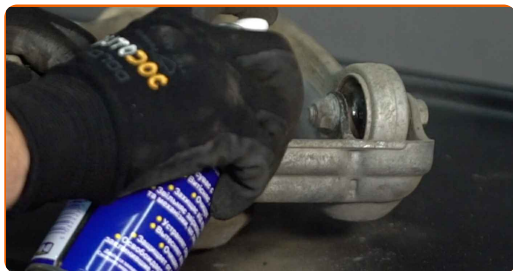


30

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite kombinirani ključ №16.

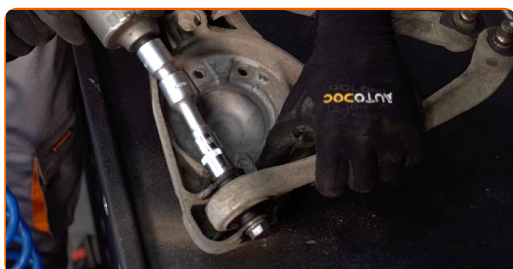


31

Odstranite pritrdilni vijak.

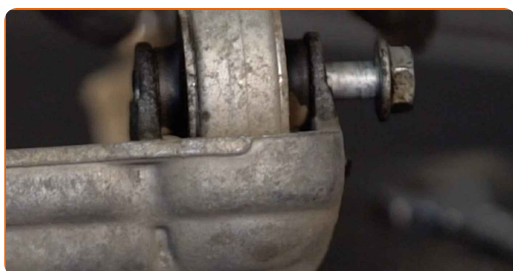


32

Odstranite vilico.

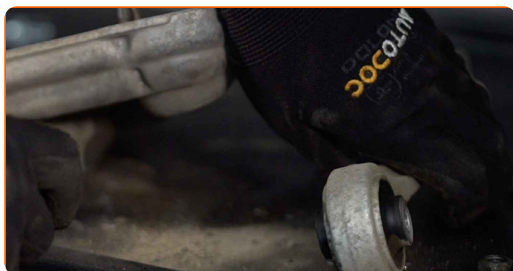


33

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

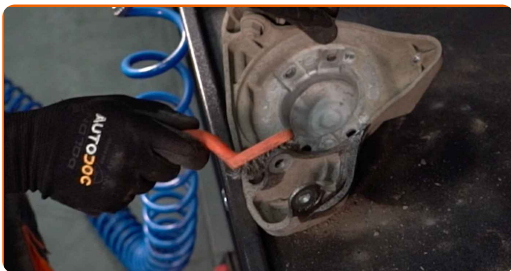

34

Namestite novo vilico.

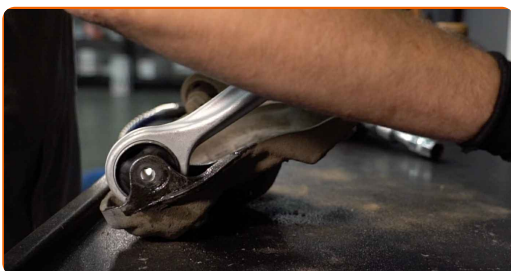

Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.
- Postavite uporabljalni vzvod na njegove odprtine za namestitev.


35

Namestite pritrdilni vijak.



36

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°

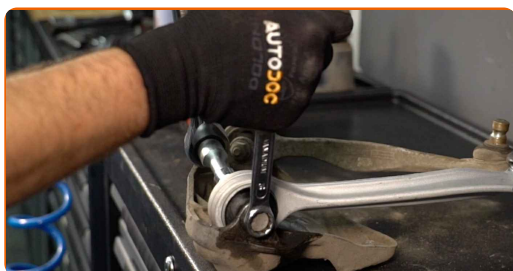


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


37

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

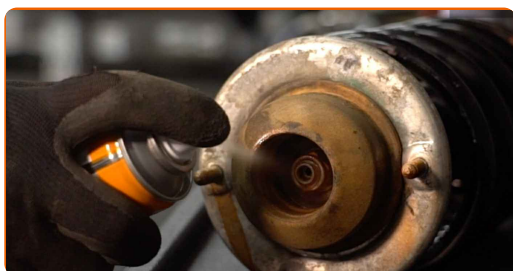

38

Namestite zgornji nosilec blažilnika sestavljen z vilicami.

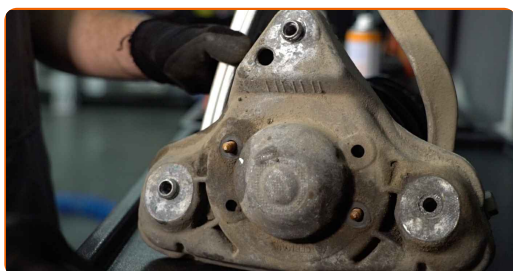

39


Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).
AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

40 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

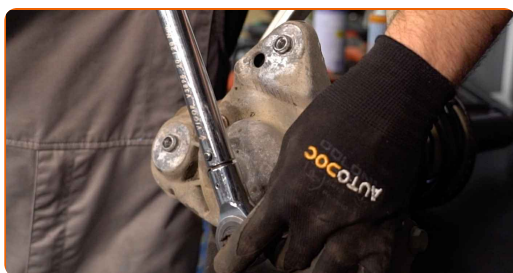

41 Namestite amortizer v okrov kolesa.

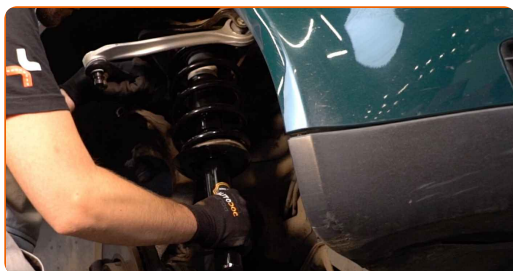


42 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Uporabite nasadni ključ №15. Ne zategnite ga.



43

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

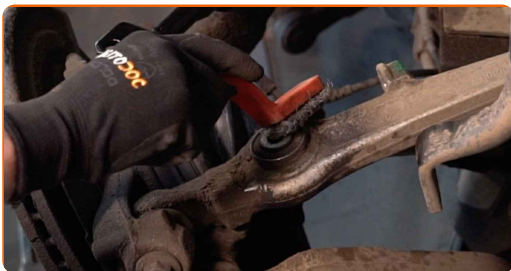


44

Pritrdite upravljalni vzvod vzmetenja na blažilnik.




45

Namestite pritrdilni vijak.

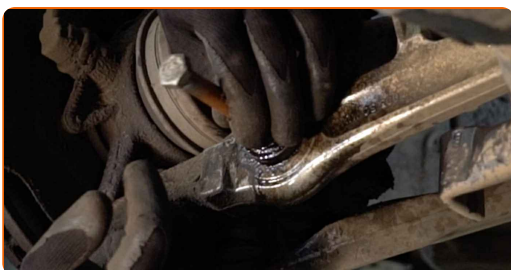


46

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.

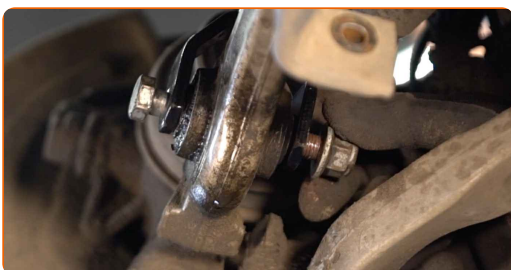


47

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

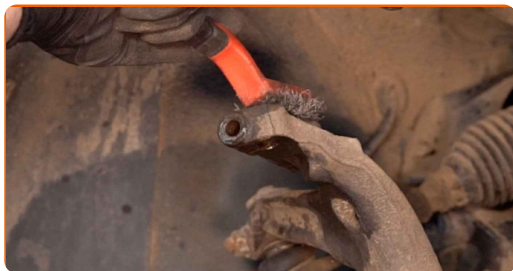


48

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

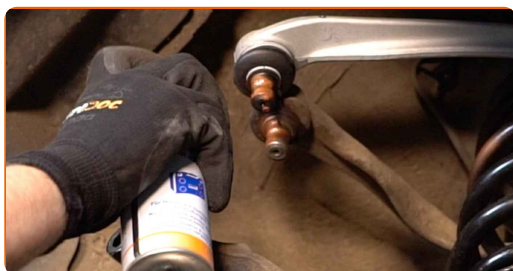

49

Pritrdite zgornje vilice na premnik (2 kosa).

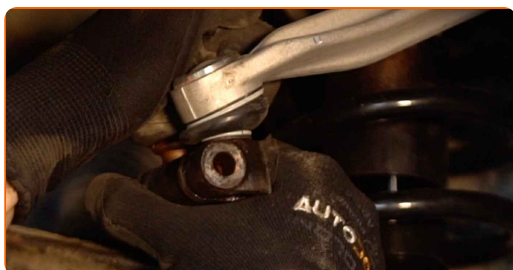


50

Namestite pritrdilni vijak.




51


Privijte pritrdilna elementa (2 kosa) na zgornje vilice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16.

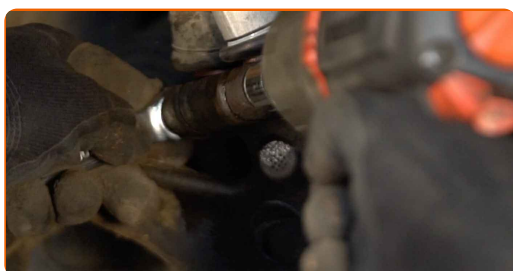


52 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

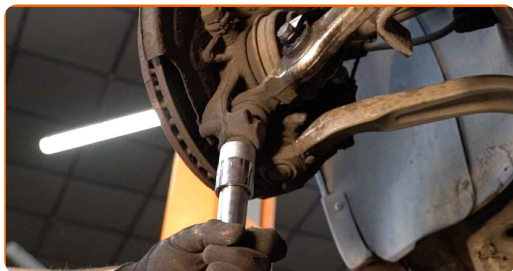

53 Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

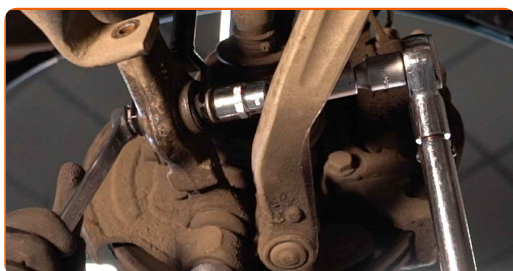

54 Zategnite zgornje pritrdilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

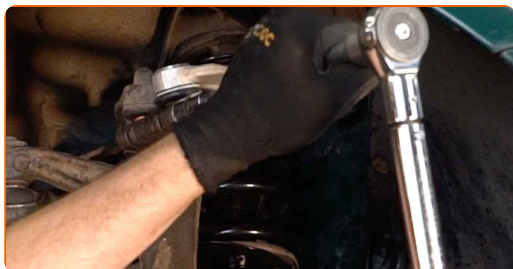

55 Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


56

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

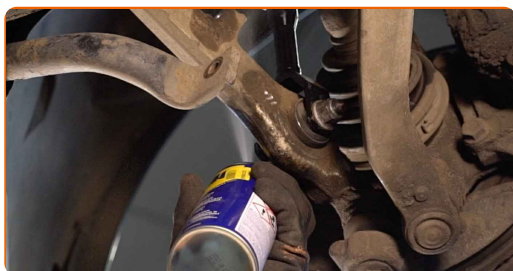

57

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

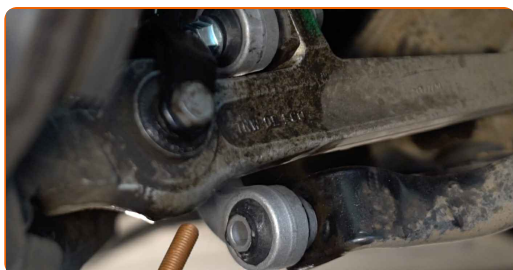

58

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

59 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

60 Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

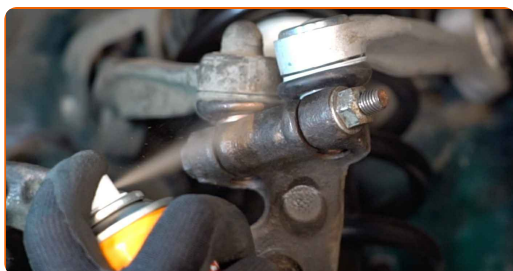


61 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



62

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.

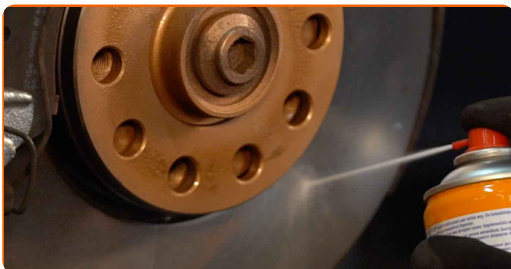


AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

63

Namestite kolo.

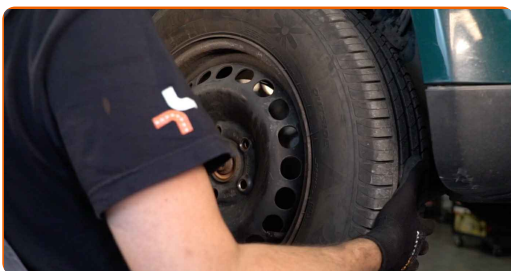


Menjava: sprednja zgornja roka – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

64

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

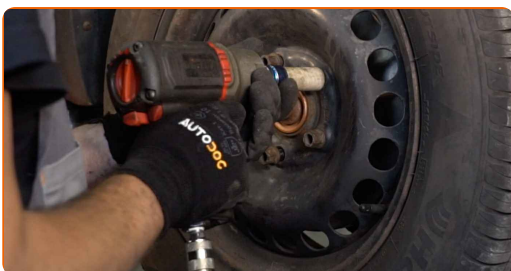

65

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



66

Odstranite dvigalke in kline.



67

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



68

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



69

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



70 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

71 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.