



Kako zamenjati avtodel
zarnica glavnega
zarometa na avtu **VW**
Passat B5 Kombi (3B5) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.6, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.8, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.0, VW Passat B5 Kombi (3B5) 2.0 4motion, (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

**MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA – VW
PASSAT B5 KOMBI (3B5). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**



• Sprej za elektroniko

• Ploščati izvijač

Kupite orodja


Menjava: zarnica glavnega žarometna – VW Passat B5 Kombi (3B5).
Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žarometna.
- Zamenjajte žarnice obeh žarometov hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ŽAROMETNA – VW PASSAT B5 KOMBİ (3B5). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Izklopite vžig. Odprite pokrov.

2 Odstranite zadnji pokrov žarometna.

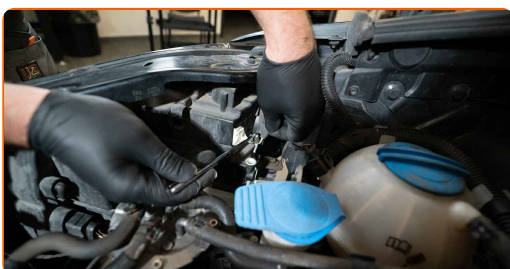

3 Odstranite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°. Odstranite nosilec iz nosilca žarometna.




- 4 Odstranite staro žarnico. Uporabite ploščat izvijač. Preverite stanje terminalov nosilca žarnice. Po potrebi ga zamenjajte.



Menjava: žarnica glavnega žarometa – VW Passat B5 Kombi (3B5). AUTODOC priporoča:

- Očistite mesto namestitve žarnice na nosilcu.

- 5 Namestite novo žarnico v nosilec.

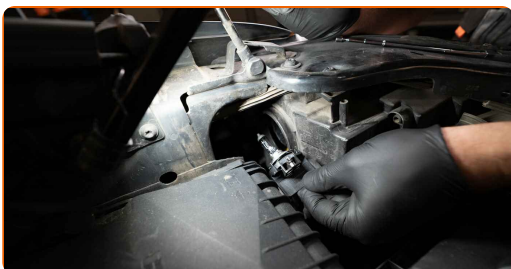

AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

- 6 Namestite nosilec žarnice v nosilec žarometa. Pričvrstite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°.



7

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žaromet.



8

Vklopite vžig.

9

Prižgite žaromete, da preverite, ali nove žarnice delujejo pravilno.

10

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.