



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
VW Passat B6 Sedan
(3C2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW PASSAT B6
SEDAN (3C2). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – VW Passat B6 Sedan (3C2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Passat B6 Sedan (3C2).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

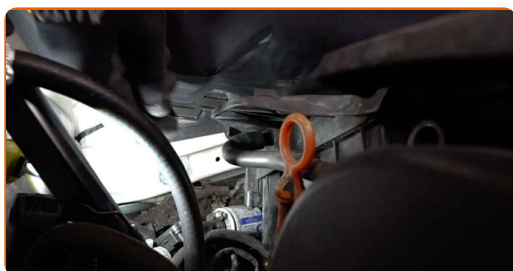


4

Odstranite pokrov motorja.

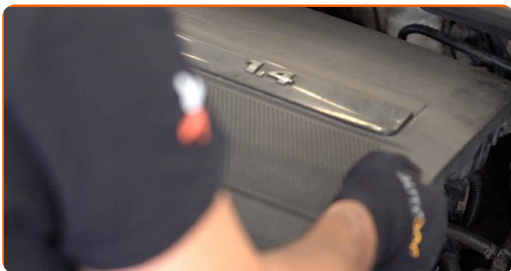


5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

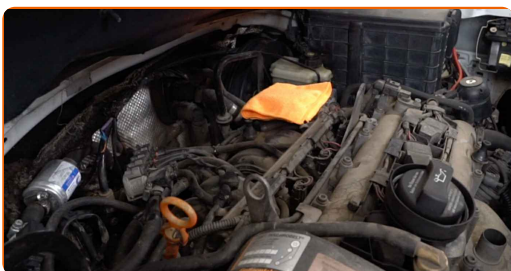


6

Odstranite gibko cev bloka motorja iz lijaka za nalivanje olja.

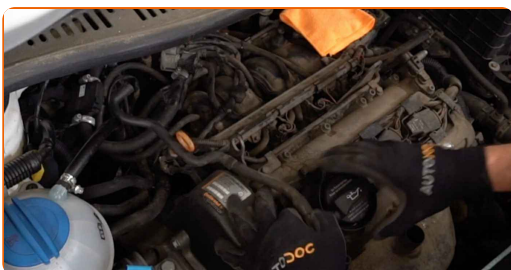


7

Odvijte lijak za nalivanje olja. Odstranite lijak za nalivanje olja.

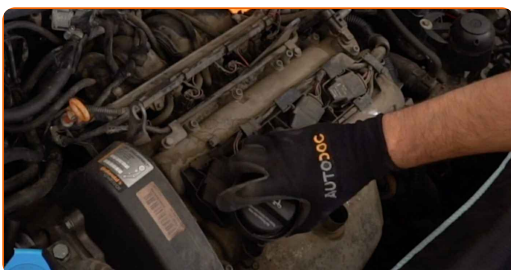

8

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

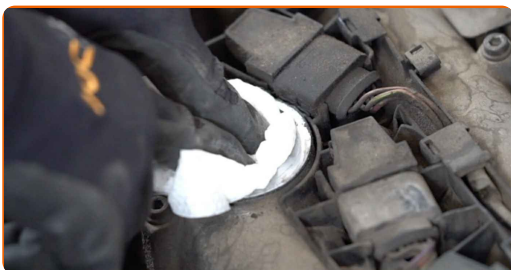


9

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.




10

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.

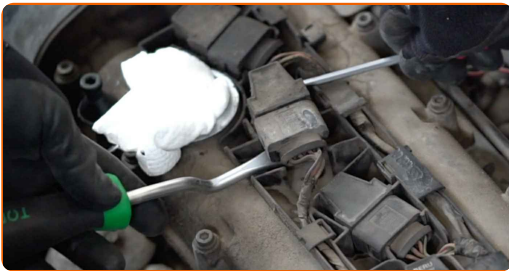

11

Izvalcite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

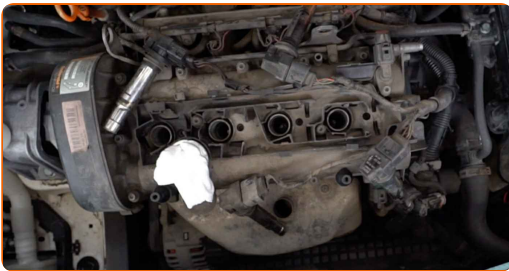


Menjava: vžigalne tuljave – VW Passat B6 Sedan (3C2). AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

12

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

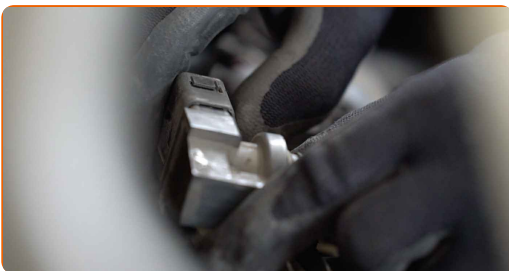


- 13** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



- 14** Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



- 15** Priključite konektor vžigalne tuljave.

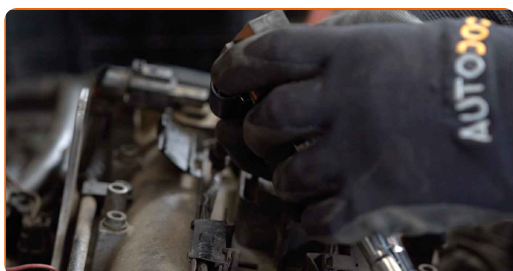

- 16** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



17 Pričvrstite konektor.




18 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.



19 Namestite lijak za nalivanje olja. Privijte lijak za nalivanje olja.



20 Pritrdite gibko cev bloka motorja na lijak za nalivanje olja.

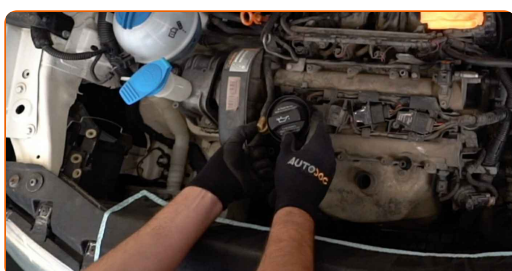

21 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.




- 22 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalne tuljave – VW Passat B6 Sedan (3C2). Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

- 23 Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

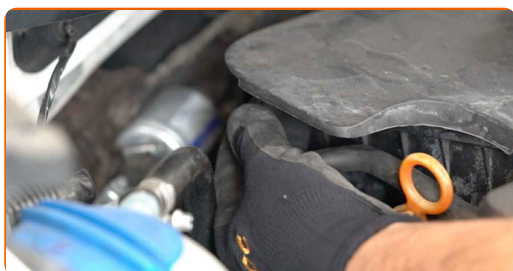

- 24 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 25 Ugasnite motor.

- 26 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.