



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **VW Passat B6**  
**Sedan (3C2)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.6, VW Passat B6 Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 3.6 FSI 4motion, VW Passat B6 Sedan (3C2) 3.6 FSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat B6 Sedan (3C2) 1.8 TSI, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT B6  
SEDAN (3C2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 Sedan (3C2). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT B6 SEDAN (3C2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

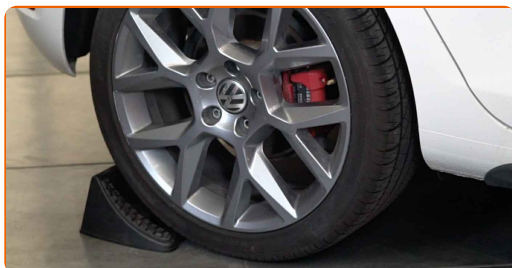

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

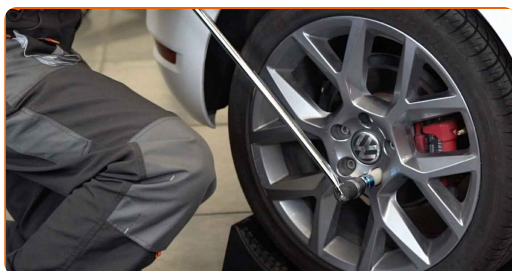

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat B6 Sedan (3C2)


5

Odstranite kolo.

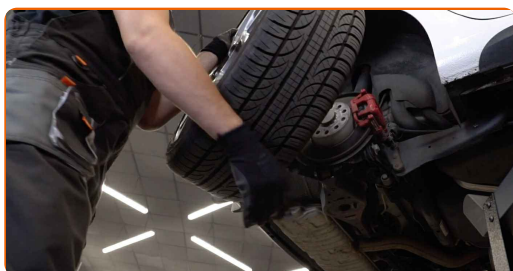

6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

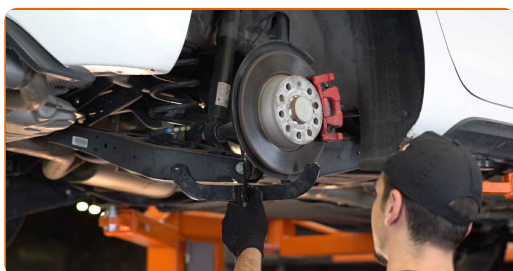


7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

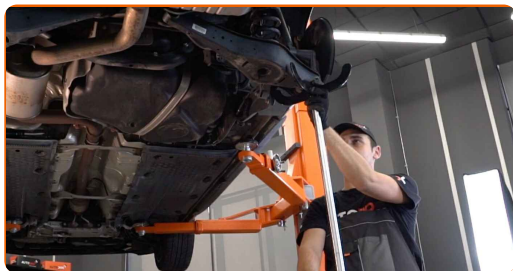


Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 Sedan (3C2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


9

Odstranite vzmet.

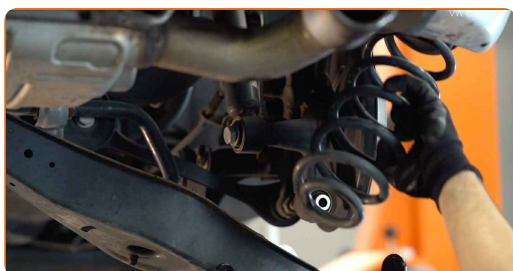


10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

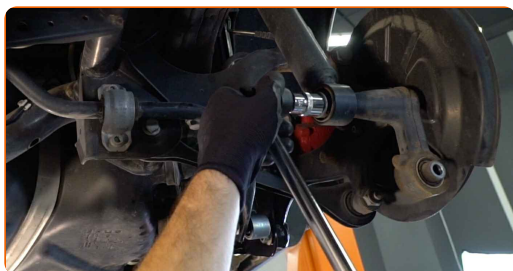

11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

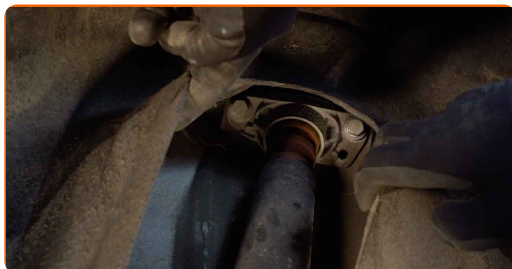

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 Sedan (3C2). Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12

Odstranite amortizer.



13

Zgrabite blažilnike v primež.



14

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14.



16 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



17 Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



18 Namestite amortizer na nastavek. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



19 Sprostite primež in odstranite blažilnik.





20 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



### AUTODOC priporoča:

- VW Passat B6 Sedan (3C2) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

21 Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

22 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



- 23 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 24 Namestite vzmet.



- 25 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 26** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°

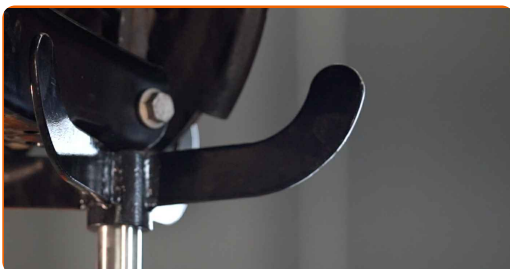

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 27** Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 Sedan (3C2). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

28 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

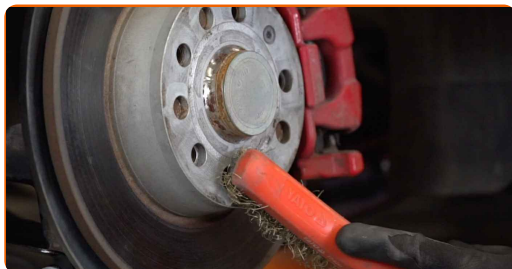


29 Namestite kolo.

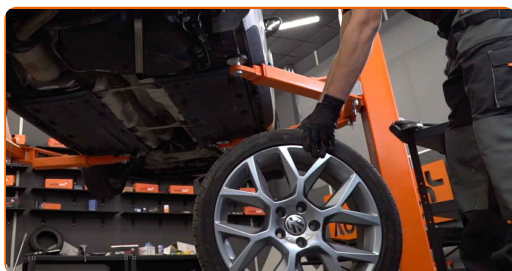

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 Sedan (3C2). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

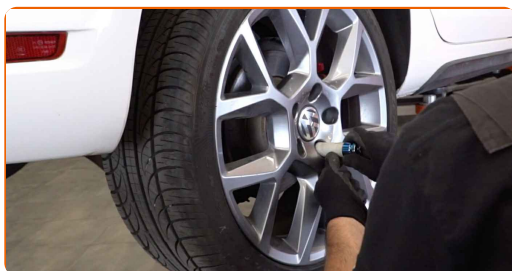

31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.