

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče zadaj na
avtu **VW Passat CC (357)**
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT CC (357).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ključ za matice št. 10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Kleščice
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT CC (357). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

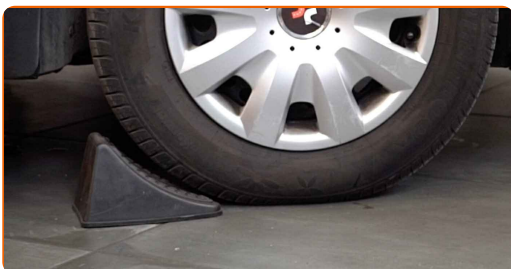

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

4 Vzignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Passat CC (357)

6

Odstranite kolo.



7

Odklopite parkirne zavore kabla čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



8

Odstranite zadrževalno sponko iz kabla ročne zavore. Uporabite kleščice.

9


Sprostite kabel ročne zavore. Uporabite ploščat izvijač.

10


Razširite zavorne ploščice. Uporabite ploščat izvijač.



- 11** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

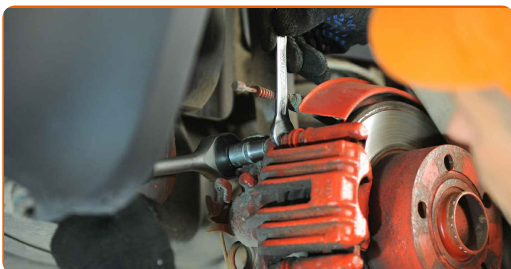

- 12** Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

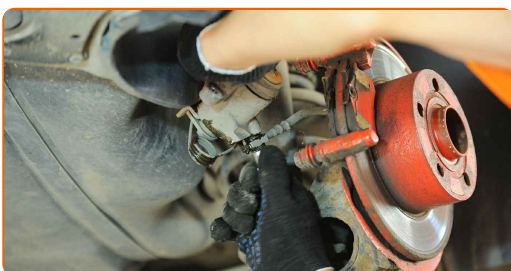

Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

13

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.



14

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). AUTODOC priporoča:

- Takoj zamažite zavorno cev, da preprečite izlivanje zavorne tekočine in vstop umazanije v hidravlični sistem.

15


Namestite zavorne ploščice.

16

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite kombinirani ključ №13.



17 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

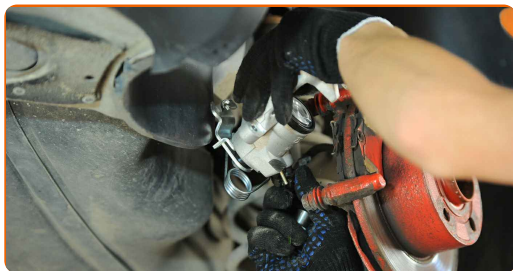

18 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ N°15. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



19 Namestite kabel ročne zavore na nastavek zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



20 Pritrdite kabel ročne zavore z zadrževalno sponko. Uporabite ploščat izvijač.



21 Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite ključ za matice št. 10.



- 22** Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



- 23** Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite ključ za matice št. 10.

- 24** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite ključ za matice št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). AUTODOC nasvet:

- Poskrbite, da je na odzračevalnem vijaku nameščen zaščitni pokrov.

- 25** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

27

Namestite kolo.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

30

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – VW Passat CC (357). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

31

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.