



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **VW Passat Sedan**
(3C2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT SEDAN (3C2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Navorni ključ
 - Žična krtača
 - Nasadni ključ št. H7
 - Pogonska vtičnica št. 11
 - Izvijač z zatikalom
 - Čistilo zavor
 - Bakrena mast
 - Ploščati izvijač
 - Posoda za tekočino
 - Pasta proti civiljenju
 - Nasadni ključ za kolo №17
 - Podložni klin
 - Držalo zavorne cevi
 - Lomilka

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC nasvet:


- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW PASSAT SEDAN (3C2). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

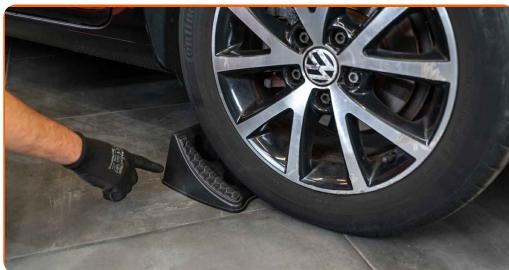


4 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijake kolesa.

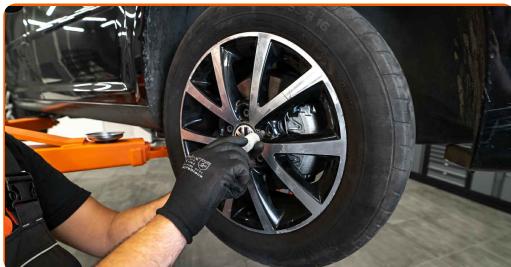

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

7

Odstranite kolo.



8

Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

9

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



10

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

11.1

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.



11.2

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.



12

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



13

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



14

Z uporabo izvijača odstranite vzmetno sponko zavorne čeljusti.




15

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7.



16

Odstranite zavorne čeljusti.

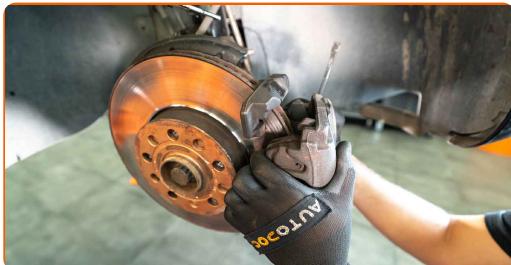


Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

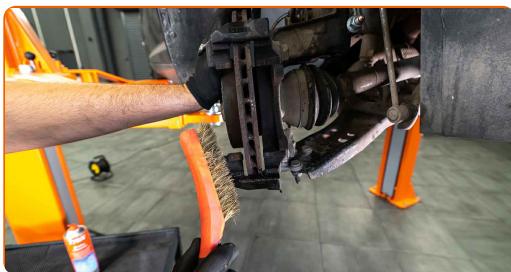

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

19

Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

20


Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

21

Obdelajte kontaktne površine med zavnimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.

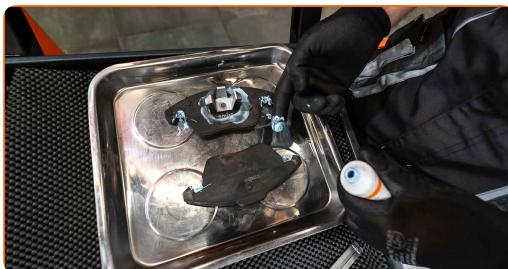**22**

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.




Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

23

Privijte osna vodila.

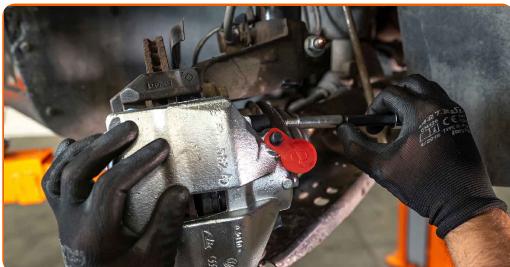

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC nasvet:


- Privzdignite zavorno čeljust.

24

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H7 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.


**25**

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

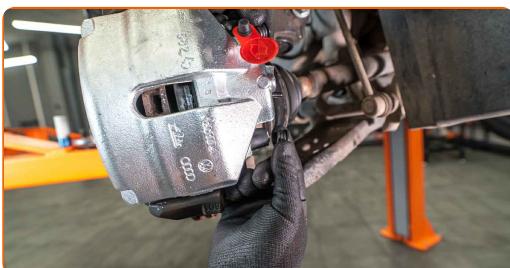

26

Namestite vzemet zavorne čeljusti.

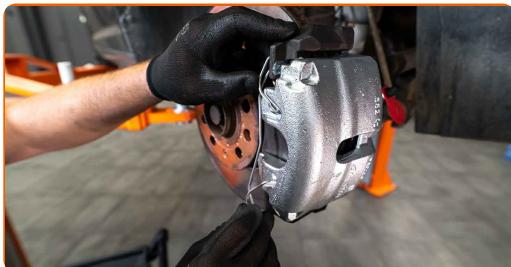

27

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


28

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

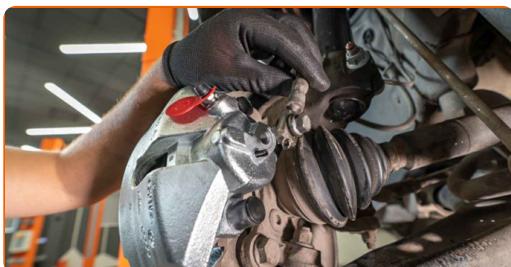

29

Odstranite objemko zavorne cevi.

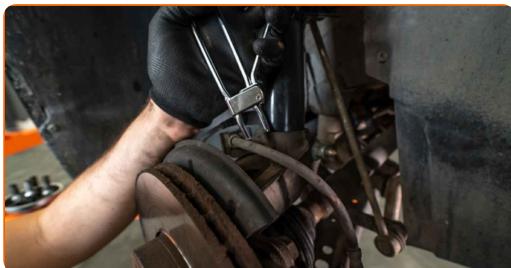

30


Priklučite električno vtičnico senzorja ABS. Priklučite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

Menjava: zavorne klešče – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC priporoča:

- Spusnite sistem zavorne čeljusti.

31

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

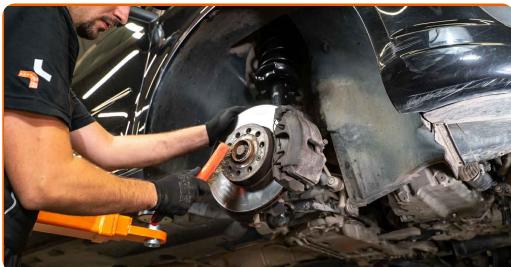

32

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Sedan (3C2)

33

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

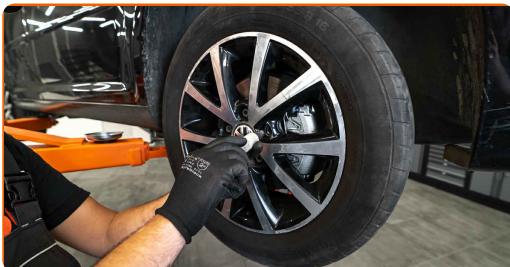


34

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

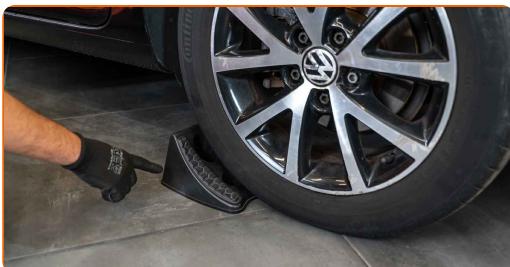

AUTODOC priporoča:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

36

Zategnjite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.