



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**VW Passat Sedan (3C2)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 3.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.8 TSI, (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW PASSAT SEDAN (3C2).  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: amortizerja – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC priporoča:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Passat Sedan (3C2) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.

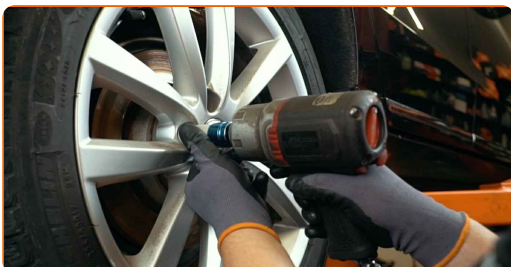

**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Passat Sedan (3C2)

5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

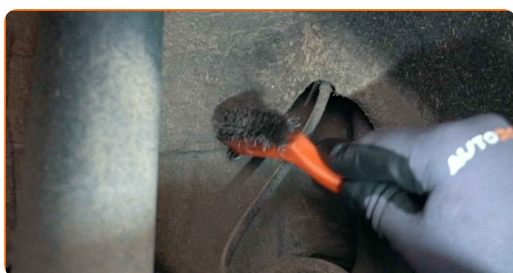


8

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente pokrova loka kolesa. Uporabite vijačni nastavek T25.

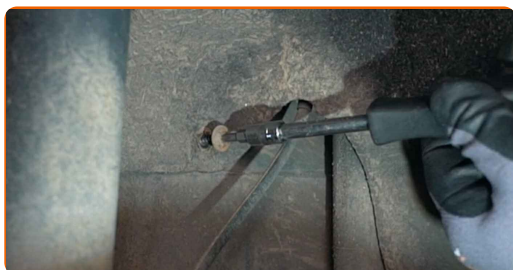


9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

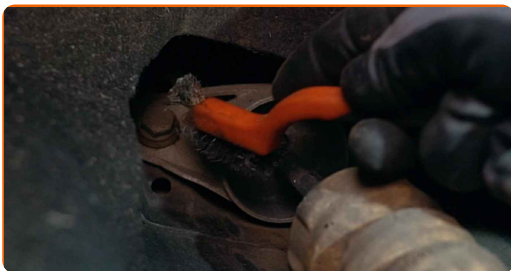

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21.

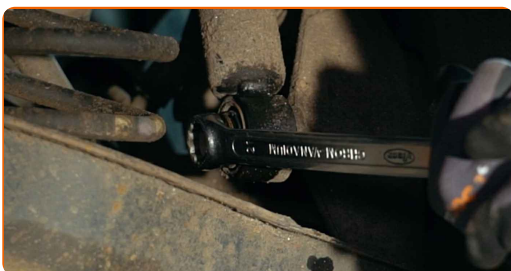


11

Očistite pritrdilne elemente obese koles. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




12

Odvijte pritrdilni element spodnjega prečnega vodila. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

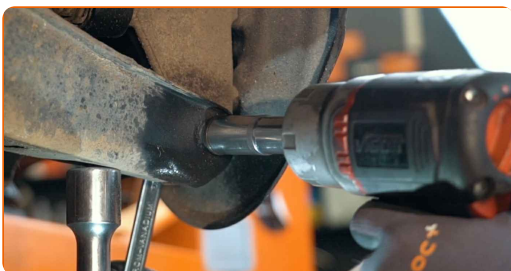


**13** Odstranite pritrdilni vijak.

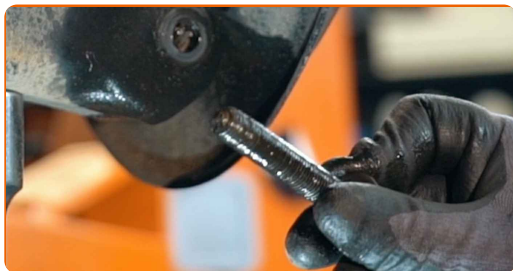

**14** Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.

**15** Odstranite pritrdilni vijak.

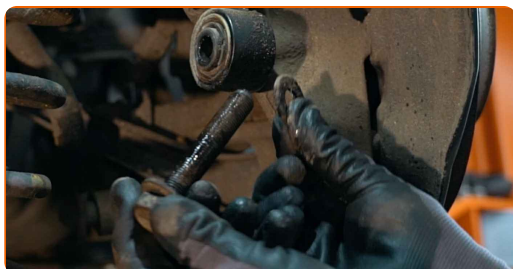


**16** Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Sedan (3C2)


**17** Odstranite amortizer.

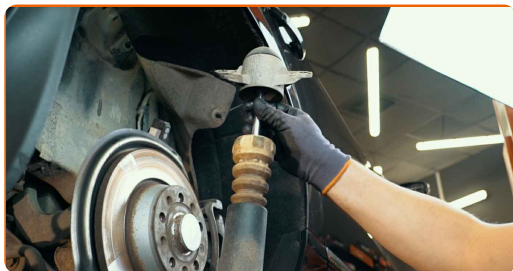


**18** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

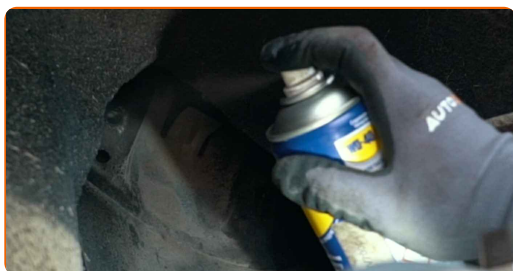


**19** Zgrabite blažilnike v primež.

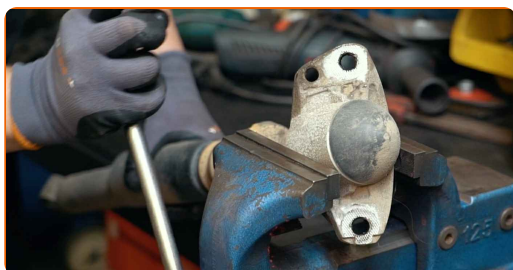

**20** Odstranite zaščiten pokrov nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

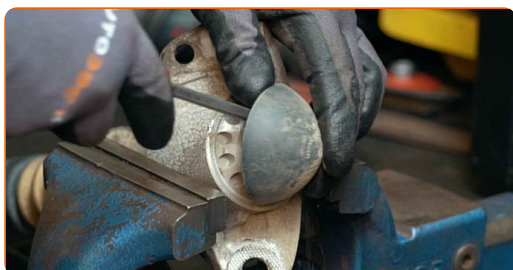

**21** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

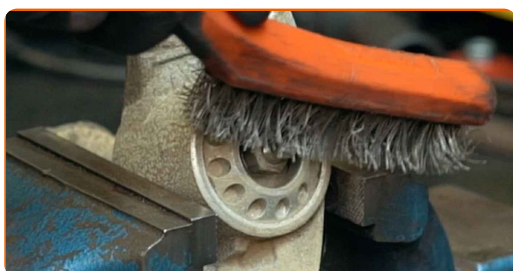




- 22** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 23** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

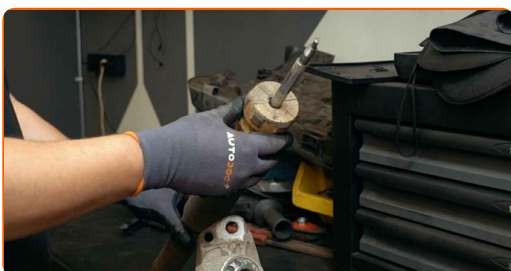

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Passat Sedan (3C2). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

- 24** Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




- 25** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN°5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




- 26** Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 27** Namestite zaščitni pokrov nosilca amortizerja.

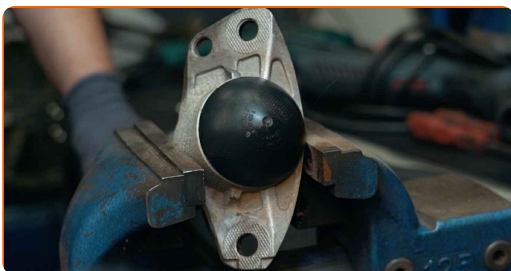

- 28** Sprostite primež in odstranite blažilnik.

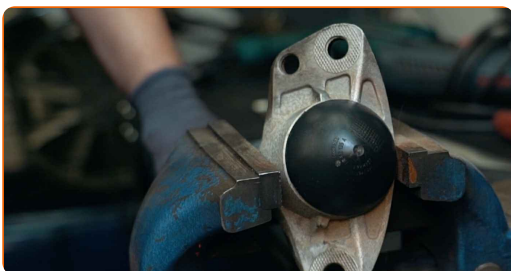

29

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Sedan (3C2)

30

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


31

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

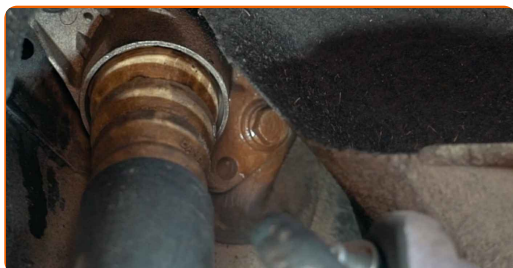


32

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25.

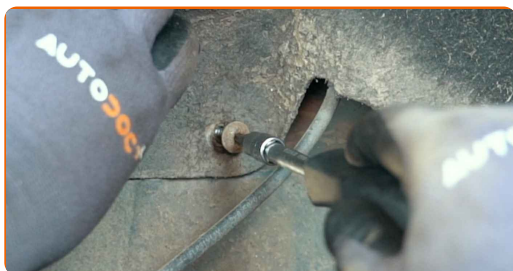


33

Namestite pritrdilni vijak.

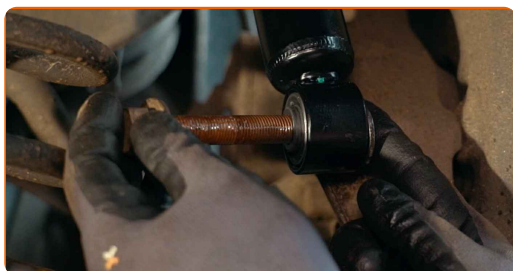


34

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

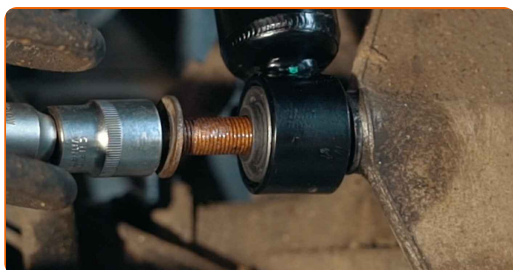


35

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

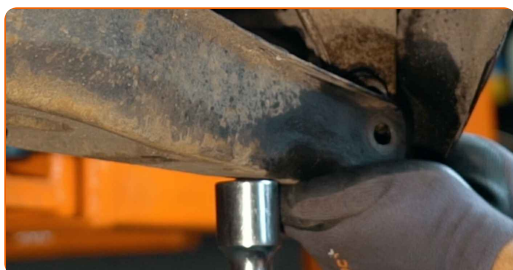

36

Namestite pritrdilni vijak.

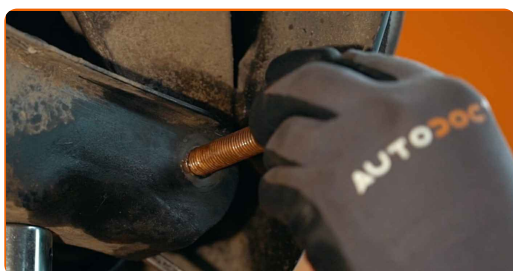

**37** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

**38** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.




**39** Zategnite pritrdilni element spodnjega prečnega vodila. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**40** Odstranite podporo pod ročico.

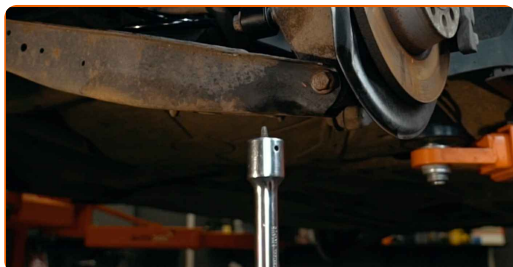


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: amortizerja – VW Passat Sedan (3C2). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


41

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

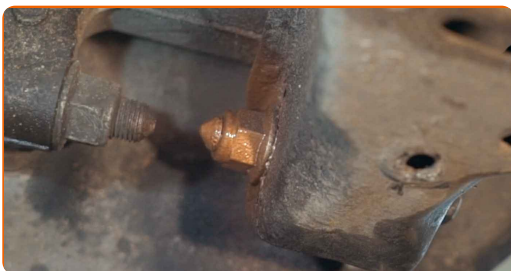

42

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

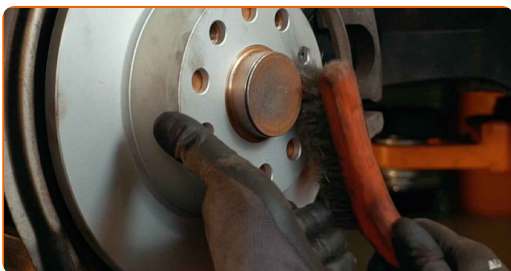

43

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



44

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Passat Sedan (3C2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

45

Namestite kolo.

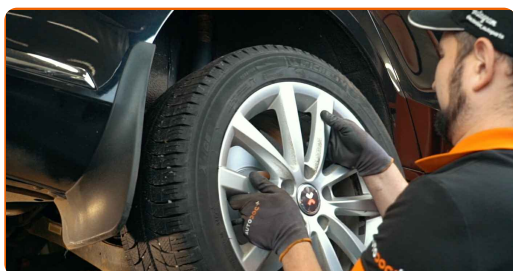


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Sedan (3C2)


46

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

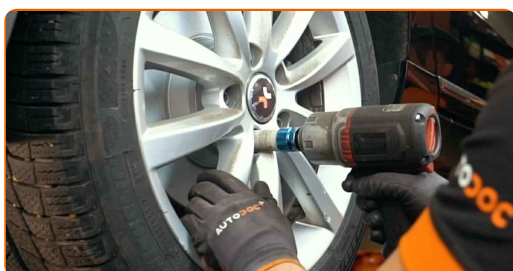


47

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

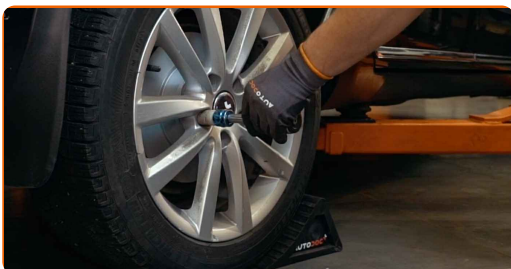

48

Odstranite dvigalke in kline.

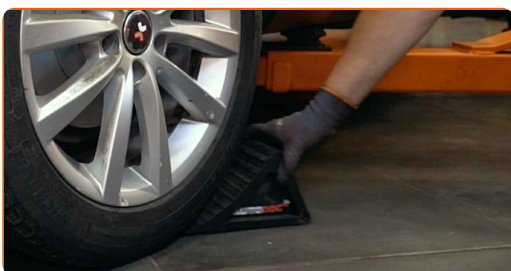

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.