



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
Passat Sedan (3G2, CB2)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion, VW Passat Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI (DBGB)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW PASSAT SEDAN (3G2, CB2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW Passat Sedan (3G2, CB2). AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Passat Sedan (3G2, CB2) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite odzračevalno cev ohišja ročične gredi z ohišja zračnega filtra.



4 Odklopite vakuumsko cev z ohišja zračnega filtra.



5 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



6 Snemite pokrov filtra.



7 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



8 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



9 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



10

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.



Menjava: zračni filter – VW Passat Sedan (3G2, CB2). Nasvet:


- Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Passat Sedan (3G2, CB2).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



13 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

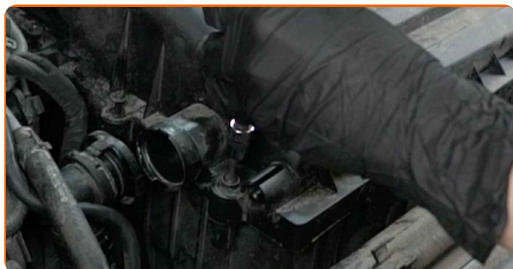

14 Priklopite vakuumsko cev na ohišje zračnega filtra.



15 Priklopite odzračevalno cev ohišja ročične gredi na ohišje zračnega filtra.



16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.