



Kako zamenjati avtodel
zavorni boben na avtu
VW PASSAT Variant (33)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT Variant (33) 1.3, VW PASSAT Variant (33) 1.6, VW PASSAT Variant (33) 1.5 D, VW PASSAT Variant (33) 1.6 i, VW PASSAT Variant (33) 1.6 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – VW PASSAT
VARIANT (33). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

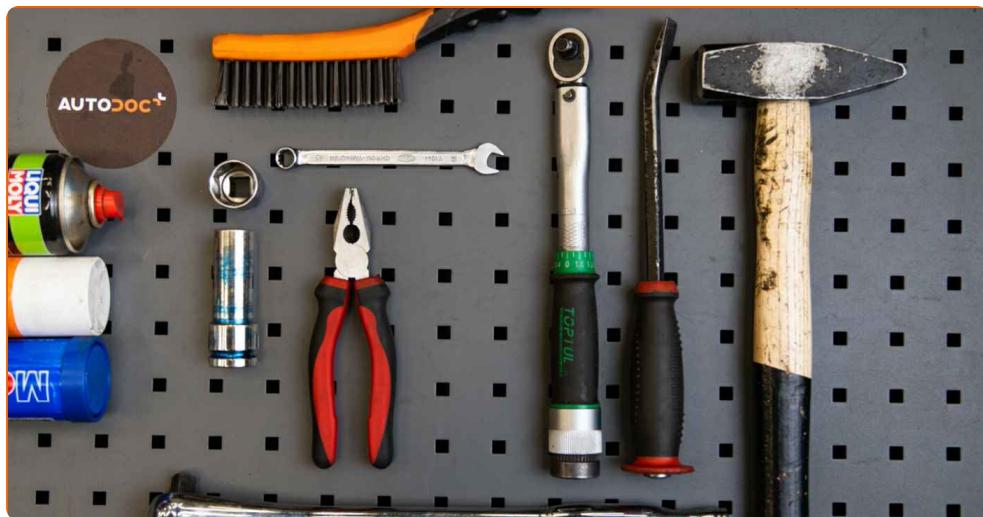

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu VW PASSAT Variant (33) v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW PASSAT Variant (33) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Vklopite vzvod parkirne zavore.



2

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**5**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW PASSAT Variant (33)

7

Odstranite kolo.



8

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Odstranite pokrovček maticice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



10

Odstranite razcepko, ki pritrjuje maticico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



11

Odvijte maticico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

**13**

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**14**

Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite večnamensko mast.

**15**

Namestite nov zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

**16**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW PASSAT Variant (33)

17

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



18

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: zavornih bobnov – VW PASSAT Variant (33). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Poravnajte zavorni boben.

19

Odvijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW PASSAT Variant (33)

20

Odstranite kolo.



21

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



22

Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite kladivo.



23

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW PASSAT Variant (33)

25

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



26

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.



27

Sprostite ročico parkirne zavore.



28

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.