




Kako zamenjati avtodel
ABS senzor spredaj na
avtu **VW PASSAT**
Variant (3B5) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

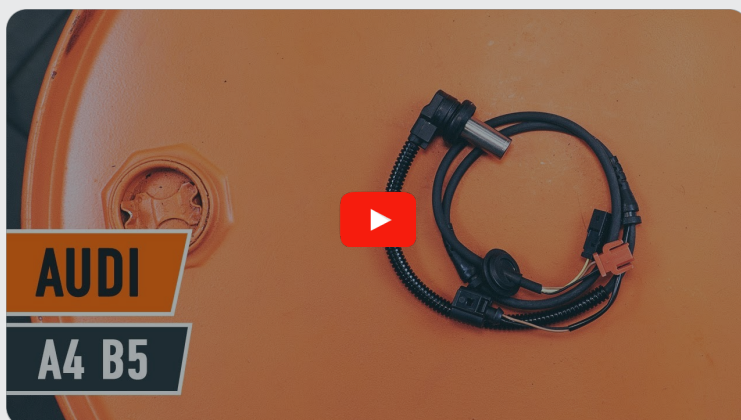

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: ABS SENZORJA – VW PASSAT VARIANT (3B5). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Sprej za elektroniko
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Ploščati izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Mizarske klešče
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: ABS senzorja – VW PASSAT Variant (3B5). Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ABS SENZORJA – VW PASSAT VARIANT (3B5).
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14. Uporabite udarni nasadni ključ.

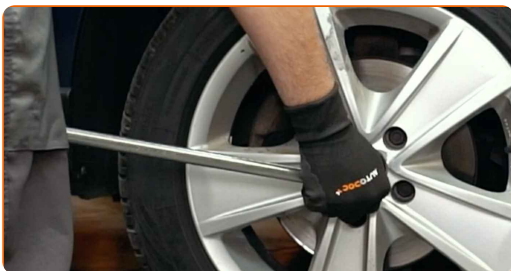


3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

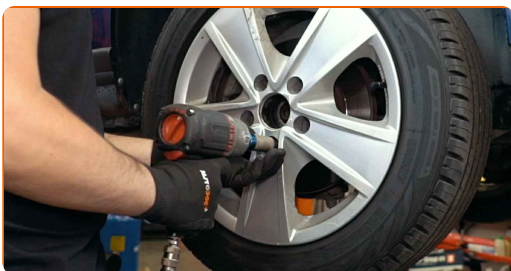

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW PASSAT Variant (3B5)


6

Odstranite kolo.




7

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

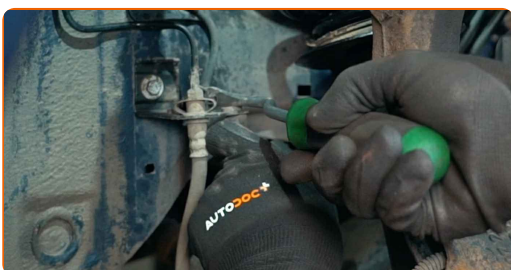

8

Odklopite konektor ABS senzorja.

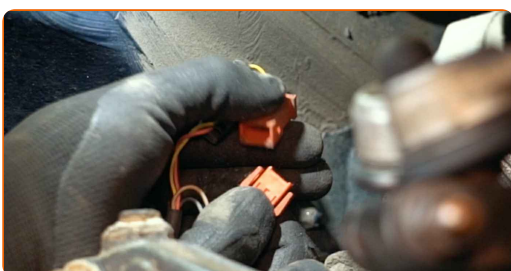

9


Očistite pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite sprej WD-40.



10 Odklopite ABS-senzor. Uporabite mizarske klešče.



11 Očistite vgradni prostor ABS-senzorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40. Uporabite čistilo zavor.

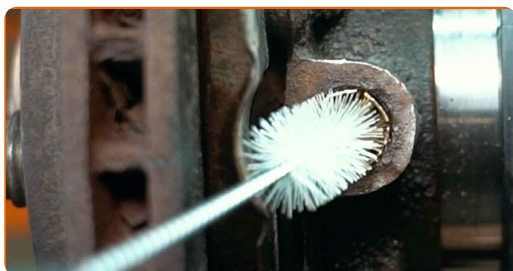


AUTODOC priporočja:

- Menjava: ABS senzorja – VW PASSAT Variant (3B5). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

12 Obdelajte pritrdilni element ABS-senzorja. Uporabite večnamensko mast. Uporabite ploščat izvijač.



13 Povežite senzor ABS.

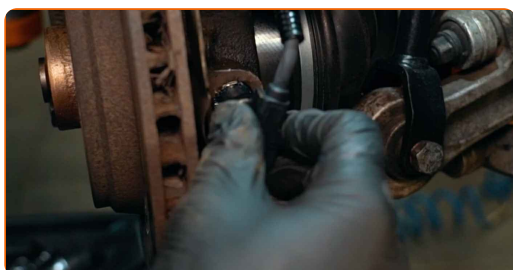

14

Priključite napeljavo ABS senzorja.



15

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom.



16


Odstranite pritrdilni vijak.

Menjava: ABS senzorja – VW PASSAT Variant (3B5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je ABS-senzor nameščen pravilno.

17

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom.

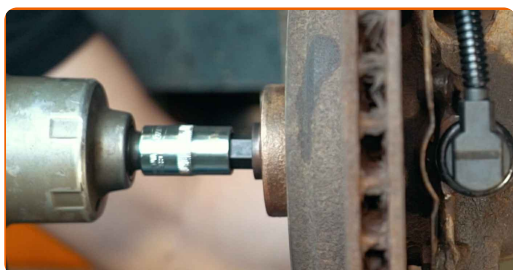

18 Priključite napeljavo ABS senzorja.



19 Obdelajte konektor ABS-senzorja. Uporabite dielektrično mast.


20 Pritrdite konektor ABS senzorja.



21 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



22 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

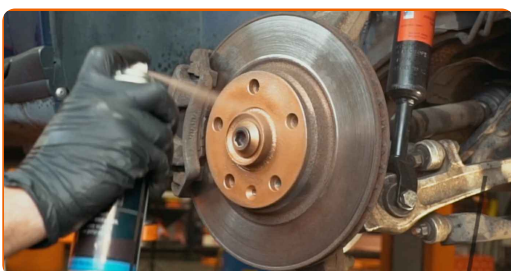

23 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

24

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW PASSAT Variant (3B5)

25

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

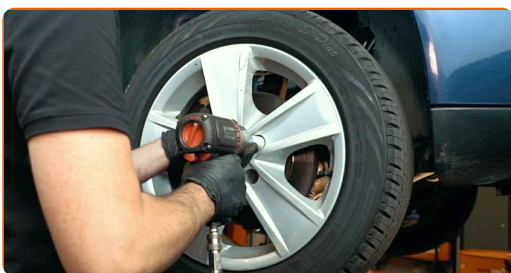

26

Spustite avtomobil.

27

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite imbus št. H14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.+180°

Menjava: ABS senzorja – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


28

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

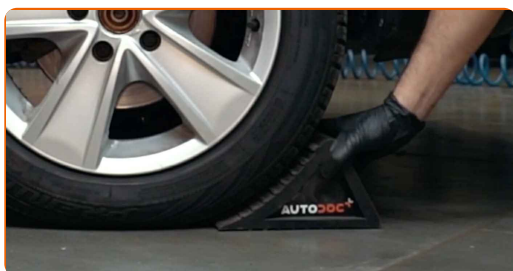

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ABS SENZOR: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.