

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
spodnja kontrolna roka
zadnjega vzmetenja na

avtu **VW PASSAT**

Variant (3B5) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

MENJAVA: SPODNJA KONTROLNA ROKA ZADNJEGA VZMETENJA – VW PASSAT VARIANT (3B5). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Gumijasto kladivo
- Snemalec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – VW PASSAT Variant (3B5). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SPODNJA KONTROLNA ROKA ZADNJEGA VZMETENJA – VW PASSAT VARIANT (3B5). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC priporoča:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilni element, ki povezuje zadnji premnik na vilice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19.



8

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 9** Odvijte pritrdilno roko iz podvozja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

- 11** Snemite spodnje vilice. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



- 12** Odstranite vilico. Uporabite lomilko. Uporabite gumijasto kladivo.



- 13** Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 14** Namestite novo vilico. Uporabite gumijasto kladivo.




Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – VW PASSAT Variant (3B5). Nasvet:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

15

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

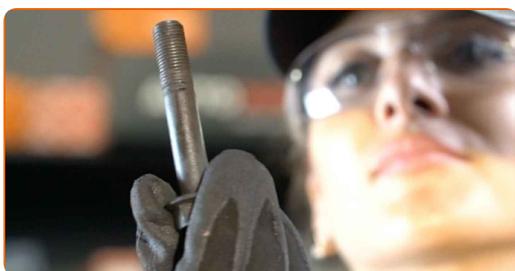

16

Pritrdite spodnje vilice.

17

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo z zadnjim premnikom. Uporabite lomilko. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.



18

Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

19

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 20** Zategnite pritrditev roke na podvozje. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 21** Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- VW PASSAT Variant (3B5) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 22** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

- 23** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



24

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW PASSAT Variant (3B5)


26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

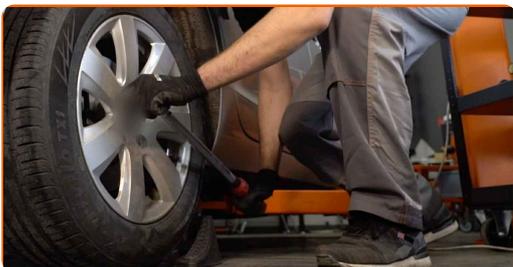

28

Odstranite dvigalke in kline.

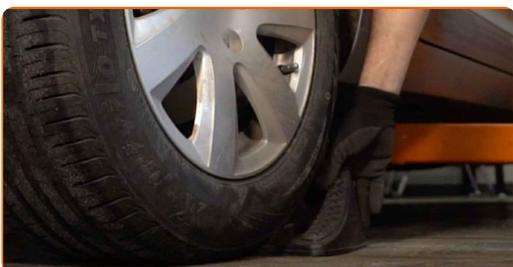

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.