



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW PASSAT Variant
(3B6) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT VARIANT (3B6). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT VARIANT (3B6). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrtilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermen – VW PASSAT Variant (3B6). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

6 Sprostite pritrdilni element napenjalnega valja jermenja AC kompresorja. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Odstranite klinasti jermen.

Menjava: mikro jermenja – VW PASSAT Variant (3B6). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

8 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №17.



9 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermen – VW PASSAT Variant (3B6). Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**11**

Namestite rebrasti jermen.

12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №17.

**13**


Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi.

Menjava: mikro jermen – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

14

Namestite klinasti jermen.

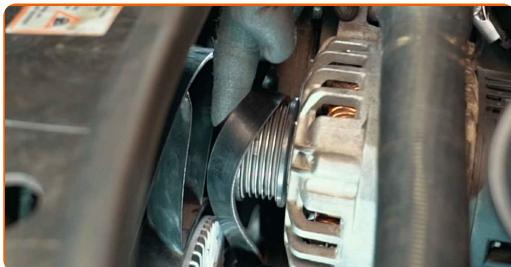

15

Privijte pritrdilni element napenjalnega elementa jermenja AC kompresorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

16

Sputstite avtomobil.

17

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.



18

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

19

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.