



Kako zamenjati avtodel  
vžigalni kabli za svečke  
na avtu **VW Polo III Van**  
**Van / Kombi (6V5)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW POLO III  
VAN VAN / KOMBI (6V5). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:

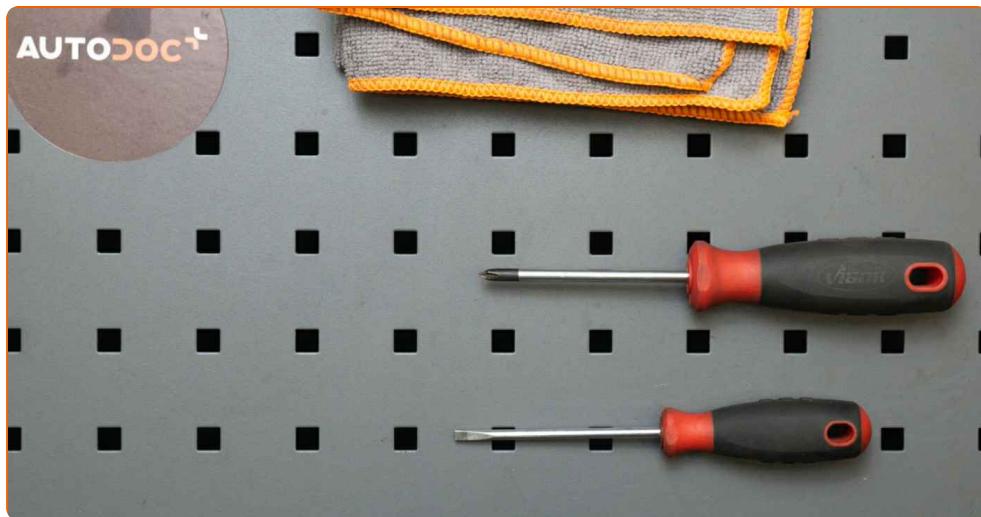

- Klešče z doljim nosom
- Ploščati izvijač
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5).  
AUTODOC nasvet:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW POLO III VAN VAN / KOMBI (6V5). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

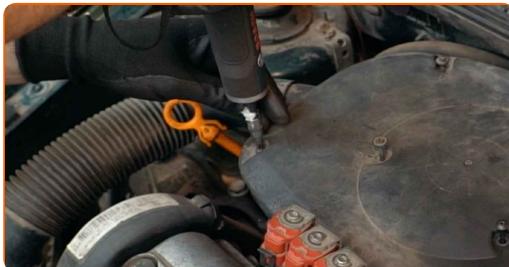

4 Odstranite ohišje zračnega filtra.



5 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanje v sistem.




6

Odklopite nosilec kabla vžigalne svečke. Uporabite ploščat izvijač.




7

Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

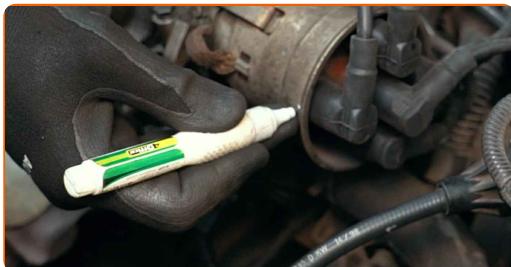

8

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

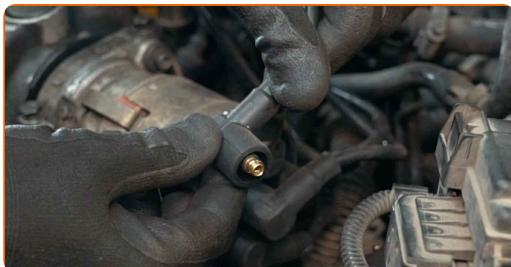

**Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5).**

Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

9

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.




## Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

**10**

Odklopite visokonapetostno žico.

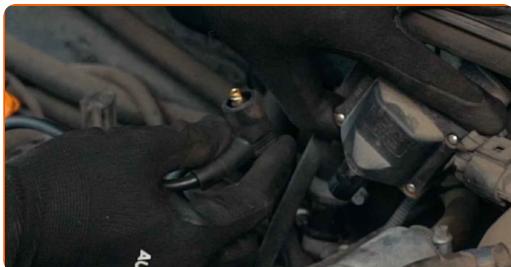**11**

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.




## Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

**12**

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke. Uporabite klešče z dolgim nosom.

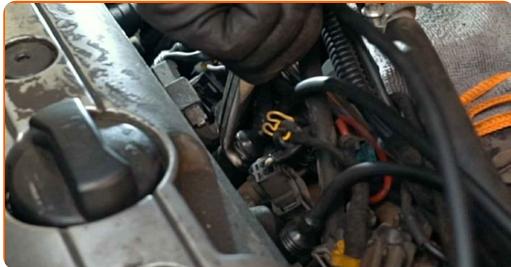

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

**13**

Priklopite visokonapetostno žico.

**14**

Pripravite nosilec kabla vžigalne svečke.

**15**

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.

**16**

Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite. Uporabite Phillips križni izvijač.



17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



18

Ugasnite motor.

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.