



Kako zamjenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
**VW Polo IV Sedan (9A4,
9A2, 9N2, 9A6)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Primež
- Nasadni ključ za blažilnik
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.




AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

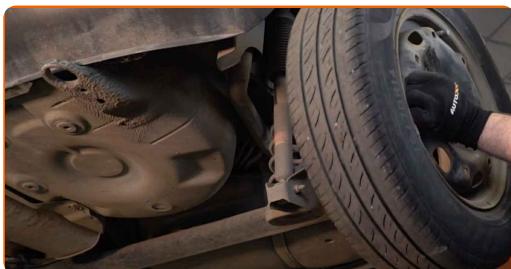**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12

Odstranite amortizer.



13

Zgrabite blažilnike v primež.



14

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




15

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

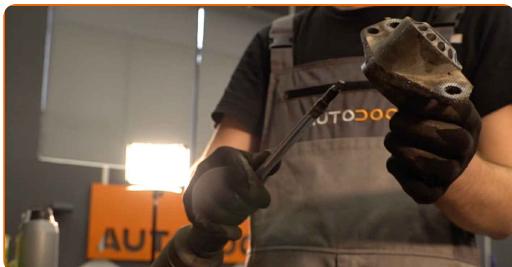

**Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:**

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

17

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



18

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite nasadni ključ za blažilnik. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



19

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



20

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

21

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

23

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16.



Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC
priporoča:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

24

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


**25**

Namestite pritrdilni vijak.



26

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

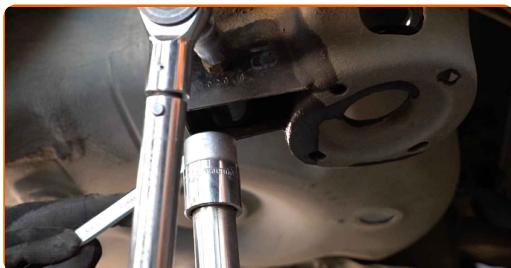

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

27

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

28

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

30

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Namestite kolo.

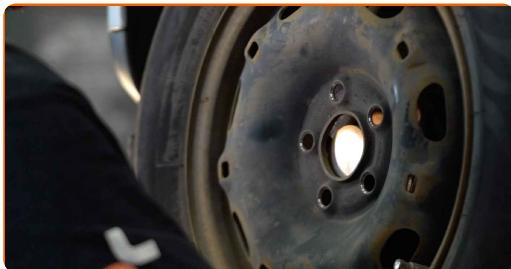


Menjava: amortizerja – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Nasvet AUTODOC strokownjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

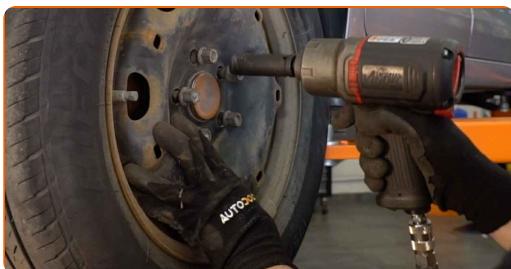

34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.