



Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu **VW**
Polo V Hatchback (6R1,
6C1) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 GTI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 2.0 R WRC, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

**MENJAVA: BRISALCEV – VW POLO V HATCHBACK
(6R1, 6C1). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Ploščati izvijač

Kupite orodja


AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: BRISALCEV – VW POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1).
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.

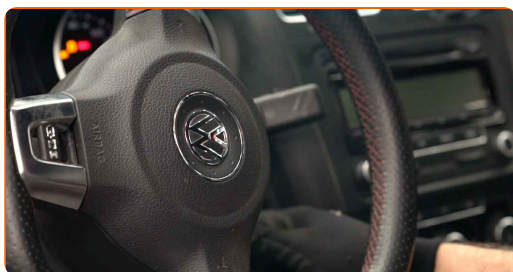

2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.

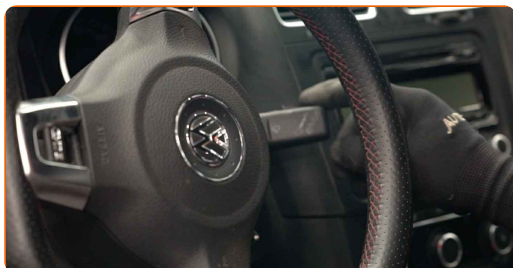

3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.




4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5

Stisnite sponko. Uporabite ploščat izvijač. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

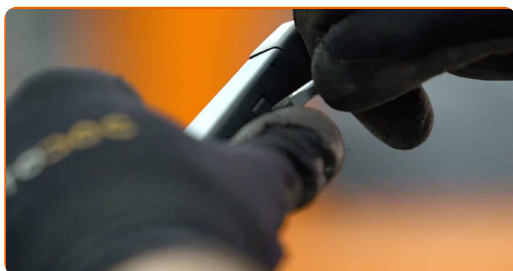

Menjava: brisalcev – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC priporoča:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.


6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



7

Pri tem boste preklpili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.

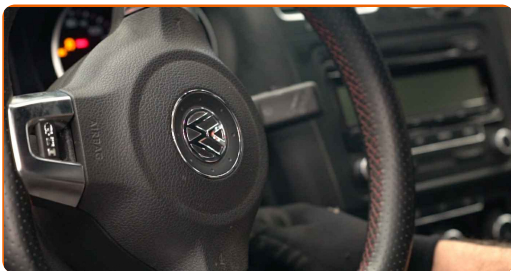

Menjava: brisalcev – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.