



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu

VW Polo Vivo
Hatchback – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Vivo Hatchback 1.6 16V, VW Polo Vivo Hatchback 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW POLO VIVO HATCHBACK. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Torx nastavek T30
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Sprej za elektroniko
- Ploščati izvijač
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik
- Orodje za odstranjevanje vžigalne tuljave

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – VW Polo Vivo Hatchback. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW POLO VIVO HATCHBACK. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite odzračevalno cev. Dvignite pozitivno cev ventilacije okrova ročične gredi.



4 Odvijte vijke pokrova motorja (4 kosi).



5

Odstranite pokrov motorja. Uporabite vijačni nastavek T30.

**6**

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave.

**7**


Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite ploščat izvijač.

**8**

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko. Uporabite odstranjevalec vžigalne tuljave.


**9**

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

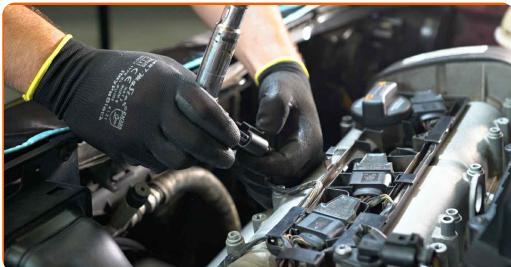

10

Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast.

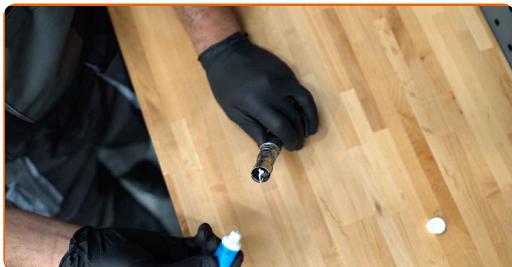**11**

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

**12**

Priključite konektor vžigalne tuljave.

**13**

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



14

Pričvrstite konektor.



15

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



16

Priklopite odzračevalno cev.



17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.