



Kako zamenjati avtodel  
vžigalni kabli za svečke  
na avtu **VW Scirocco II**  
**(53B)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Scirocco II (53B) 1.6, VW Scirocco II (53B) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW  
SCIROCCO II (53B). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



- Kleščice za rezanje

- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW SCIROCCO II (53B). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite visokonapetostno žico.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). Nasvet:


- Nosite dielektrične rokavice.

4 Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.



5

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite mizarske klešče.

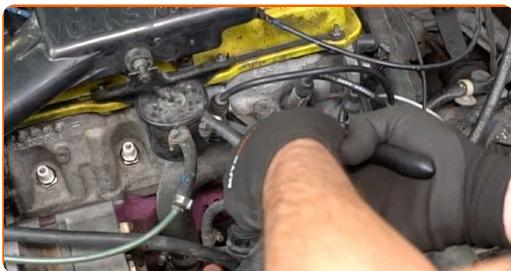


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

6

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

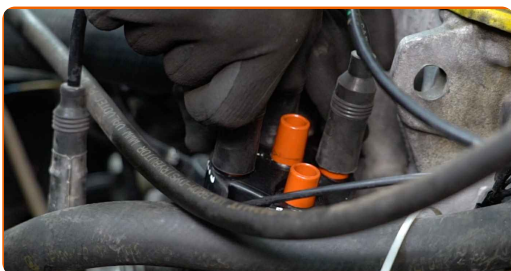


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

7

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

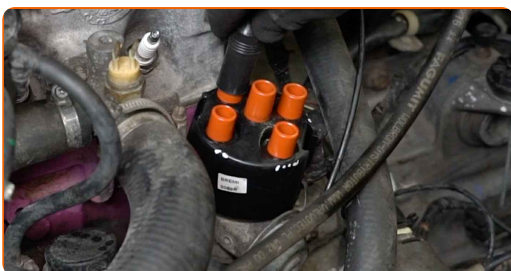


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

8

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.

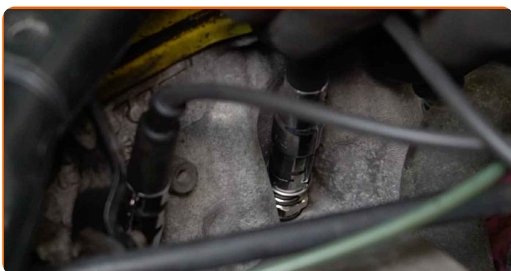


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Scirocco II (53B). Strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

9

Priklopite visokonapetostno žico.

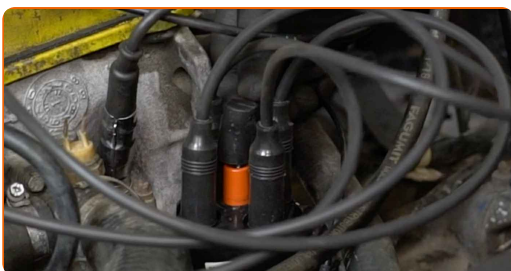

10

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

11

Ugasnite motor.

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zapríte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.